Brugervejledning

NB-NH

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

BN46-00204B-01

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Inden produktet anvendes

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
    (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
  - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
    (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Anvendte ikoner i denne manual

	Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Symboler for sikkerhedsforanstaltninger


Advarsel!	Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
Forsigtig!	Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
	Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
	Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

Sikkerhedsforanstaltninger

Billederne af skærme i denne brugervejledning er kun vejledende. Skærm sælges separat.


Elektricitet og sikkerhed

Advarsel!

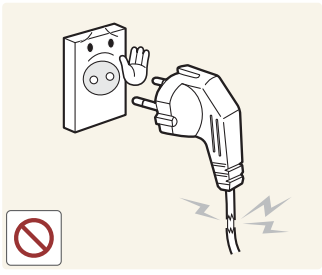


Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

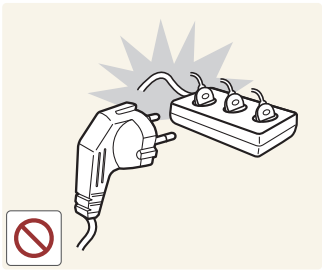


Tilslut ikke mange produkter i den samme stikkontakt.

- Ellers kan kontakten overhede og medføre en brand.

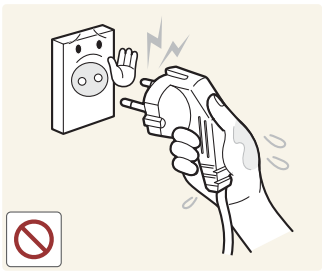


Rør ikke ved strømstik med våde hænder.

- Ellers kan der opstå elektrisk stød.

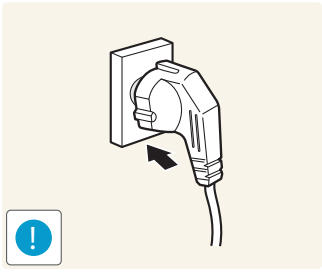


Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

- En løs forbindelse med medføre brand.

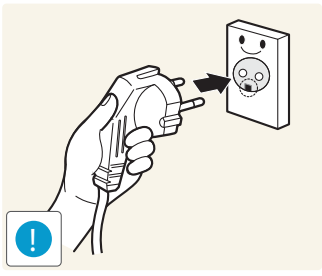


Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt. (kun isolerede type 1-enheder).

- Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

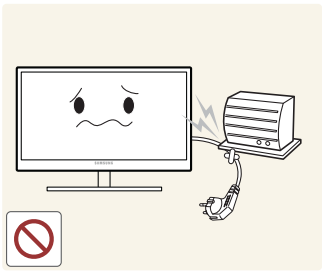


Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Strømkablet må ikke tynges ned med en tung genstand.

- Et beskadiget strømkabel med give elektrisk stød eller medføre brand.

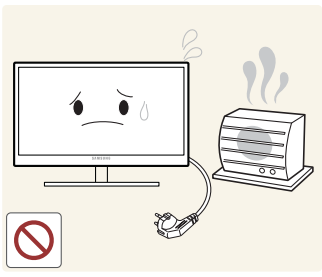

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.


- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

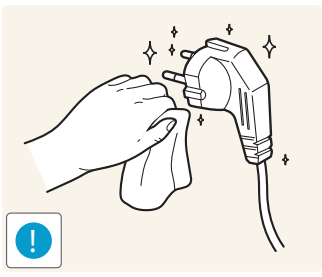

Fjern fremmedlegemer, f.eks. støv, omkring stikbenene og stikkontakten med en tør klud.


- Ellers kan der opstå brand.

Forsigtig!

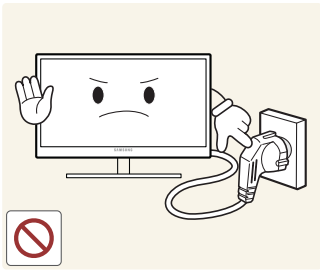


Strømkablet må ikke trækkes ud, mens produktet er i brug.

- Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

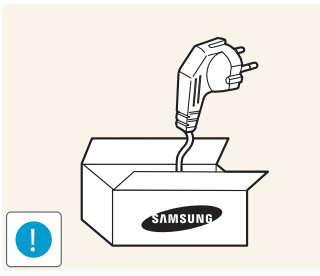

Brug ikke strømkablet til andre produkter end de godkendte produkter, der er godkendt af Samsung.


- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

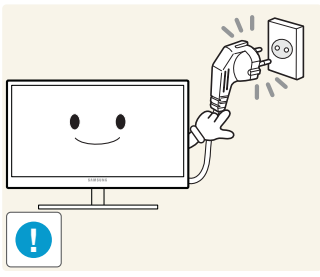

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

- Hvis der opstår et problem i produktet, skal du trække strømkablet ud for at afbryde strømmen til produktet helt.

  Strømmen til produktet kan ikke afbrydes helt med strømknappen.

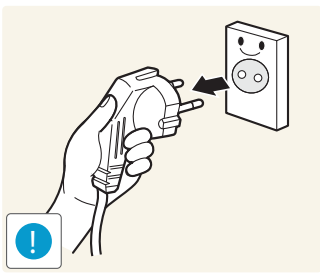

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Installation

Advarsel!




Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

- Ellers kan der opstå brand.




Undgå at montere produktet i indelukkede områder med dårlig ventilation, f.eks. en reol eller et skab.

- Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.

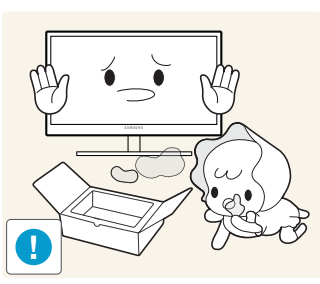


Opbevar plastemballageposen til produktet et sted, hvor børn ikke kan få fat i den.

- Børn kan blive kvalt.

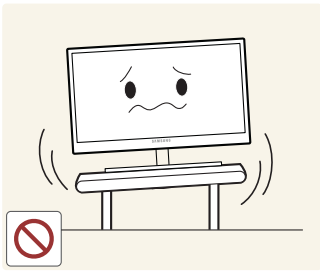


Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

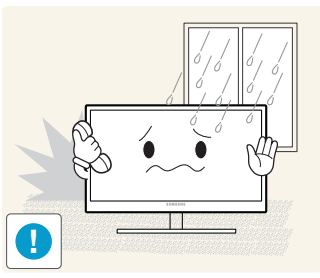


Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

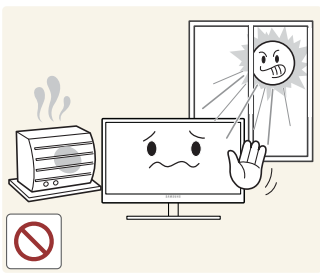


Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

- Ellers reduceres produktets levetid, eller det kan medføre brand.

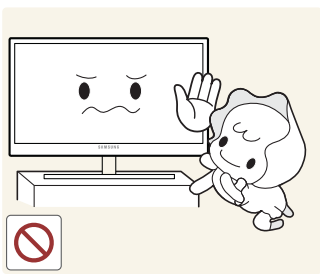


Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

- Produktet kan falde ned og beskadige børn.

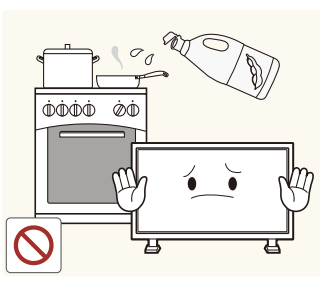


Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

Forsigtig!

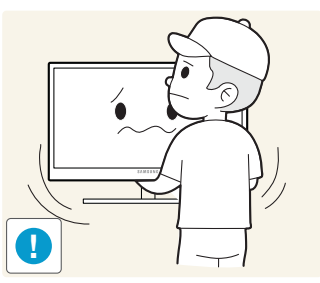


Vær forsigtig med ikke at tabe produktet, når det flyttes.

- Ellers kan der opstå produktfejl eller personskader.

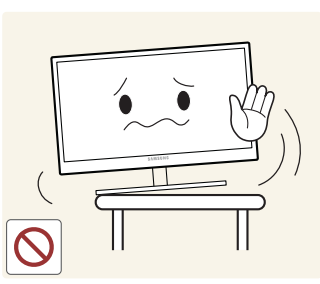


Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

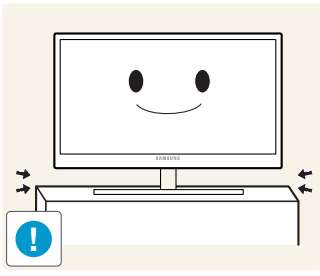

Sæt produktet forsigtigt ned.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.

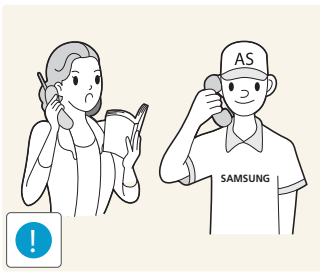

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler, kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter (side 62) inden montering, hvis du vil montere produktet et sådant sted.


Betjening

Advarsel!




Der løber højspænding i produktet. Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontakt Samsungs servicecenter (side 62) for reparationer.

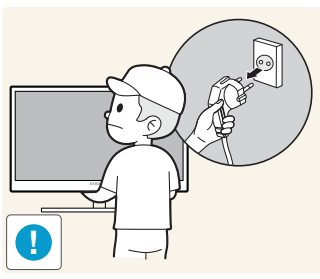


Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

- Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

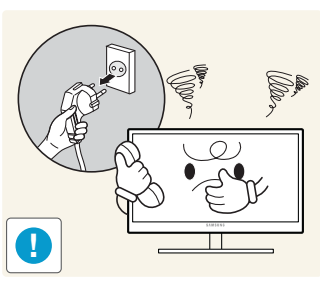


Hvis produktet afgiver en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 62).

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

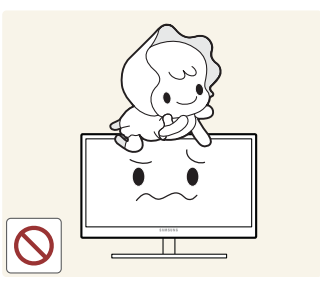


Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

- Produktet kan falde ned, og dit barn kan komme alvorligt til skade.

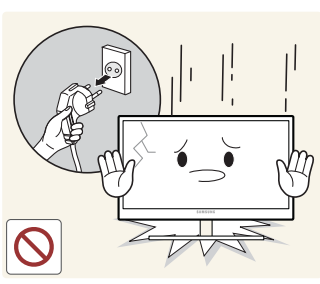


Hvis produktet falder ned eller ydersiden beskadiges, skal du slukke produktet, tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 62).

- Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand.

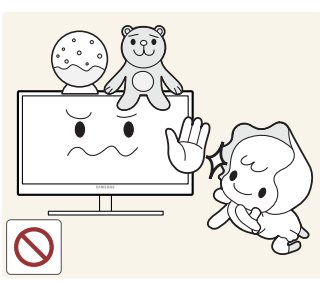


Der må ikke placeres tunge genstande, legetøj eller slik oven på produktet.

- Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

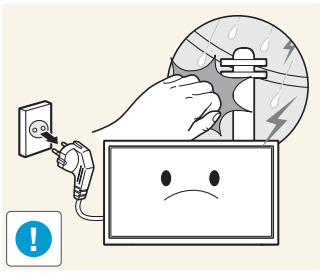


Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

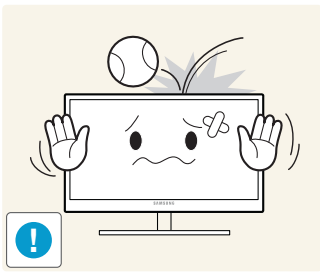


Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

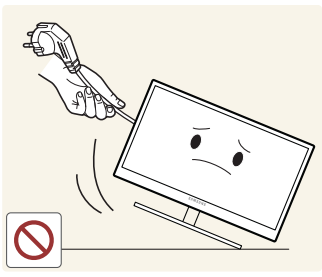


Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

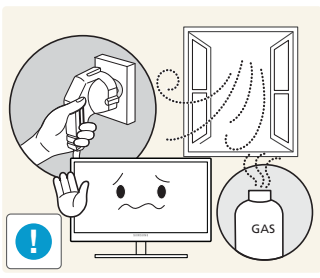


Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

- Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

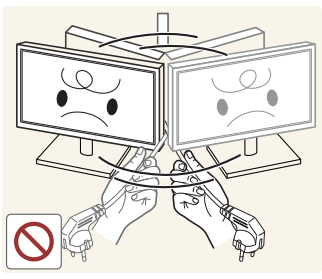

Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

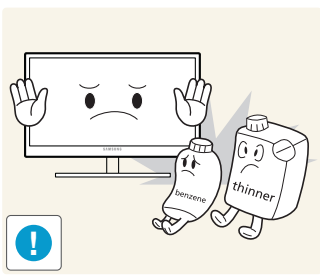


Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.



Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

- Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.

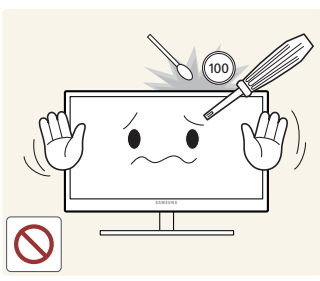

Der må ikke indsættes metalgenskabe (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller brændbare genstande (papir, tændstikker osv.) ind i produktets ventilationsåbninger eller porte.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 62).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.




Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 62).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.


Inden produktet anvendes

Forsigtig!

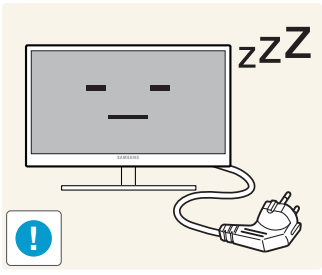


Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

- Ellers kan der opstå brand som følge af ophobet støv, overophedning, elektrisk stød eller strømafledning.

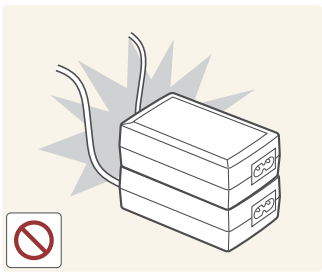


Strømsadaptere må ikke sættes sammen.

- Ellers kan der opstå brand.

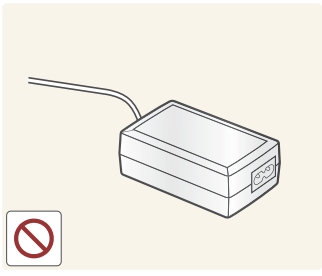


Tag plastposen af strømsadapteren, inden du bruger den.

- Ellers kan der opstå brand.

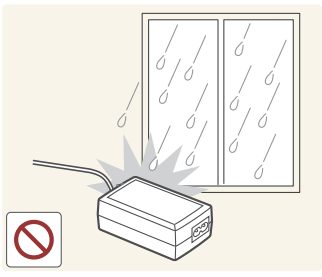


Der må ikke komme vand ind i strømsadapteren, og den må ikke blive våd.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
- Sørg for ikke at gøre strømsadapteren våd, når du vasker gulv.

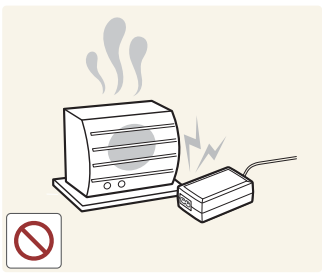


Anbring ikke strømsadapteren tæt på varmeapparater.

- Ellers kan der opstå brand.

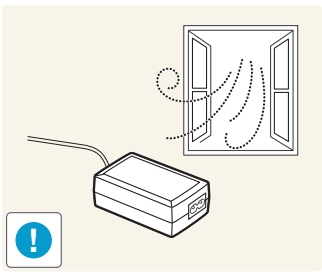


Strømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.

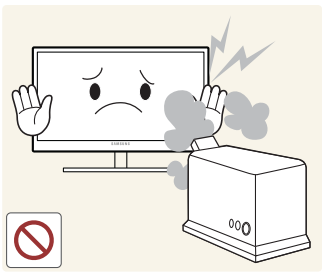

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

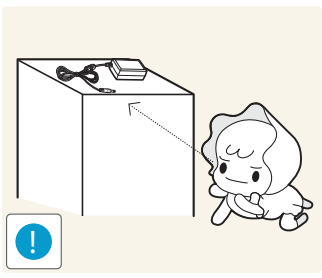

Opbevar det tilbehør, der bruges sammen med produktet, uden for børns rækkevidde.



Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.



Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.


- For høj lyd kan føre til høreskader.

1 Forberedelser


1.1 Kontrol af indholdet

1.1.1 Fjernelse af emballagen

1 Åbn emballagen. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger produktet, når du åbner emballagen med et skarp instrument.

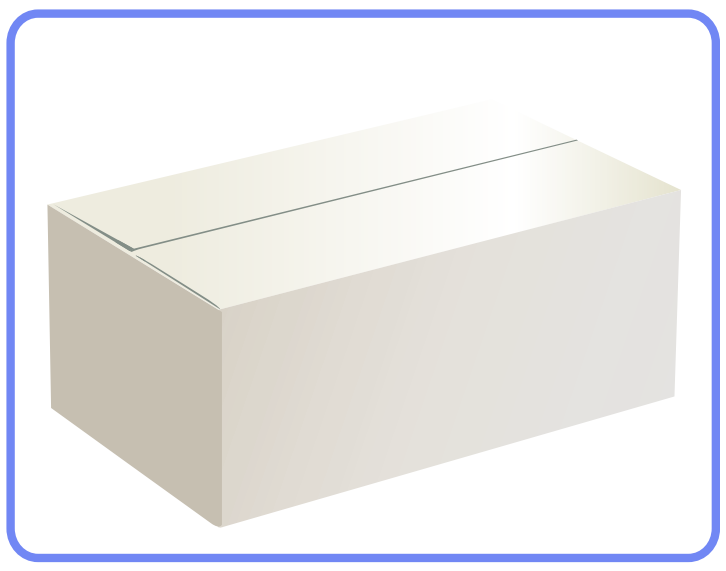

2 Tag flamingoen af produktet.

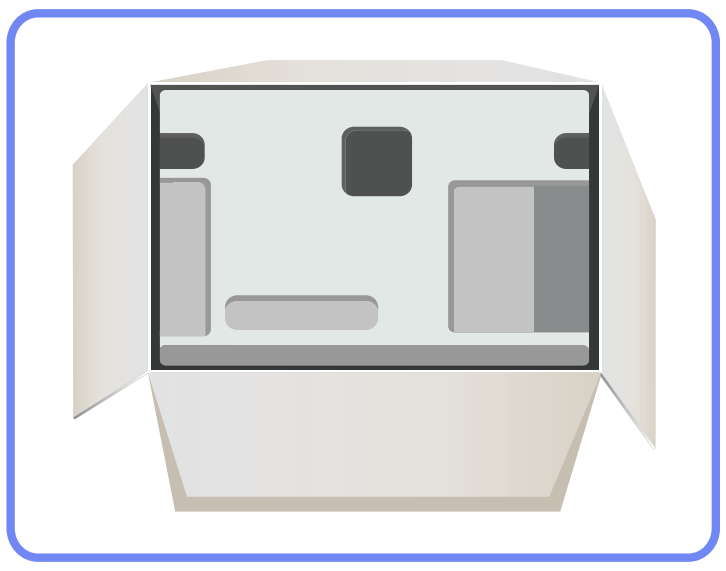

3 Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.

- Udseendet af de virkelige komponenter kan være anderledes end på det viste billede.
- Dette billede er kun for reference.


4 Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.


1 Forberedelser


1.1.2 Kontrol med komponenterne


- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler noget i pakken.
- Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.


Komponenter



Hurtig opsætningsvejledning



Garantibevis (ikke til rådighed visse steder)


Brugervejledning

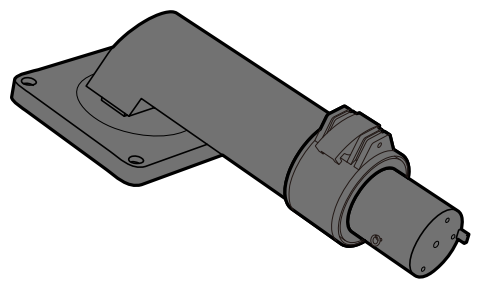
Sokkeltilslutning

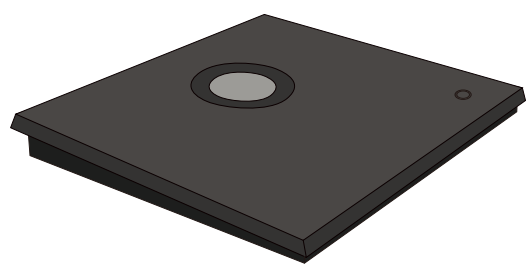
Sokkelfod



Strømkabel

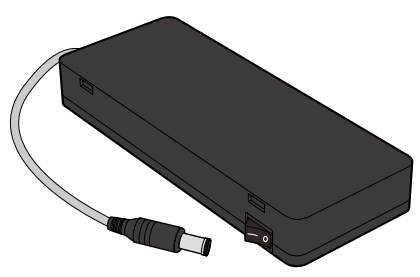

Strømsadapter


- Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
- Den medfølgende sokkelfod til dette produkt indeholder et kredsløb. Udvis forsigtighed ved håndtering af soklen.


Elementer der sælges separat


Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.

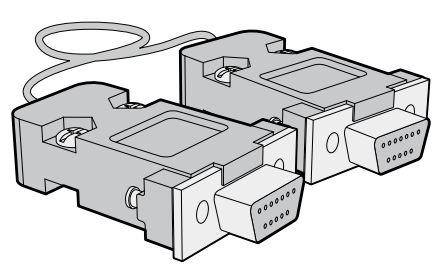

RS-232C-kabel

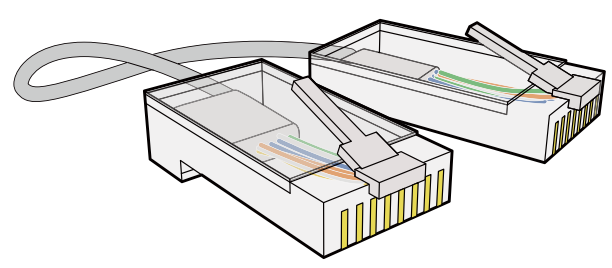
LAN-kabel


USB-kabel

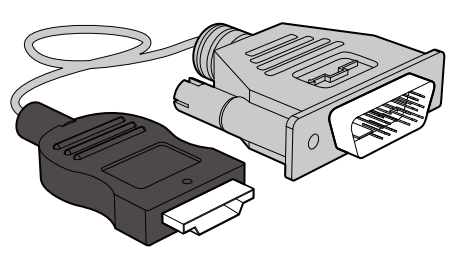
HDMI-DVI-kabel

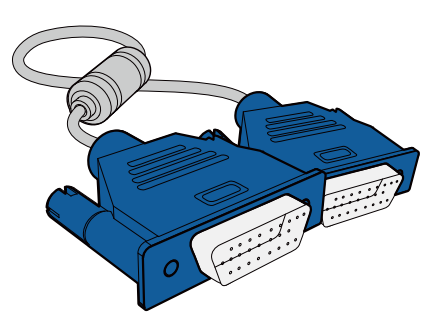

D-SUB-kabel

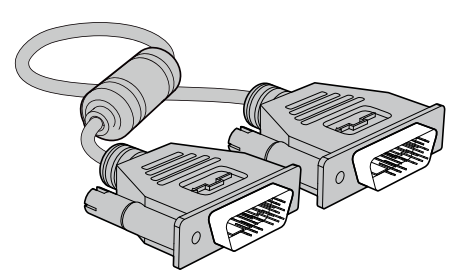
DVI-kabel

1.2 Dele

1.2.1 Knap


Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.




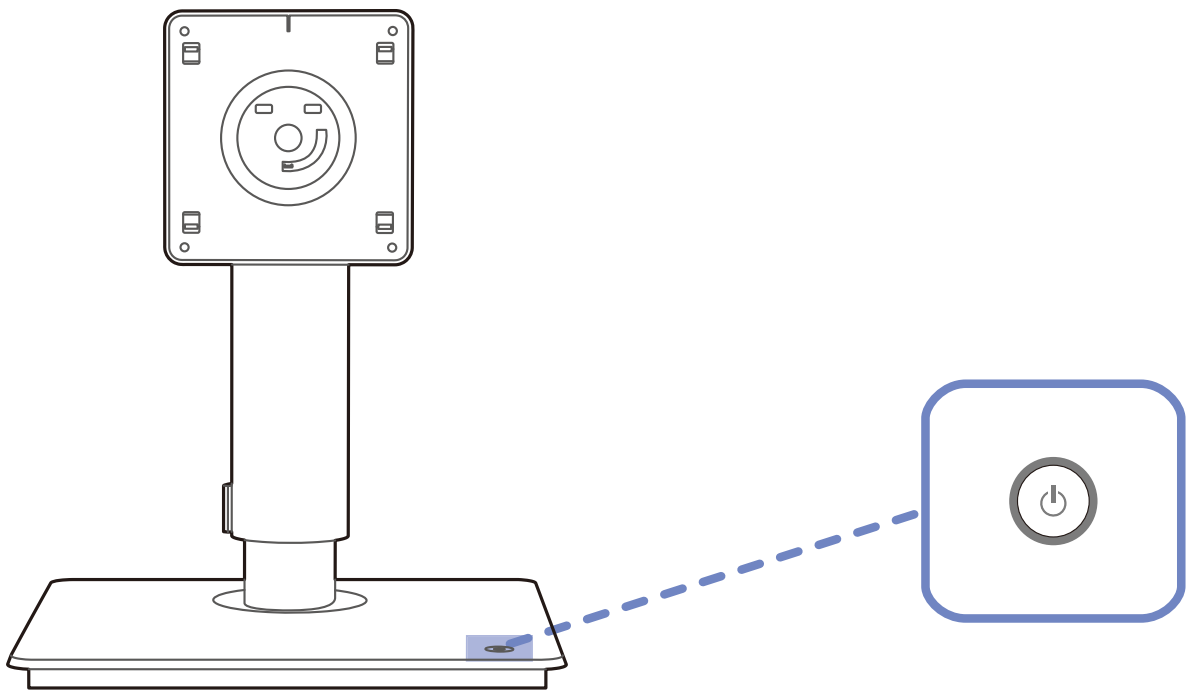


Ikon	Beskrivelse	
	Tænd for afbryderen	Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde produktet.
	Tænd for strømmen	Hold tænd/sluk-knappen nede i mere end to sekunder for at slukke produktet.
	Afslut en session	Tryk på tænd/sluk-knappen, når der er oprettet forbindelse til serveren. Den aktuelle session afsluttes.

1.2.2 Bagside

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

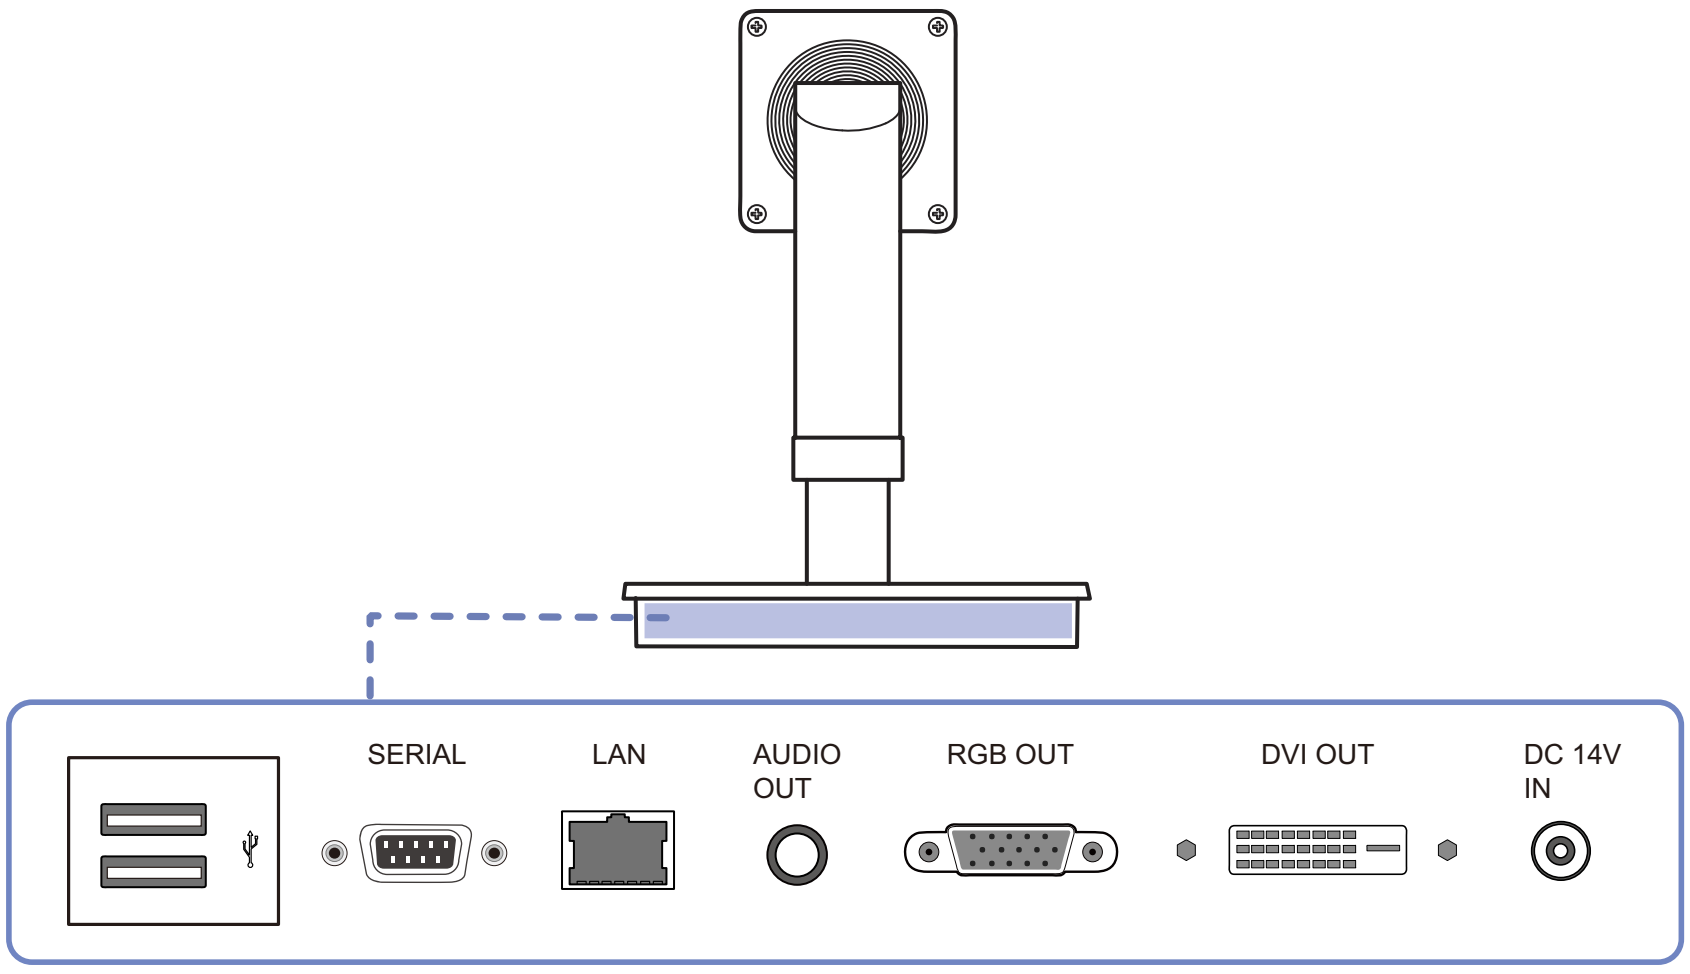


Porte	Beskrivelse
	Slut til en USB-enhed.
SERIAL 	Enheder, der understøtter RS-232C-tilslutning (grænseflade), kan tilsluttes.
LAN 	Tilsluttes til et netværk med et netværkskabel (LAN).
AUDIO OUT 	Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
RGB OUT 	Sluttes til skærmen med D-SUB-kablet.
DVI OUT 	Sluttes til skærmen med DVI-kablet.
DC 14V IN 	Tilsluttes til strømsadapteren.

1 Forberedelser

1.2.3 Set fra højre

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

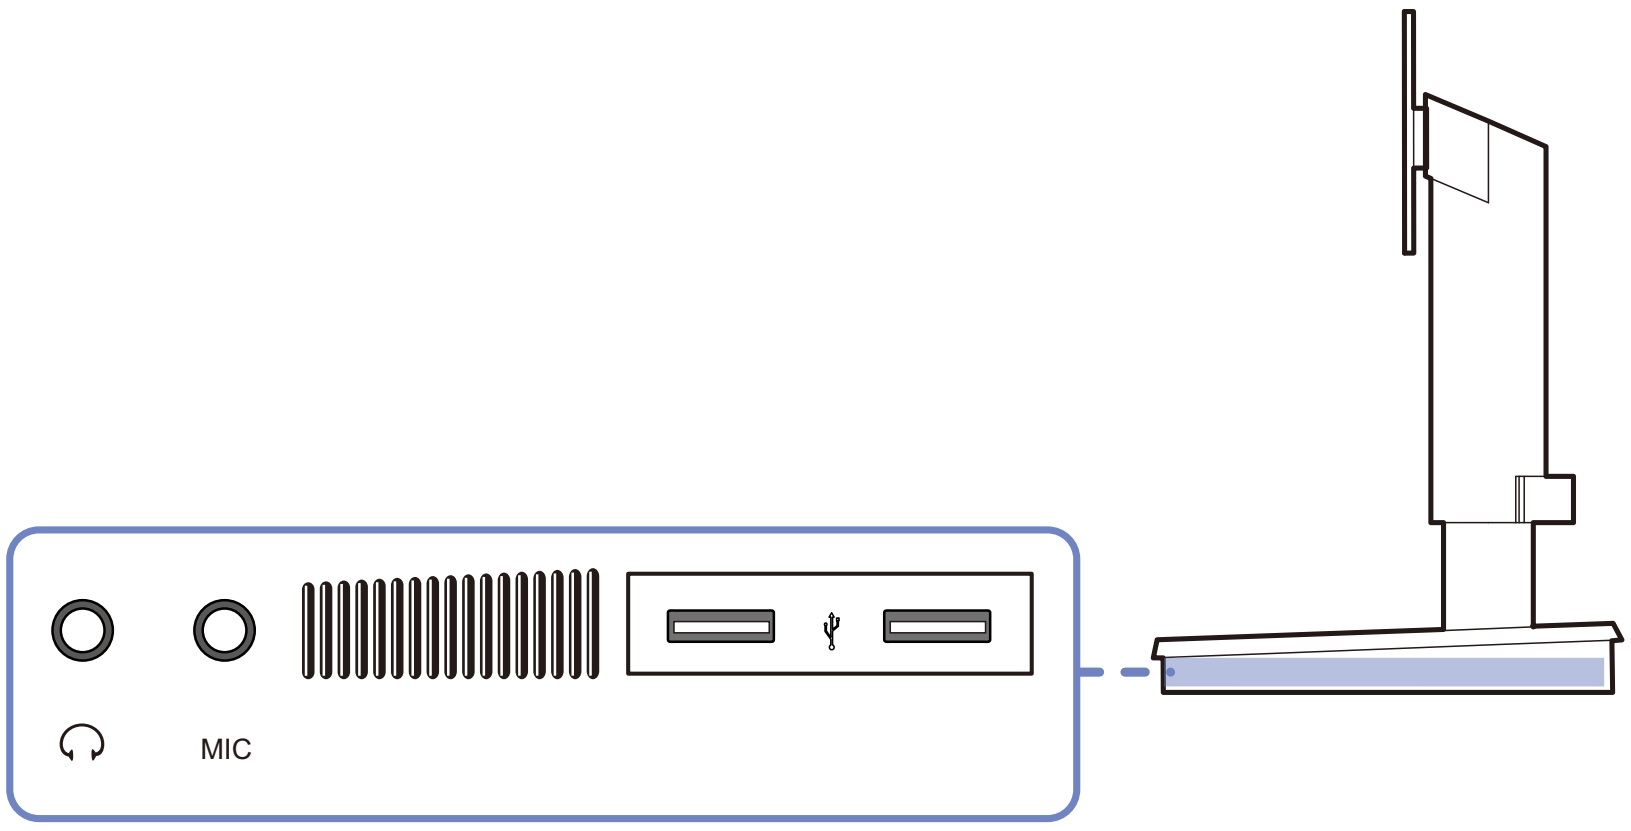


Porte	Beskrivelse
	Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
	Sluttes til en computer.
	Slut til en USB-enhed.
	Højttaler (sidder på begge sider).


1 Forberedelser

1.3 Installation


1.3.1 Gensamling

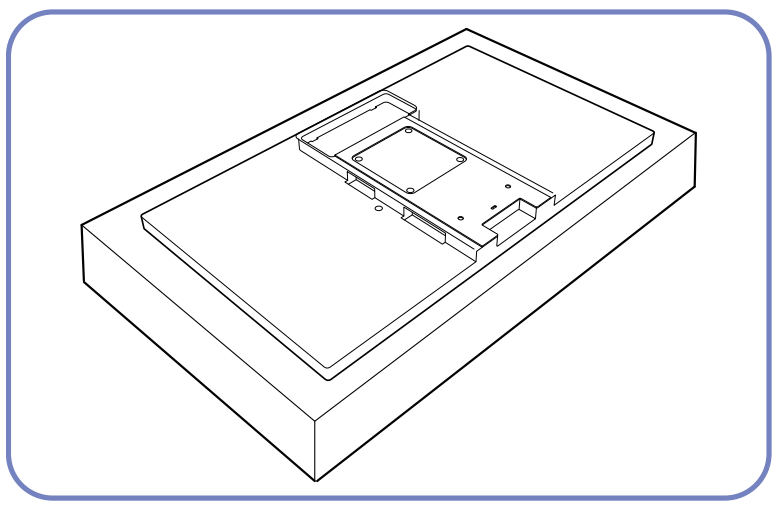


Gør en skærm klar til at blive monteret på soklen. Anbring et tæppe eller en pude som beskyttelse på en flad overflade. Placer derefter skærmen med forsiden nedad på tæppet eller puden.

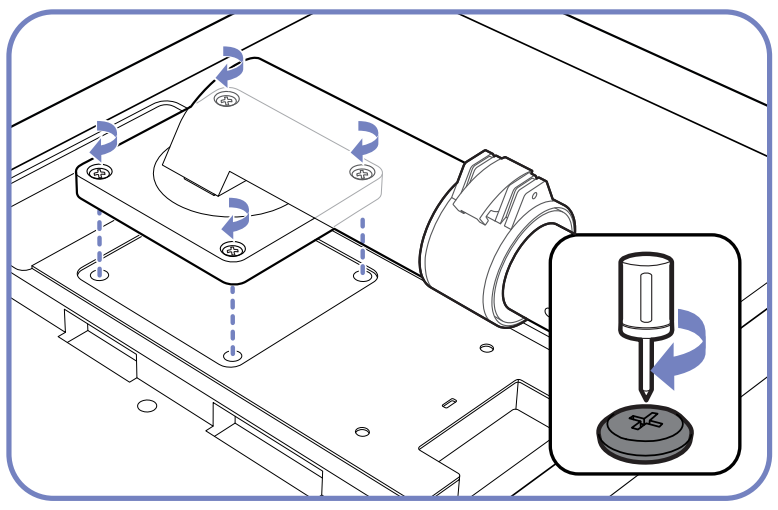


Placer fordybningerne på skærmen ud for fordybningerne på sokkeltilslutningen. Fastgør derefter med skruer.

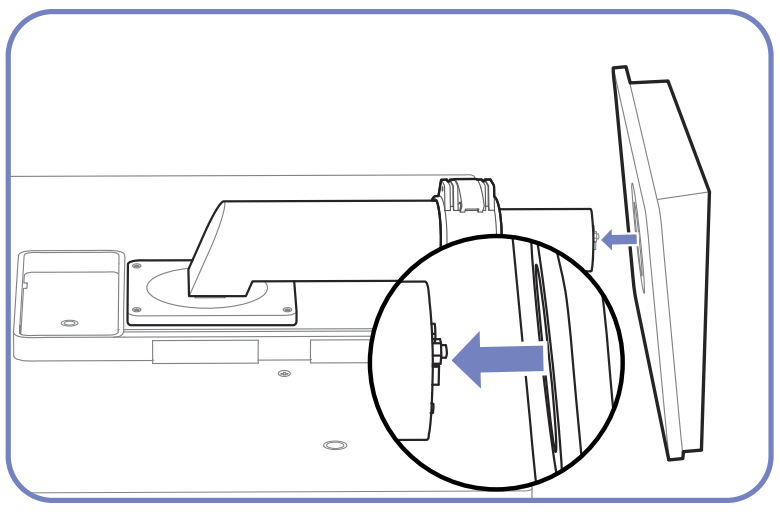

Sæt sokkelfoden i soklen i pilens retning.

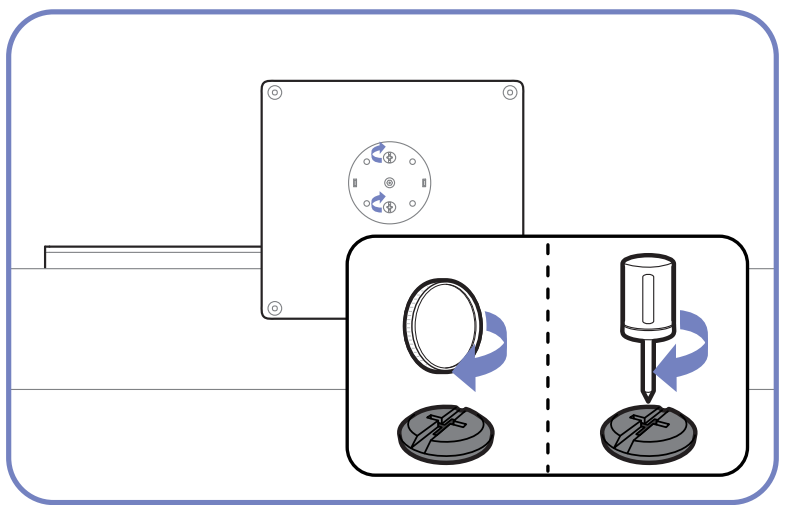


Stram skruerne godt (med en skruetrække eller en mønt) i bunden af soklen.

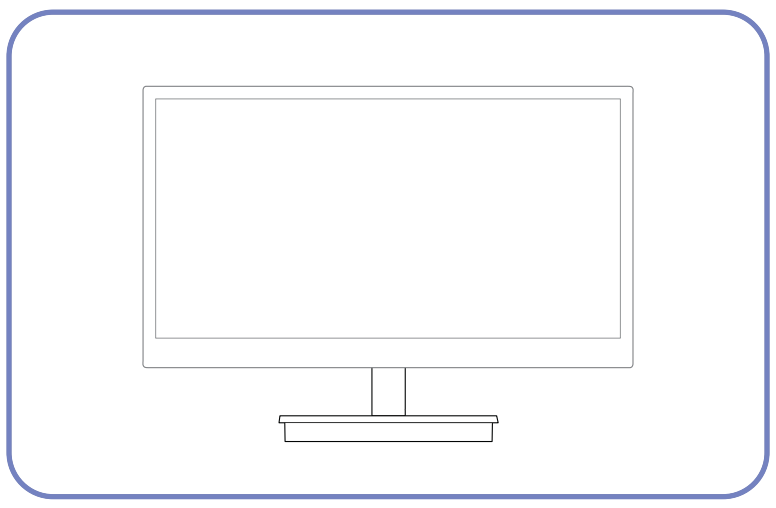


Når du har installeret soklen: Anbring produktet i opretstående position.

- Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
- Billederne af skærme i denne brugervejledning er kun vejledende. Skærm sælges separat.
- Hvis der anvendes skruer, der er længere end de medfølgende, kan de give interne skader i produktet.
- Anvend ikke en skærm eller skruer, som ikke overholder VESA-standarderne. Der må heller ikke bruges overdrevne kræfter til at montere soklen på skærmen. Produktet kan blive beskadiget eller falde ned og medføre personskade. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse eller personskade, der skyldes brug af forkerte skruer eller montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget med overdreven kraft.

Forsigtig!

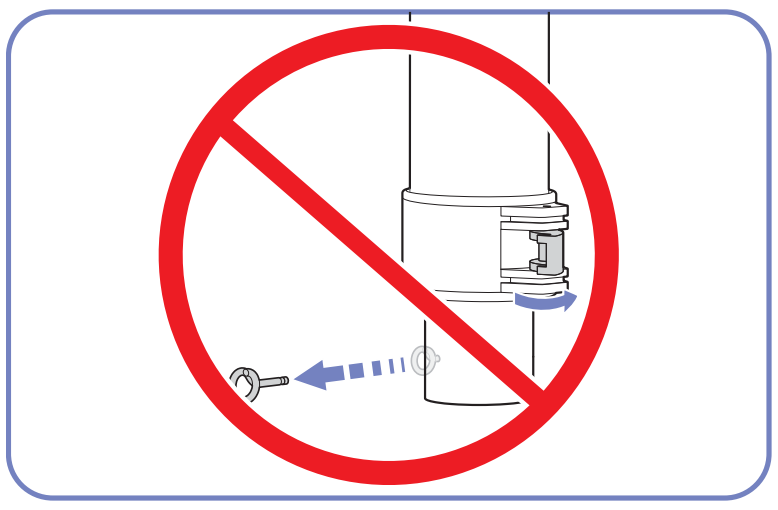

Undlad at løsne låsen eller fjerne låsepinden på soklen, før du monterer sokkelfoden på soklen.

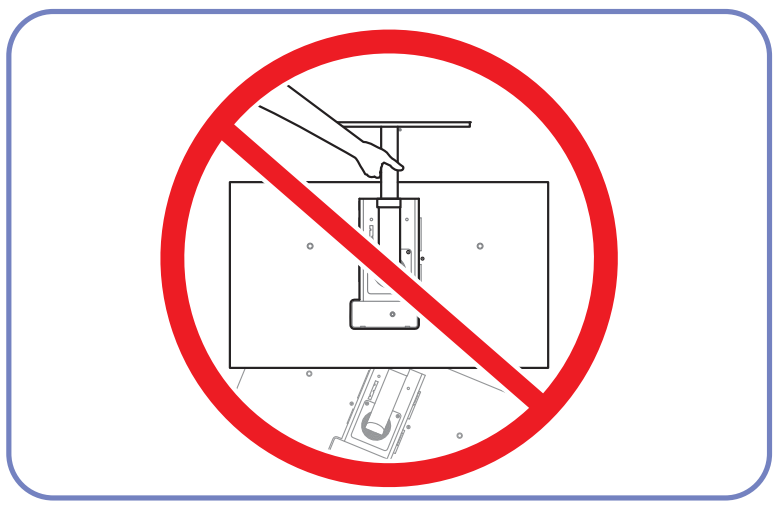


Hold ikke produktet i opretstående position udelukkende med soklen.


1.3.2 Justering af produktets højde.

Juster sokkelhøjden, når du har fastgjort soklen til skærmen.


Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

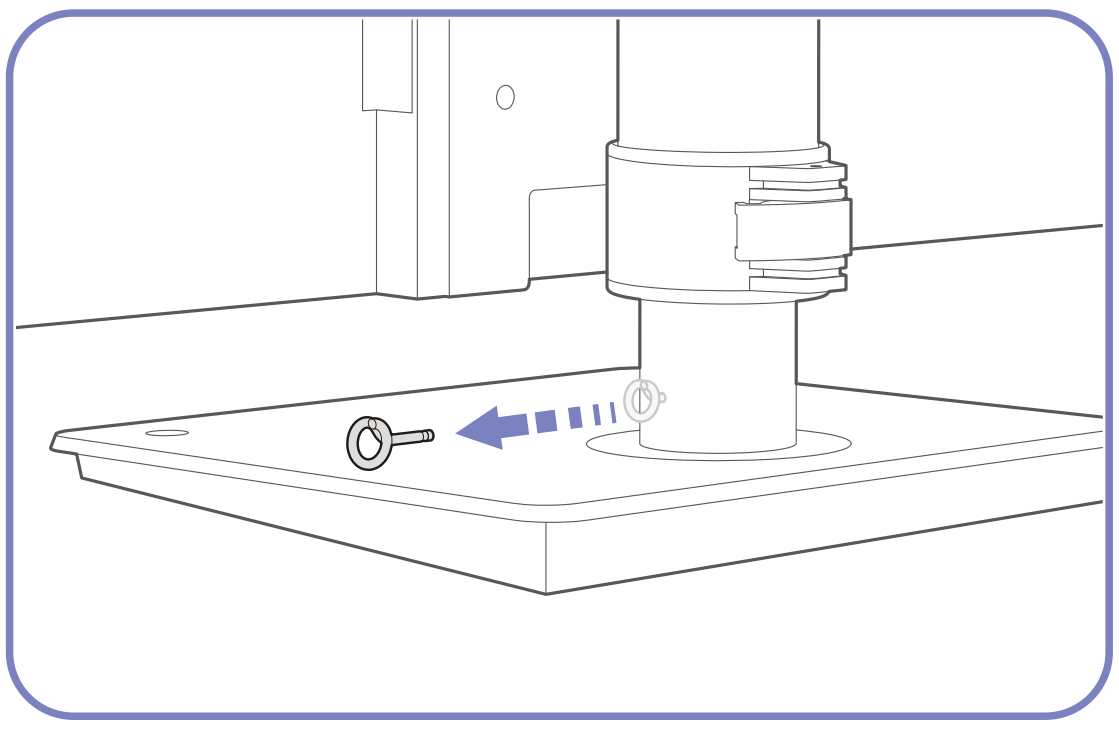


Fjern låsepinden.

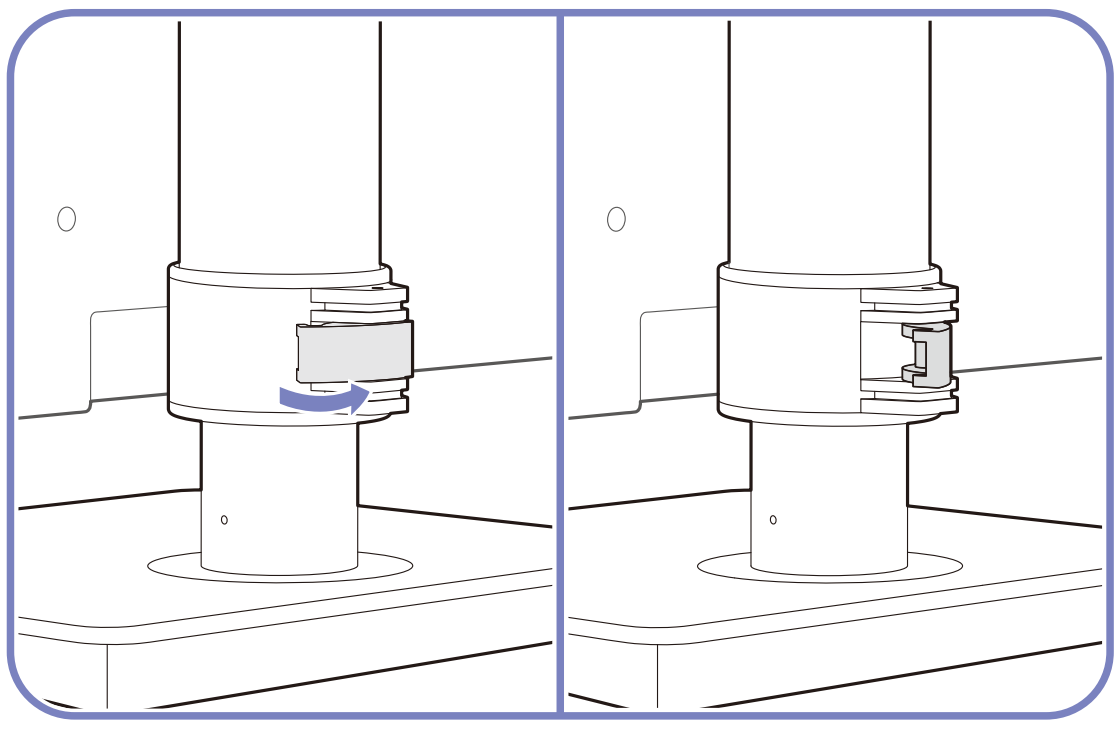

Løsn låsen (udadgående retning) til fastlåsning af sokkelhøjden.

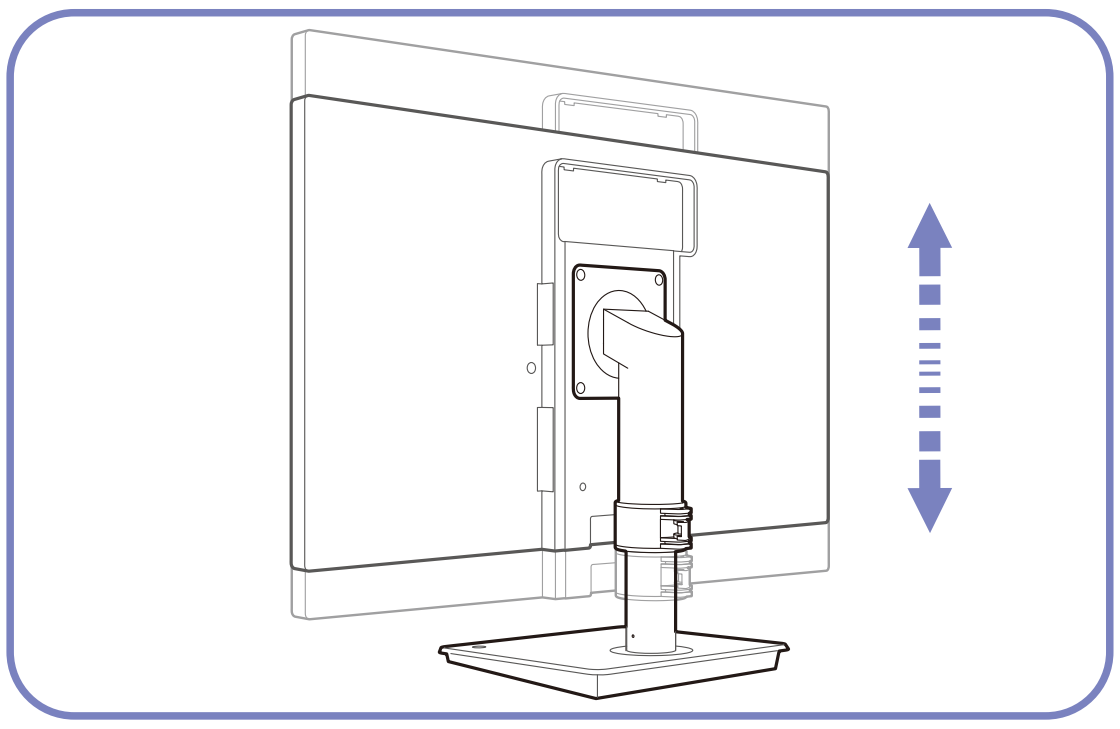

Tilpas sokkelhøjden efter behov.

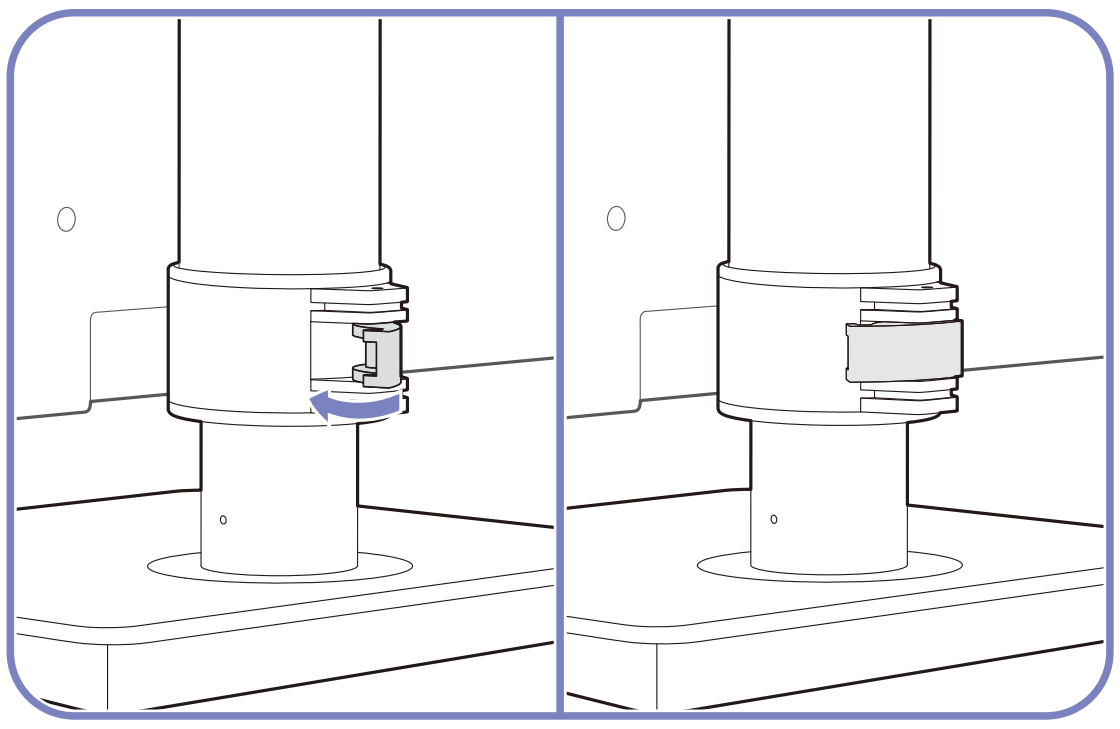


Spænd låsen (indadgående retning) på soklen.

- Hold foroven i midten på skærmen, og justér højden forsigtigt.

1 Forberedelser

1.3.3 Tyverisikringslås

Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder. Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer Låseenheden sælges separat.

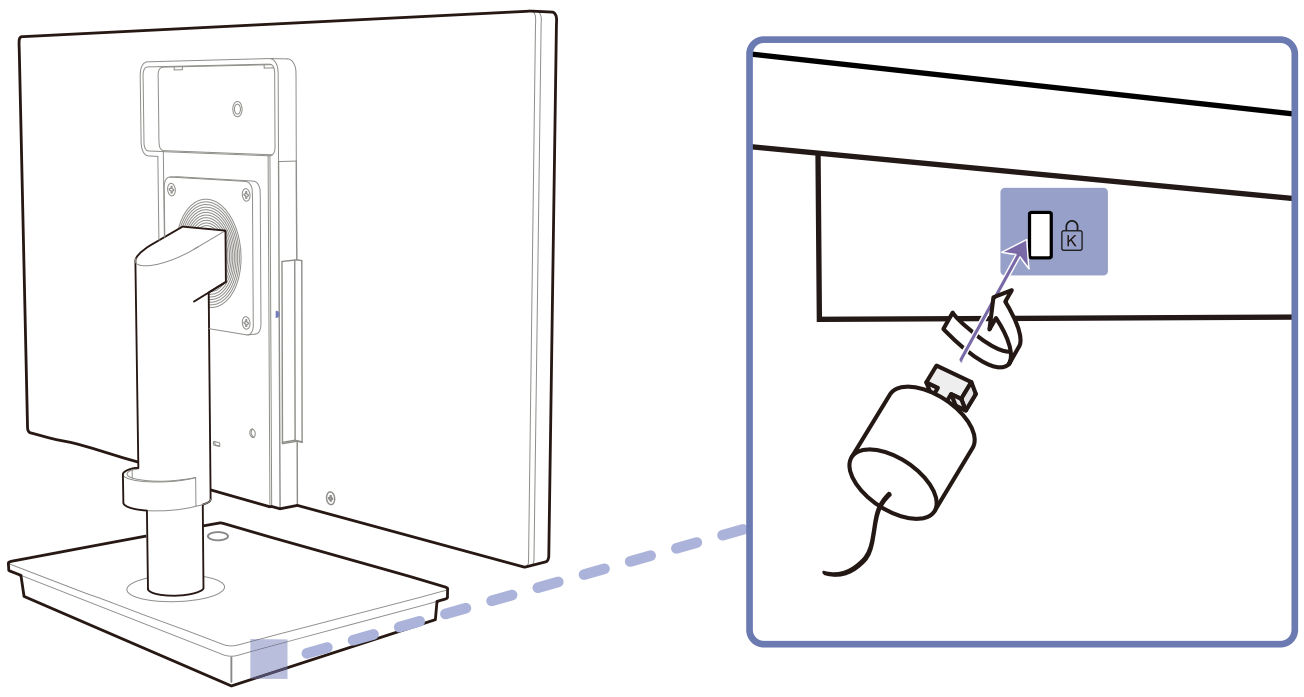

Sådan låses en tyverisikring:

1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.

2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.


3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.

4 Lås låseenheden.

- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
- Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
- Billederne af skærme i denne brugervejledning er kun vejledende. Skærm sælges separat.

2 Brug af "PCoIP"

2.1 Hvad er en "PC over IP"?

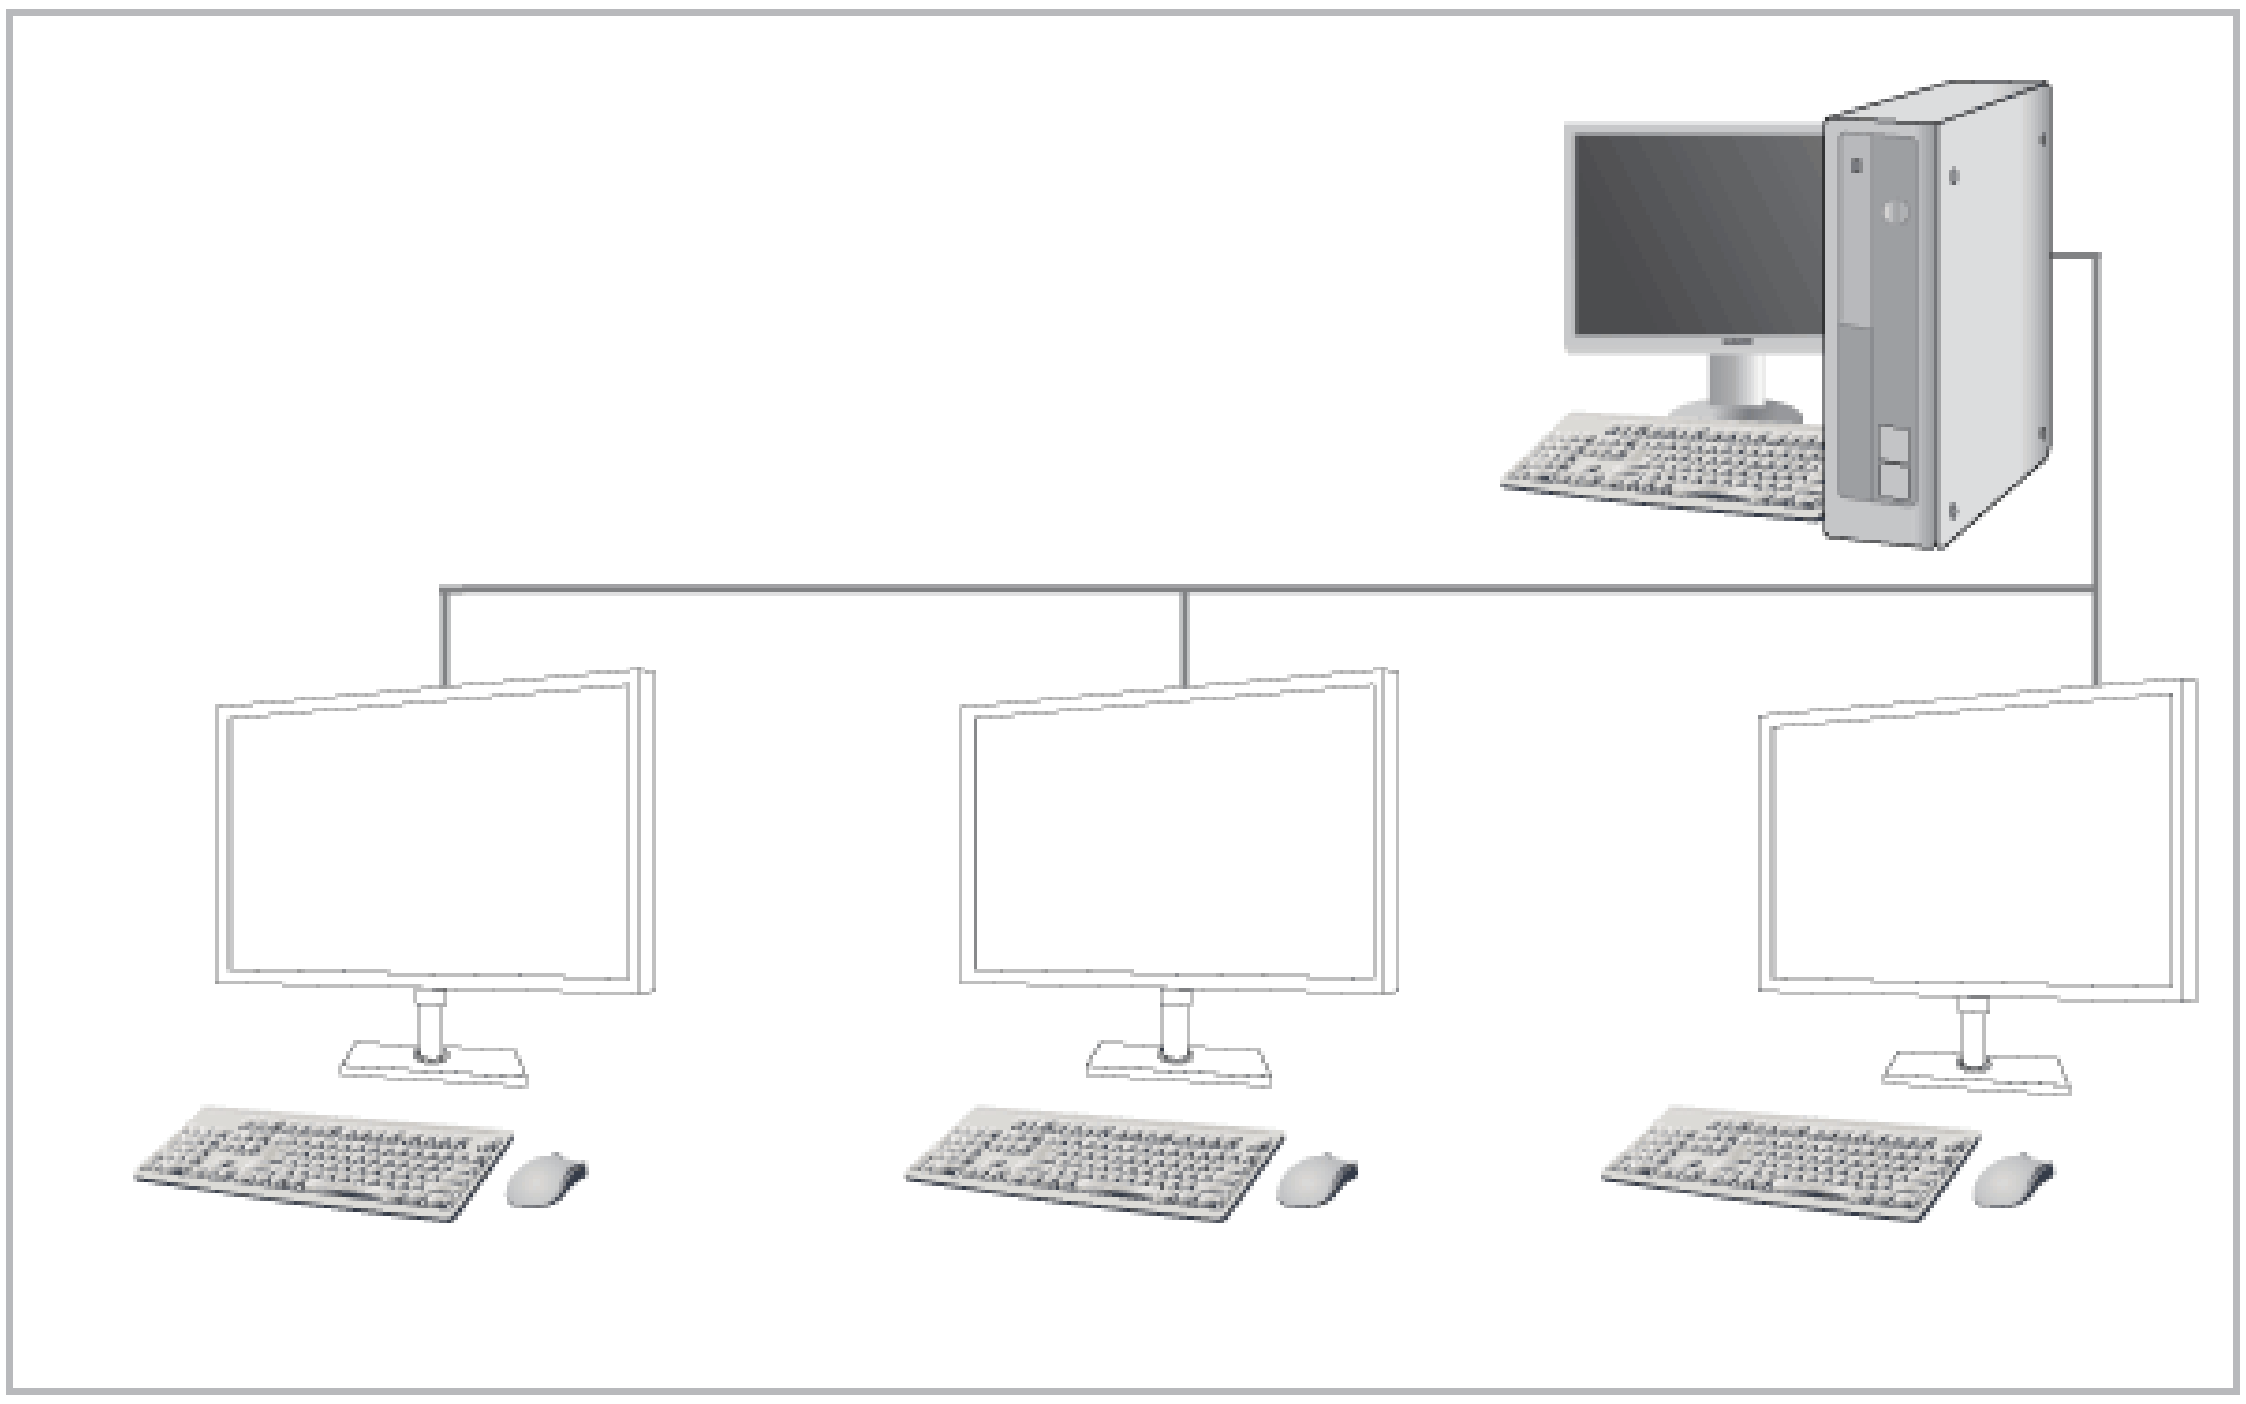


- Denne skærm kan afkode og vise skærmen fra server-pc'en, der er kodet og overført via netværket (LAN) samt vise computerskærmbilledet som på en almindelig skærm. Denne skærm har en meget større ydeevne end en normal RDP og er designet til at understøtte en opløsning på 1920*1080 pixel til grafisk arbejde i høj kvalitet.
- Denne skærm har forøget sikkerhed, fordi den anvendes ved at tilslutte til en server-pc og gøre det muligt for dig at få adgang til internettet, oprette dokumenter og redigere tal. Herudover gør dette nye skærmkoncept det muligt for dig at afspille musik, videoer og spil ved at tilslutte til en ekstern indgangskilde, som f.eks. et digitalt kamera, MP3, ekstern lagringsenhed osv., til USB-porten.
- Denne skærm kan anvendes til en række områder, som f.eks. videokonferencer og samarbejde, ved at vise netværksskærmen på en anden visningsenhed ved at tilslutte enheden gennem DVI OUT(RGB OUT)-stikket.

2 Brug af "PCoIP"

2.2 Anvendt forbindelse "PCoIP"

- Slut selvstændigt strømkablet til skærmen.
- Portnavnene kan variere, afhængigt af skærmen.
- For detaljer om at ændre skærmens indgangskilde skal du se brugervejledningen til skærmen.

2.2.1 Inden tilslutning

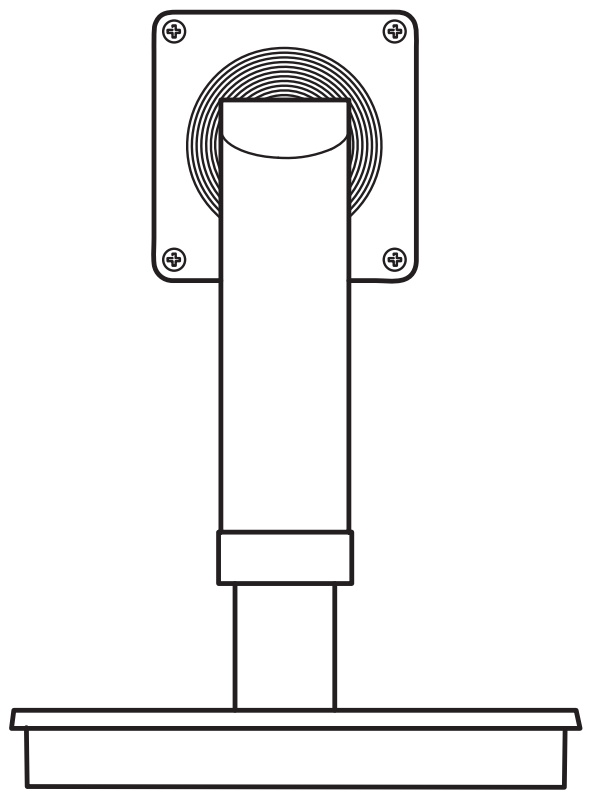

Kontroller inden tilslutning

- Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.


  Antallet og placeringen af porte kan variere. Det afhænger af kildeenheden.
- Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.

  Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
- Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

2.2.2 Tilslutning til en videoenhed

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
- Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

2.2.2.1 Tilslutning med D-SUB-kablet (analog)

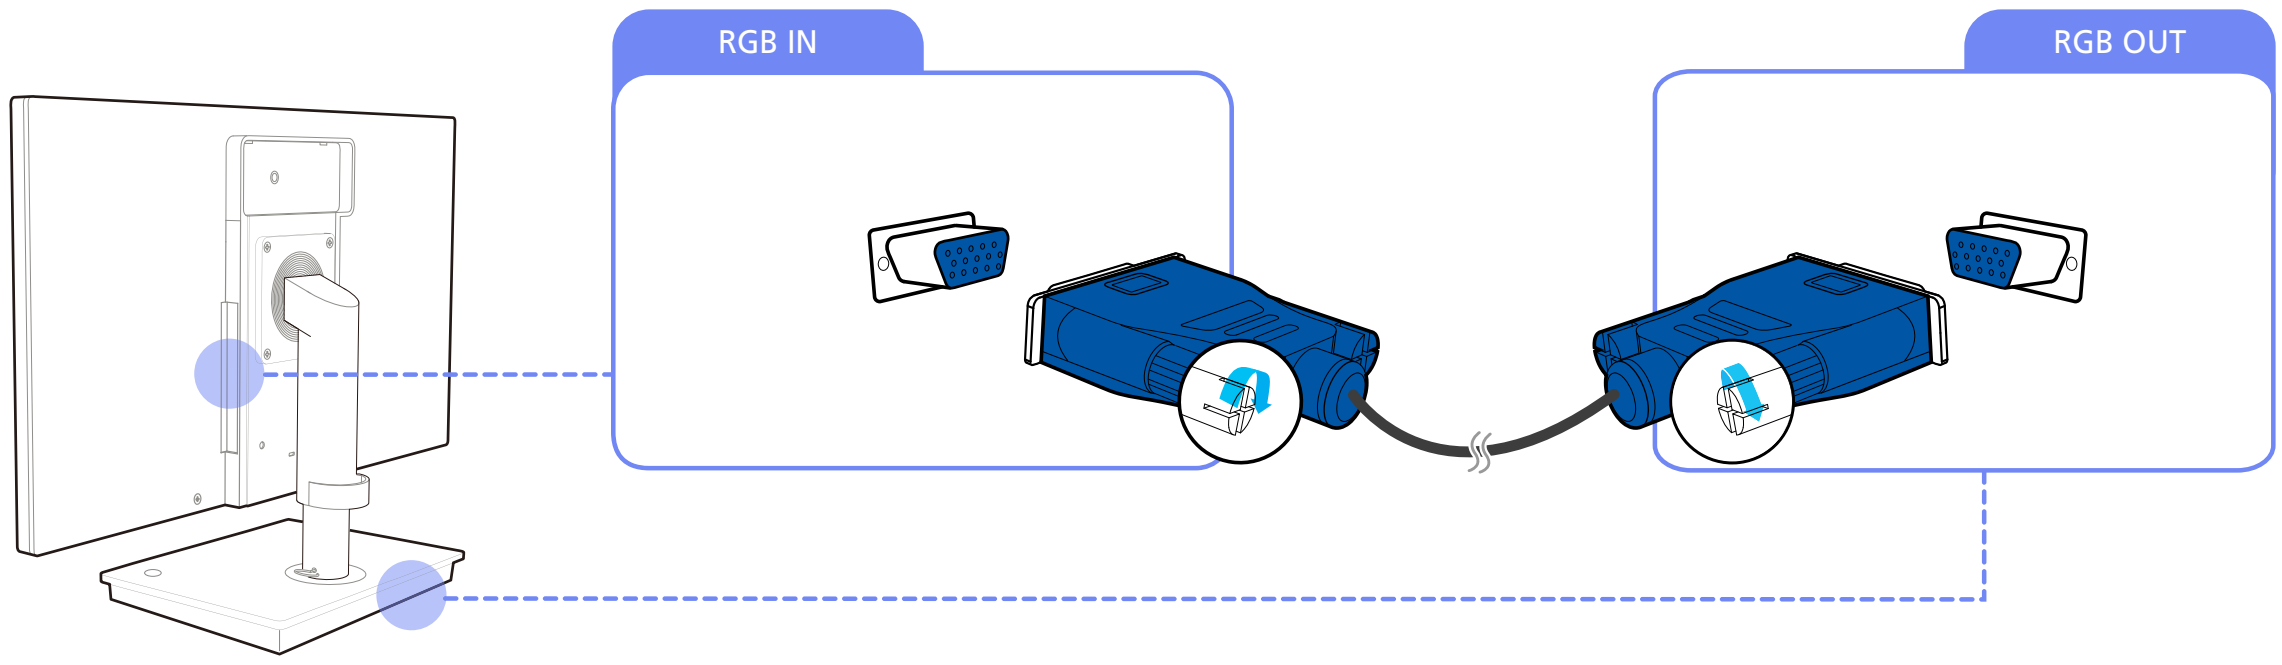


1 Slut D-SUB-kablet til [RGB IN] på produktets bagside og til [RGB OUT] på soklen.

2 Slut DC-strømadapteren til produktet og til en stikkontakt. Tænd herefter strømafbryderen på soklen.

(For detaljer: Se "2.2.9 Tilslutning af strømmen".)

3 Skift indgangssignalet til analog med kildeknappen på skærmen.

2.2.2.2 Tilslutning med DVI-kablet

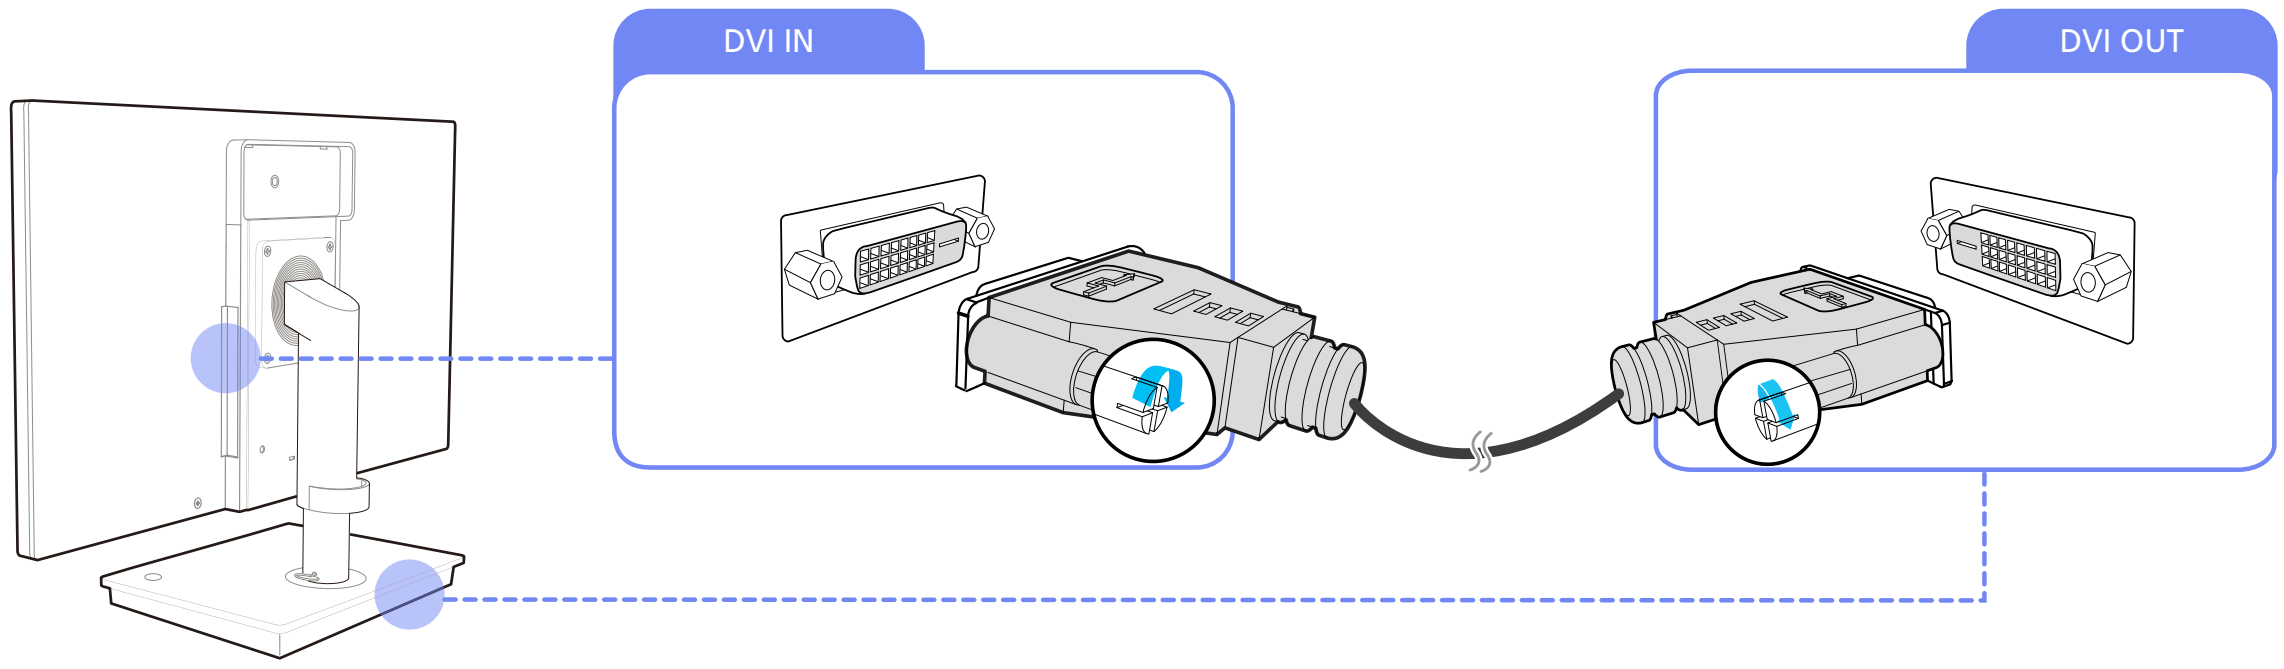


1 Slut DVI-kablet til [DVI IN] på bagsiden af skærmen og [DVI OUT] på soklen.

2 Slut DC-strømadapteren til produktet og til en stikkontakt. Tænd herefter strømafbryderen på soklen.

(For detaljer: Se "2.2.9 Tilslutning af strømmen".)

3 Skift indgangssignalet til digital med kildeknappen på skærmen.

2.2.2.3 Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

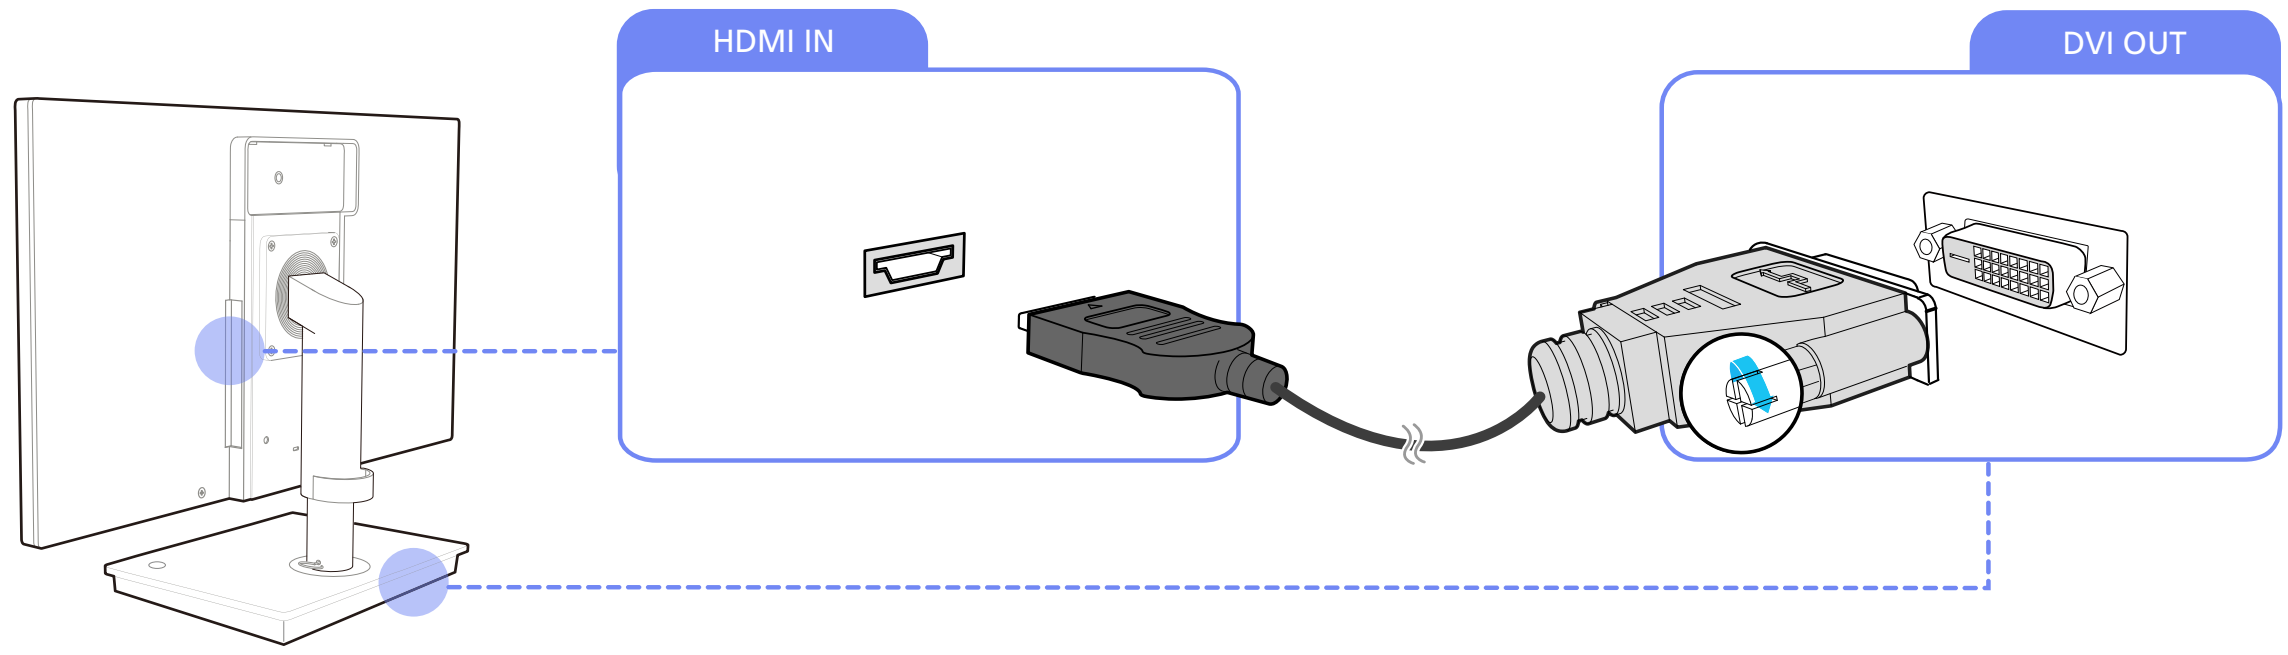

1 Slut HDMI-DVI-kablet til [HDMI IN] på produktets bagside og til [DVI OUT] på soklen.


2 Slut DC-strømadapteren til produktet og til en stikkontakt. Tænd herefter strømafbryderen på soklen.

(For detaljer: Se "2.2.9 Tilslutning af strømmen".)

3 Skift indgangssignalet til digital med kildeknappen på skærmen.

2 Brug af "PCoIP"

2.2.3 Tilslutning til et LAN

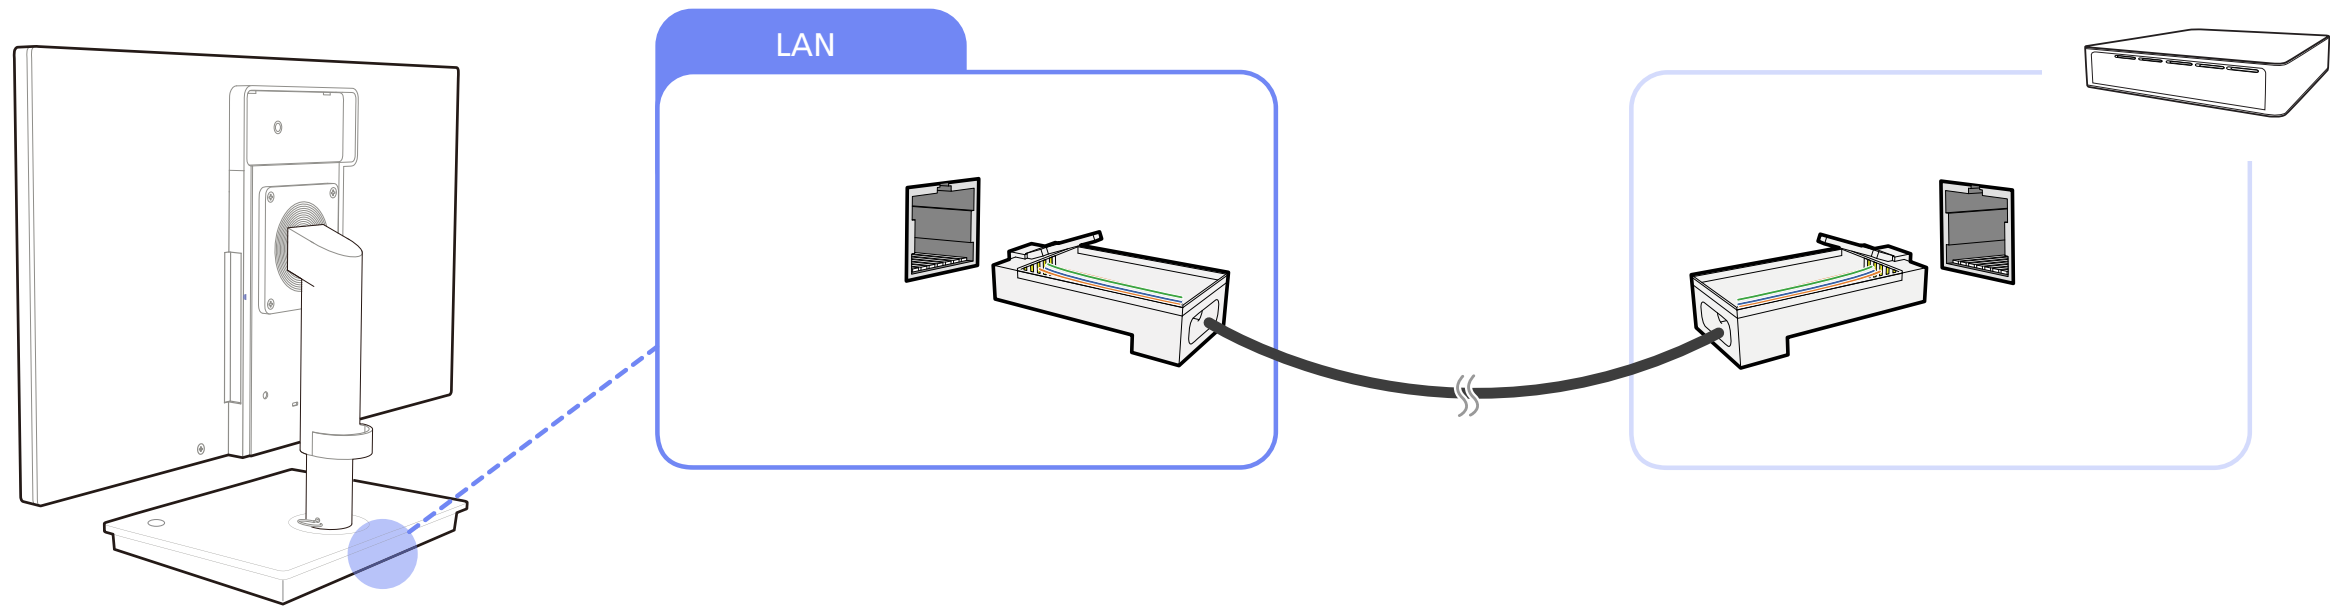


1 Slut LAN-kablet til [LAN] på soklens bagside.

> Understøttes ikke, når netværkshastigheden er under eller lig med 10 Mbps.


2.2.4 Tilslutning af en USB-enhed

> [ ]-porten understøtter Full-speed USB 1.1.

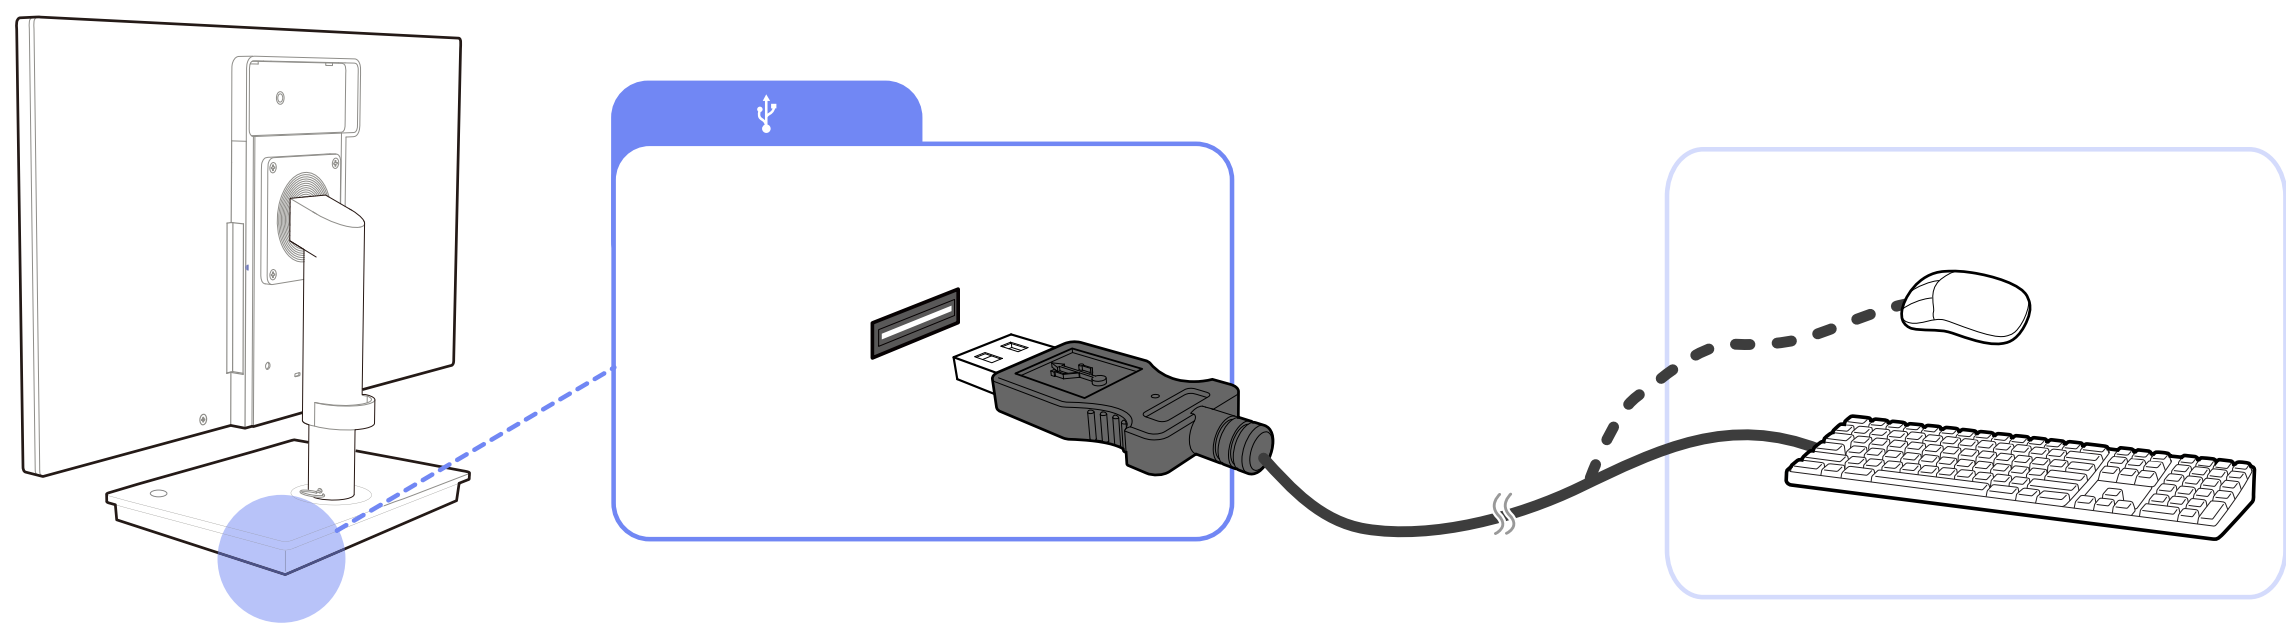


1 Slut USB-enheden (tastatur, mus osv.) til [ ] på bagsiden eller højre side af sokkelfoden.

2.2.5 Tilslutning af hovedtelefoner eller højttalere

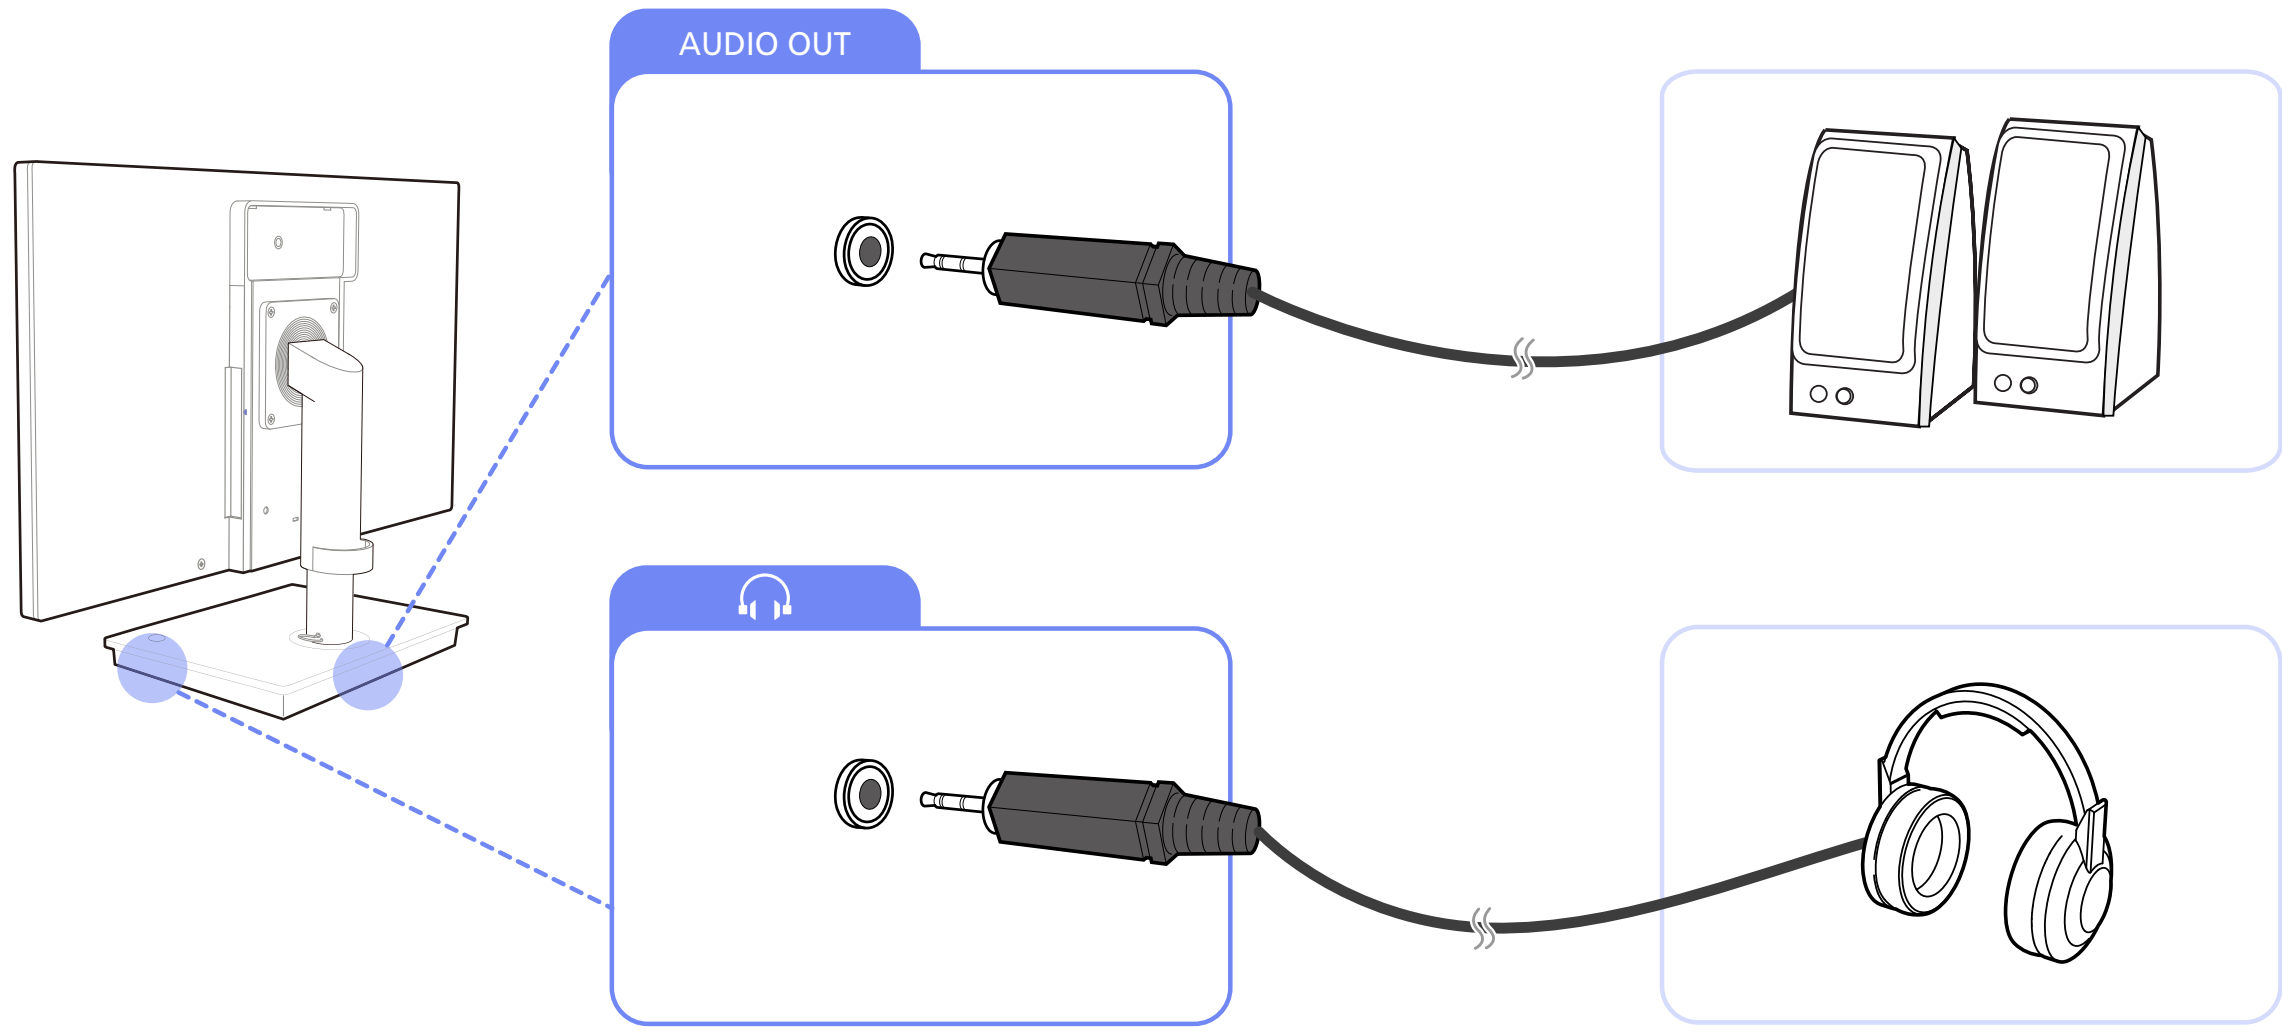

1 Slut en lydudgangsenhed (hovedtelefoner eller højttalere) til [AUDIO OUT] på bagsiden eller til [🎧] på soklens højre side.

2.2.6 Tilslutning af mikrofon

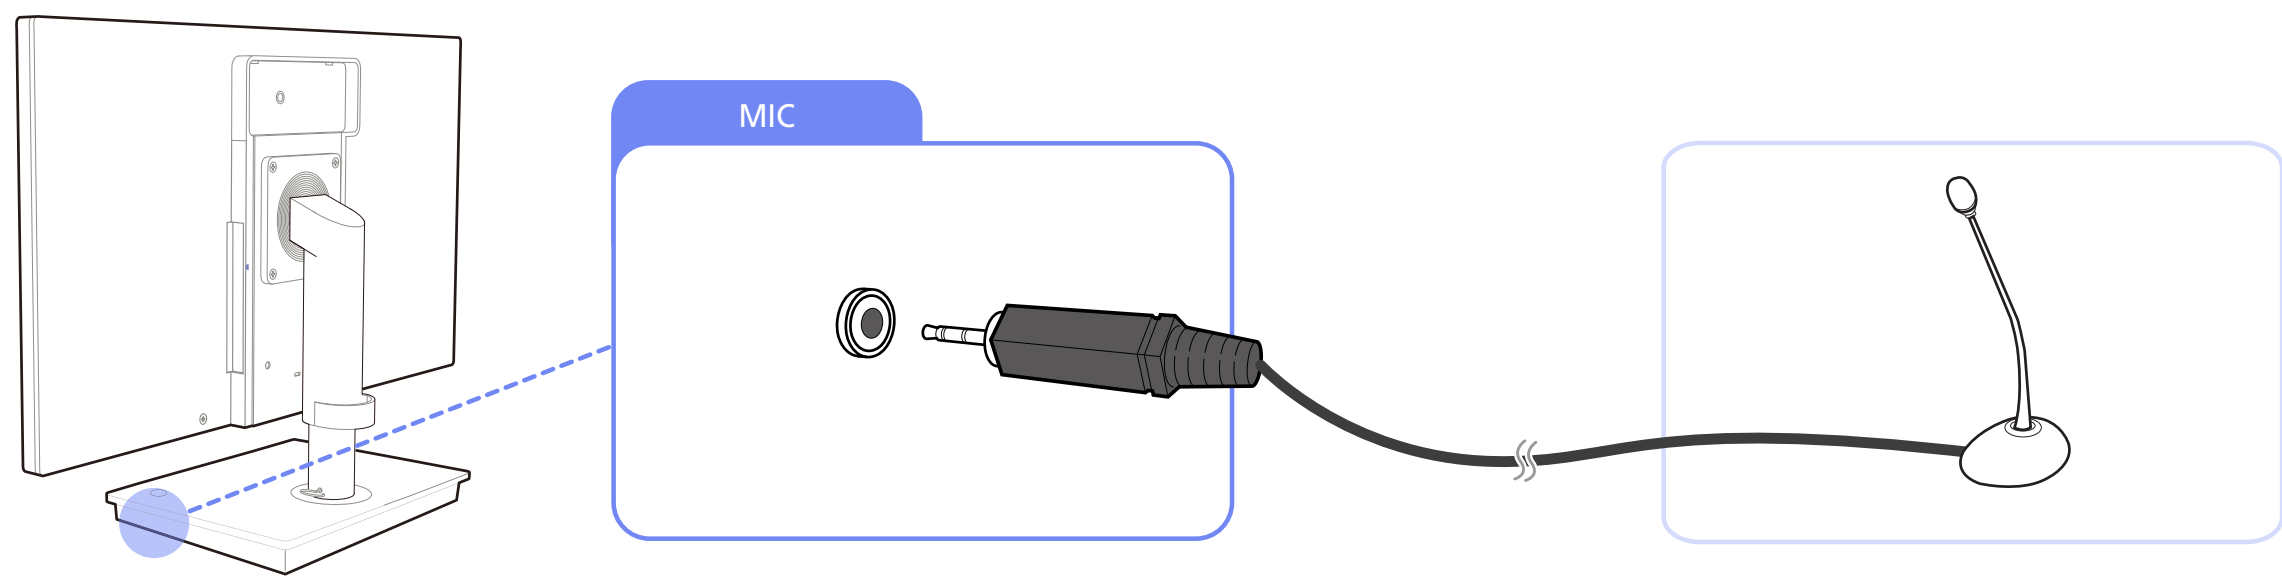


1 Slut mikrofonen til [MIC] på soklens højre side.

2 Brug af "PCoIP"

2.2.7 Tilslutning med et serielt kabel

2.2.7.1 Tilslutning med et serielt kabel

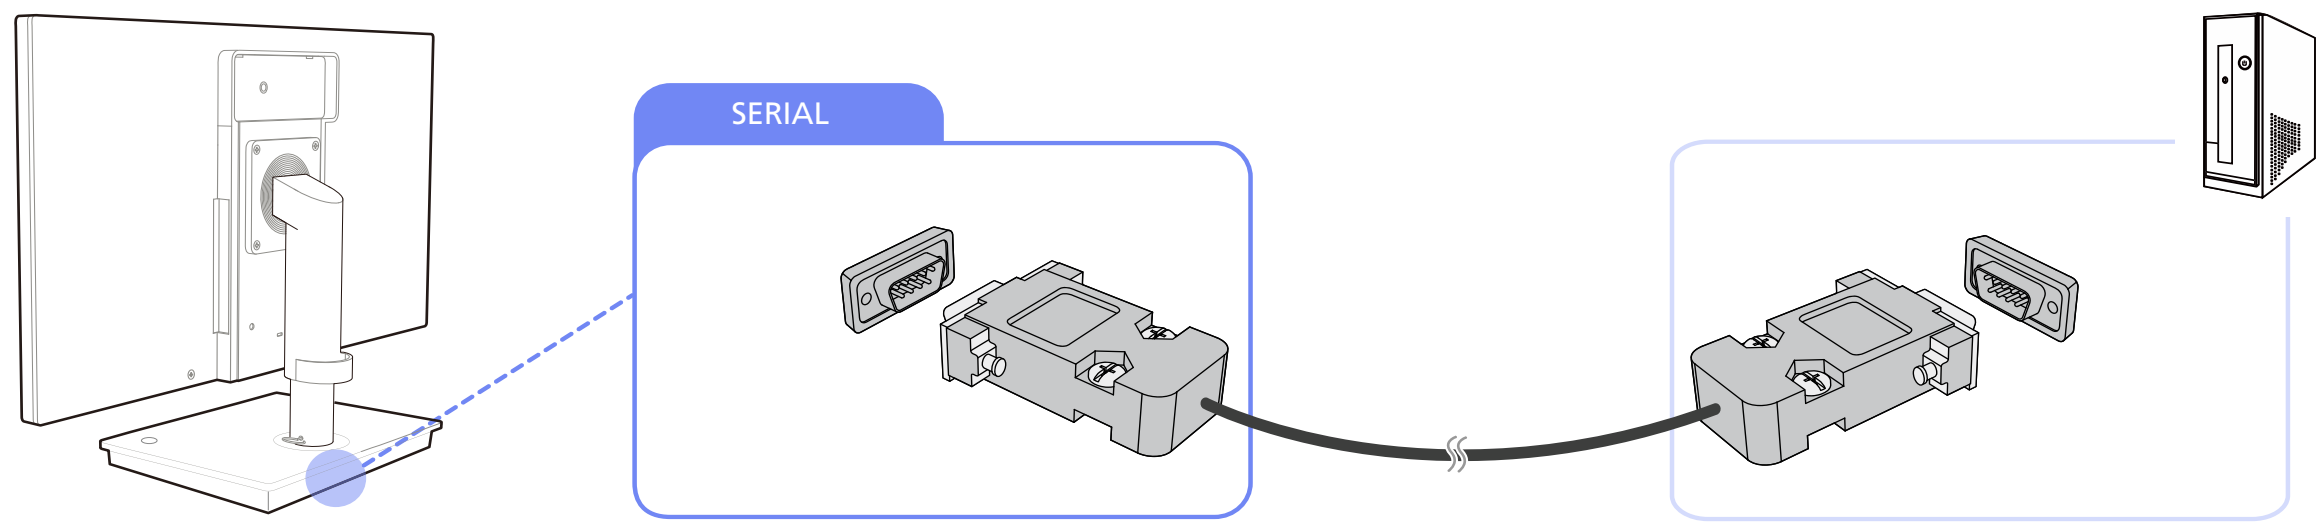

1 Slut RS-232C-kablet til [SERIAL] på produktets bagside og [SERIAL] på pc'en.

2 Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt. Drej derefter på strømafbryderen på pc'en.

(For detaljer: Se "2.2.9 Tilslutning af strømmen".)


Enheder, der understøtter RS-232C-tilslutning (grænseflade), kan tilsluttes.

2.2.7.2 Fjernbetjening (RS232C)

Kabeltilslutning

Grænseflade	RS232C (9 bens)
Ben	TxD (No.2) RxD (No.3) GND (No.5)
Bithastighed	9600 bps
Databit	8 bit
Paritet	Ingen
Stopbit	1 bit
Flow-kontrol	Ingen
Maks. længde	15 m (kun skærmet type)

- Benlayout

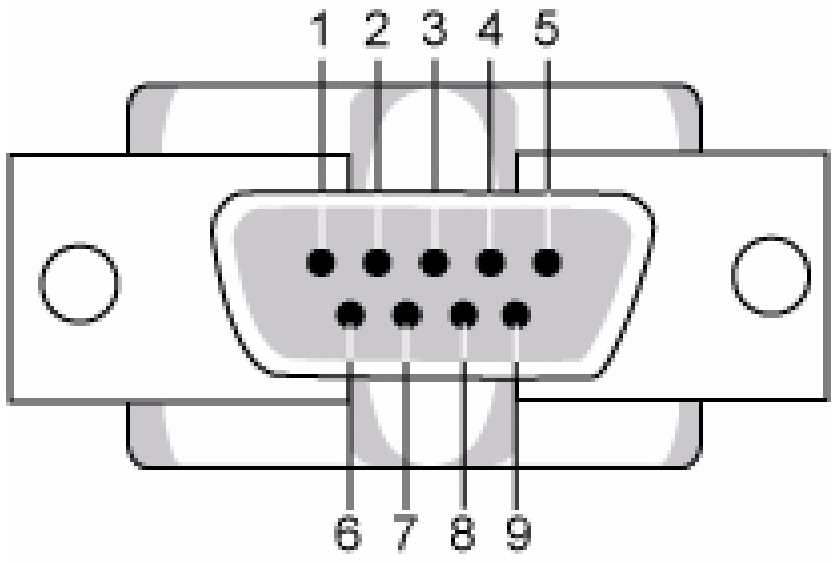


Brug af "PCoIP"

Ben	Signal
1	Data Carrier Detect
2	Modtagede data
3	Afsendte data
4	Data Terminal Ready
5	Signaljord
6	Data Set Ready
7	Request to Send
8	Parat til at sende
9	Ringeindikator

- RS232C-kabel


  Stik: 9-bens D-Sub

  Kabel: Krydset kabel

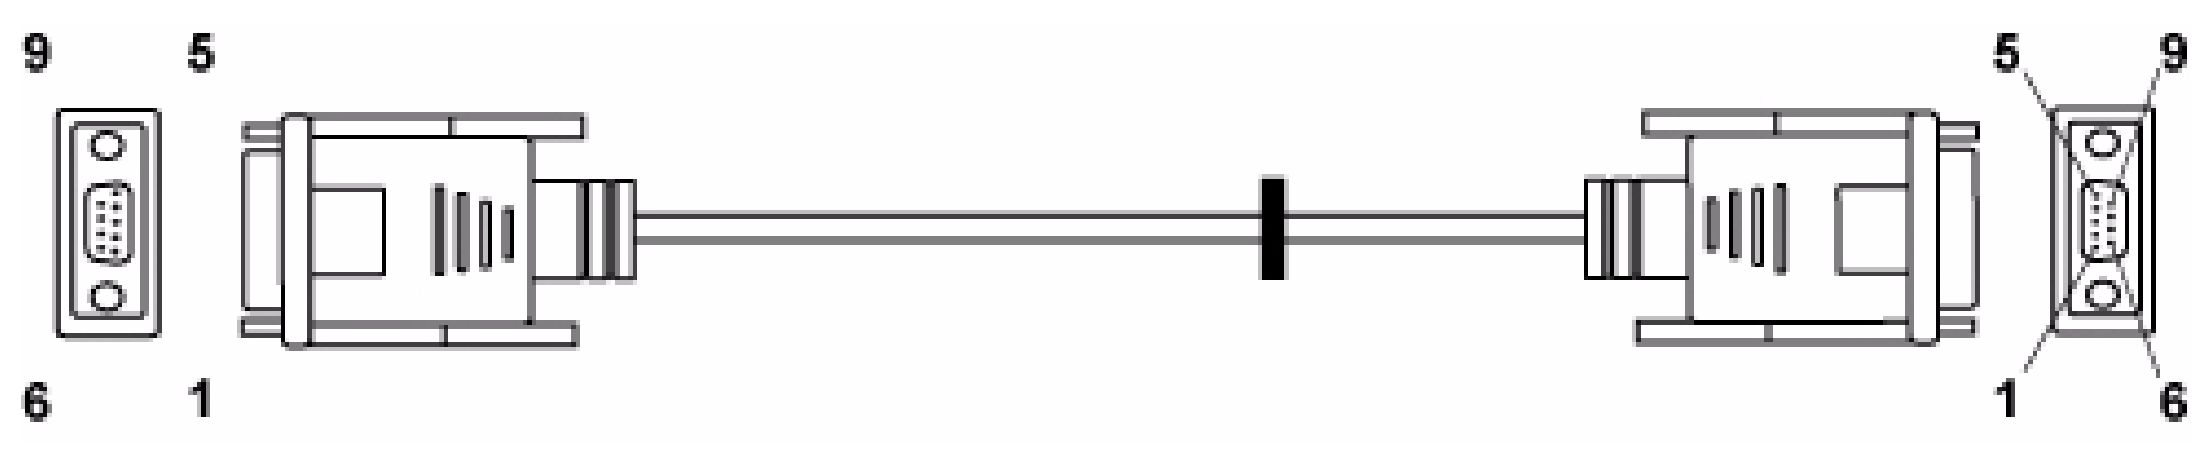


-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
	Rx	2	--------->	3	Rx	
HUN	Tx	3	<---------	2	Tx	HUN
	Gnd	5	-----------	5	Gnd	

- Tilslutningsmetode

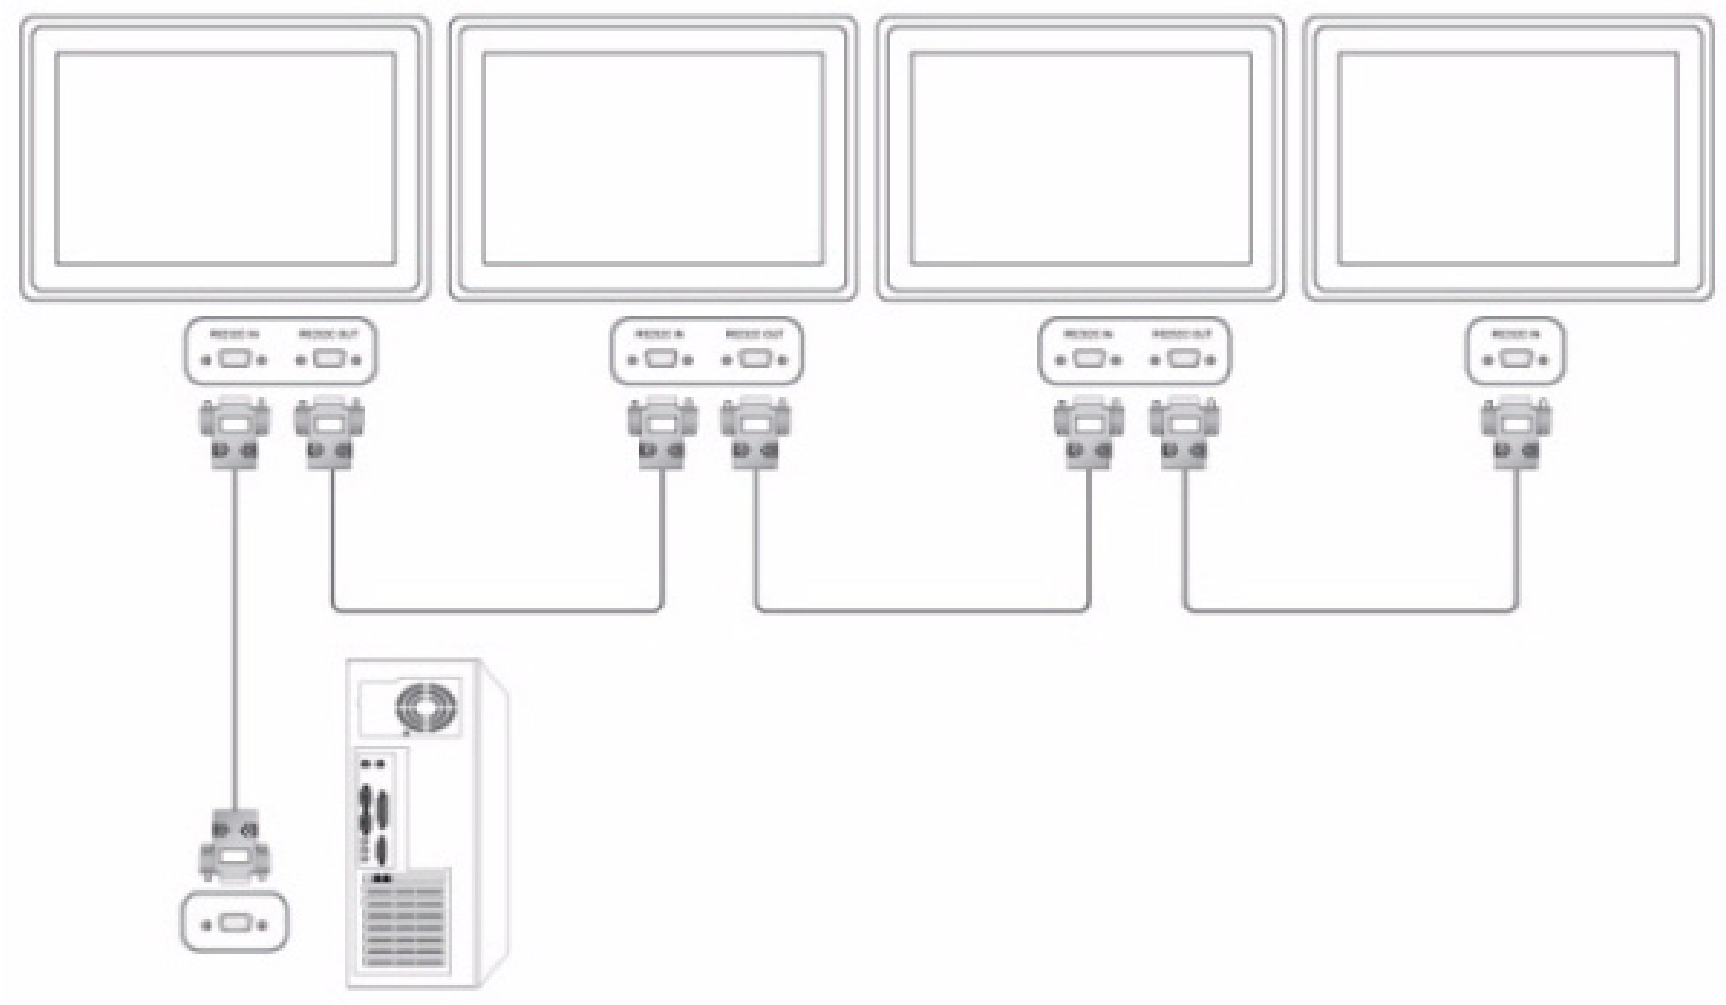

2.2.8 Tilslutning til en sekundær skærm

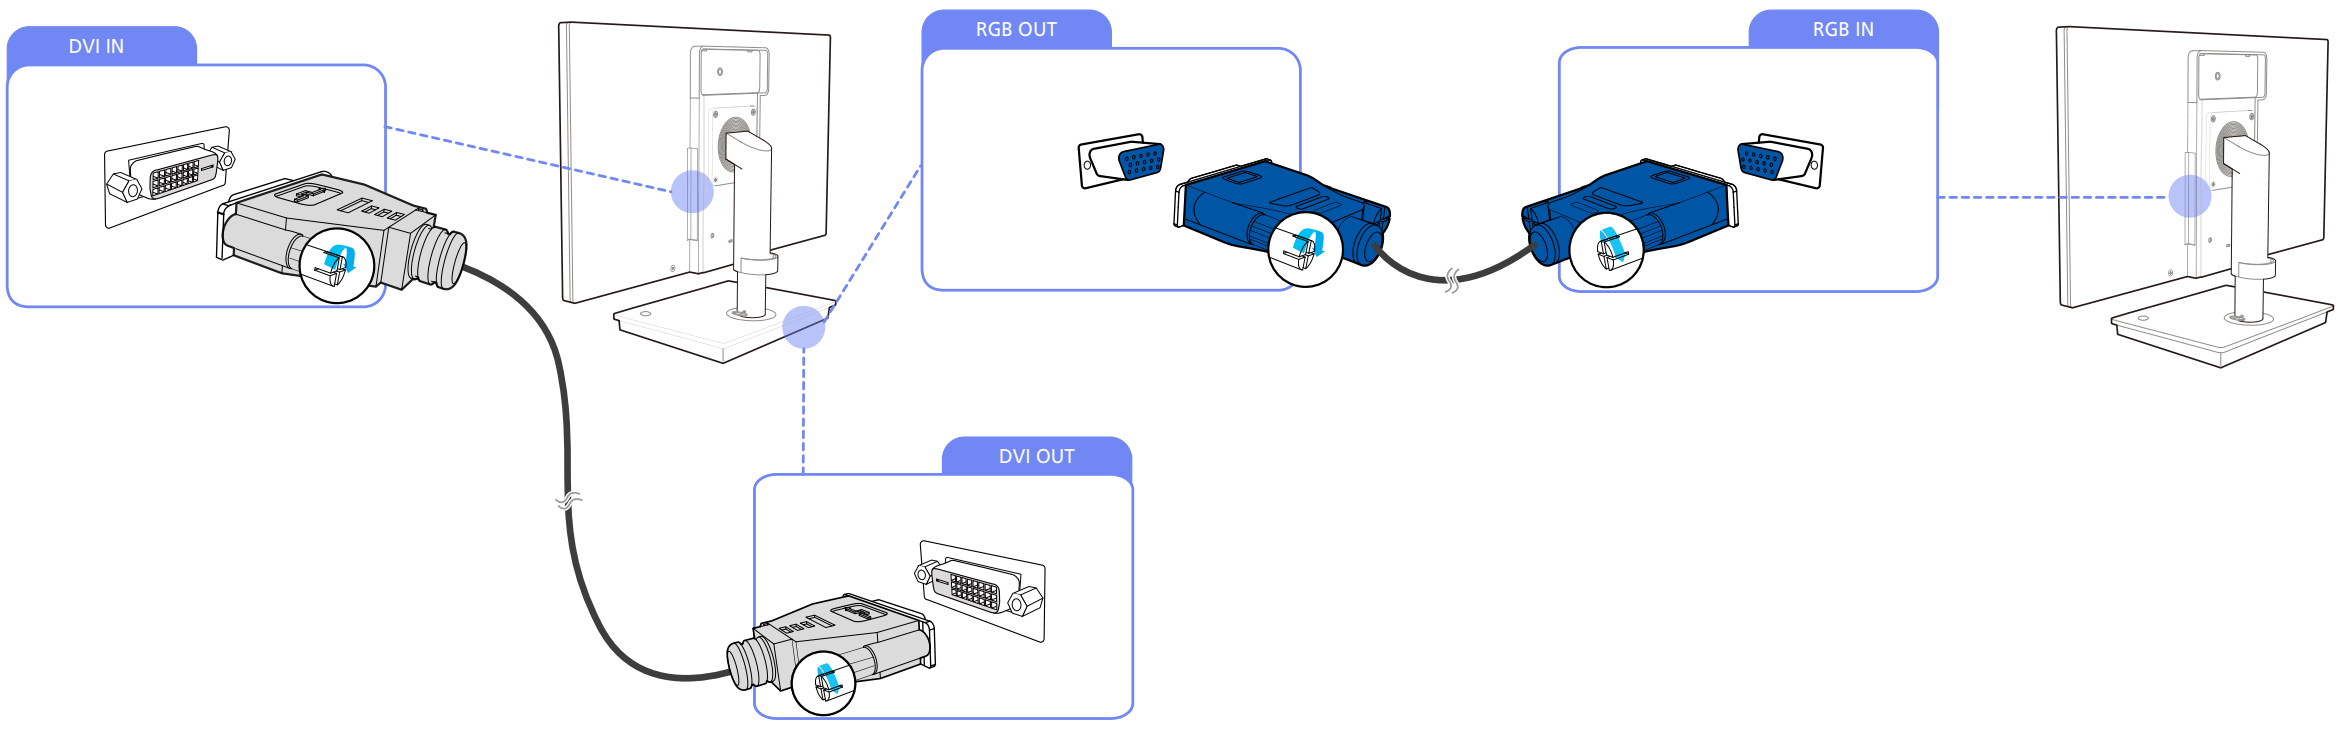

1 Slut DVI-kablet til [DVI IN] på bagsiden af produktet og [DVI OUT] på soklen.


2 Slut D-SUB-kablet til [RGB OUT] på sokkelfoden og [RGB IN] på den sekundære skærm.

3 Slut DC-strømadapteren til produktet og til en stikkontakt. Tænd herefter strømafbryderen på soklen.


(For detaljer: Se "2.2.9 Tilslutning af strømmen".)

- Portene [DVI OUT] og [RGB OUT] kan anvendes, når du vil bruge PCoIP.
- D-SUB-kablet kan erstattes med DVI-kablet og omvendt.

2.2.9 Tilslutning af strømmen

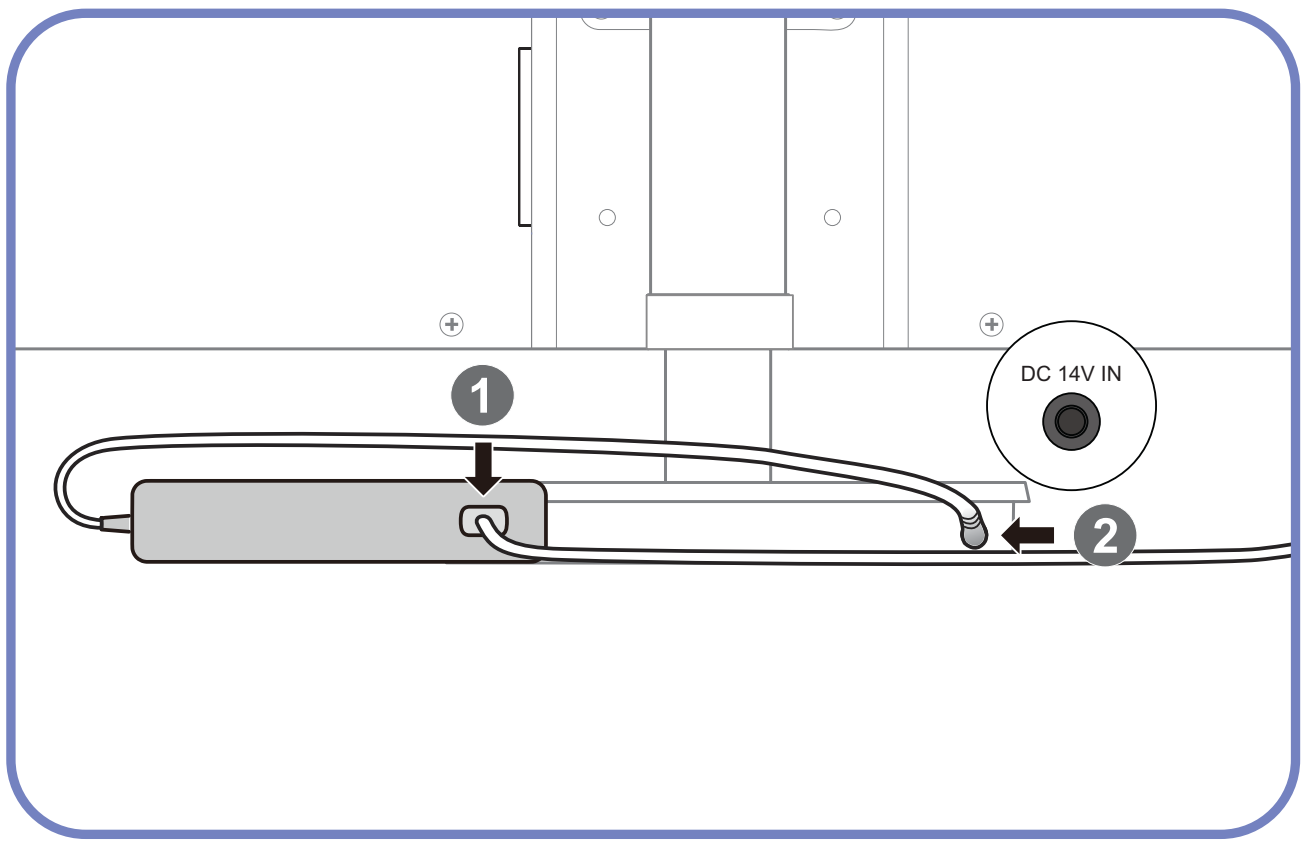


Slut strømkablet til DC-strømadapteren. Slut herefter DC-strømadapteren til [DC 14V IN] på soklen.

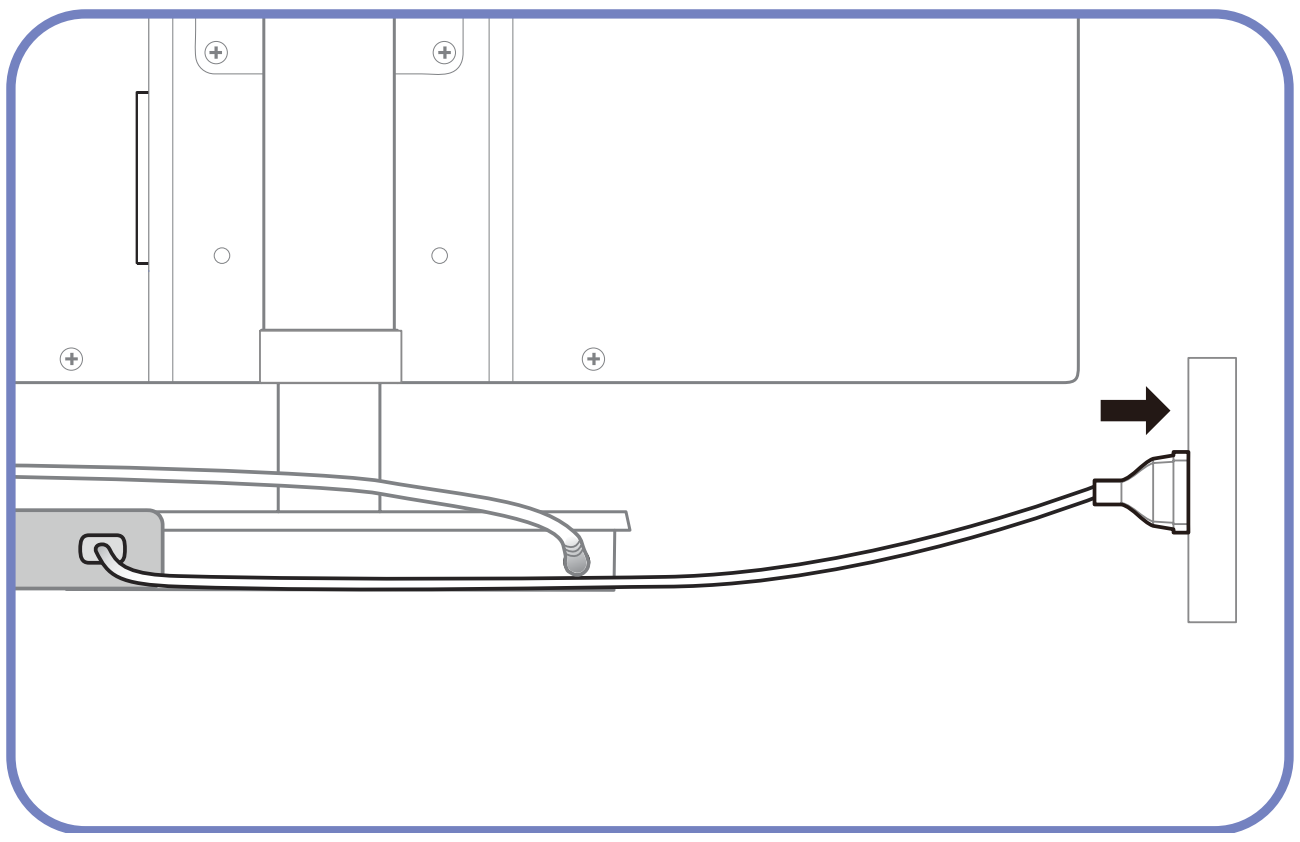

Sæt strømkablet i stikkontakten.

- Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
- Billederne af skærme i denne brugervejledning er kun vejledende. Skærm sælges separat.
- Detaljer om at ændre skærmens indgangskilde findes i brugervejledningen til skærmen.

2.3 Tilslutning af værts-pc'en med LAN-kablet

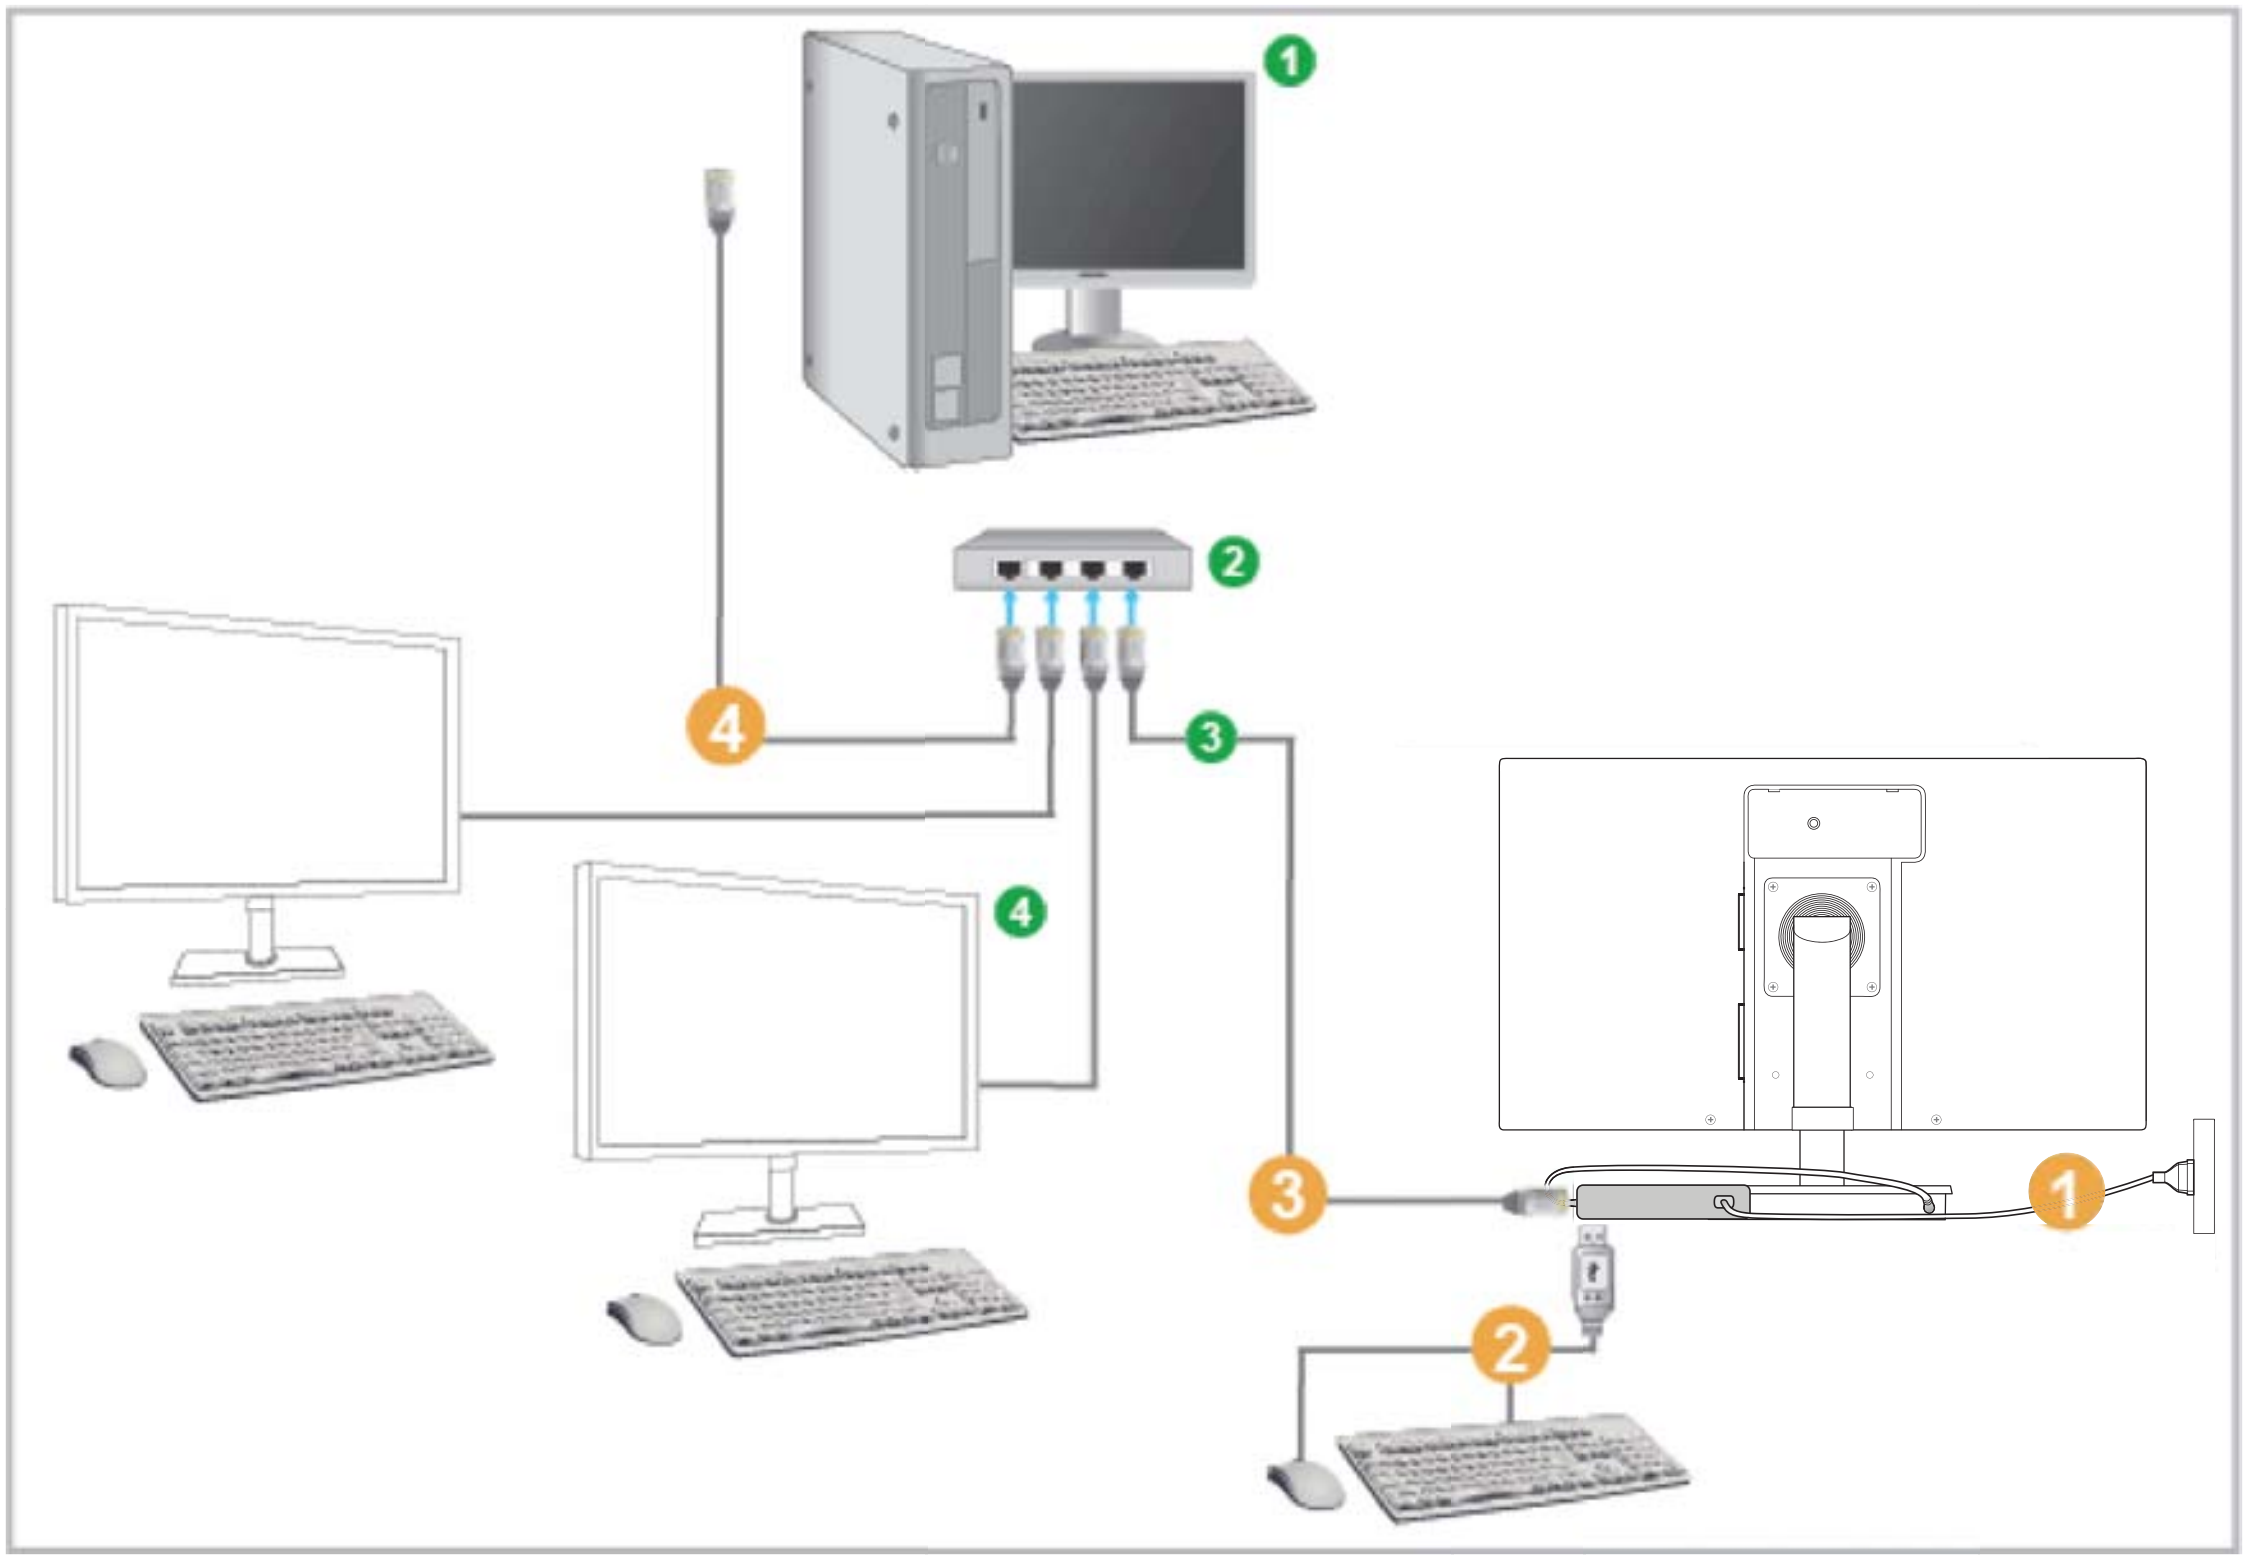

1 Værts-pc 2 HUB 3 LAN-kabel 4 Skærm

1. Slut strømkablet til hhv. skærmen og foden.
2. Tilslut musen og tastaturet til USB-portene.
3. Tilslut LAN-porten på soklens bagside og hubben.
4. Tilslut hubben og LAN-porten på værts-pc'en.

Værts-pc'en skal have en IP-adresse.

Når du har tilsluttet lokalnetværket og indstillet IP-adressen, kan du se værts-pc-billedet på skærmen.

Brug USB-porten for tilslutning af eksterne lagringsenheder (f.eks. DSC, MP3, ekstern lagring mv.).

Tilslutning af én værts-pc til mange klientenheder er kun mulig, når der er installeret en virtualiseringsløsning som f.eks. VMware på værts-pc'en.

2.4 "PCoIP"

2.4.1 visning på skærmen (OSD)

Skærmmenuens lokale skærmtekster vises på klienten, når der tændes for enheden, og når en PCoIP-session (pc over IP) ikke er i gang. OSD gør det muligt at oprette forbindelse til en værtsenhed via vinduet **Connect**.

Vinduet **Connect** giver adgang til siden **Options**, der indeholder nogle af de funktioner, som findes i administrationsgrænsefladen.

Klik på menuen **Options** i vinduet **Connect** for at få adgang til siden **Options**.

2.4.2 Skærmen Tilslut

Vinduet **Connect** vises under opstart, undtagen hvis klienten er konfigureret til administreret opstart eller automatisk tilslutning.

Logoet, der vises over knappen **Connect**, kan ændres ved at overføre et erstatningsbillede via menuen **Upload** i administrationsgrænsefladen.

Status for netværksforbindelsen vises med ikonet **Network** i nederste højre hjørne af vinduet **Connect**.


Et rødt X over netværksikonet viser enten, at netværket ikke er tilsluttet korrekt, eller at forbindelsen stadig initialiserer (f.eks. under opstart af klienten).

Figur 2-1: Netværket er ikke klar (detalje)



Brugerne skal vente, indtil ikonet Netværket er klar vises.

Figur 2-2: Netværket er klar (detalje)



Connect-knap

Klik på knappen **Connect** for at starte en PCoIP-session. Når PCoIP-tilslutningen er i gang, viser OSD'ens lokale GUI en meddelelse om, at tilslutningen er i gang. Når tilslutningen er etableret, forsvinder GUI'en på OSD'en, og sessionsbilledet vises.

Figur 2-3: Skærmmenuens tilslutningsskærm (tilslutter)



2.4.3 OSD-menuen Options

Når menuen **Options** vælges, vises en liste med valg. Skærmmenuen **Options** indeholder:

- **Configuration**

  Denne valgmulighed gør det muligt at konfigurere forskellige indstillinger for enheden, f.eks. netværksindstillinger, sessionstype, sprog og andre indstillinger.

- **Diagnostics**

  Denne valgmulighed gør det muligt at fejlfinde enheden.

- **Information**

  Denne valgmulighed gør det muligt at se bestemte detaljer om enheden.

- **User Settings**

  Denne valgmulighed gør det muligt for brugeren at definere certificate checking mode, **Mouse**, **Keyboard**, **Display Topology** samt PCoIP-protokollens billedkvalitet.


- **Password**

  Denne valgmulighed gør det muligt at opdatere administratoradgangskoden til enheden.

  Denne valgmulighed er tilgængelig via programmet **Management Console**. Se mere på www.teradici.com.

Når der vælges en valgmulighed, vises der et indstillingsvindue.

Figur 2-4: OSD-menuen **Options**

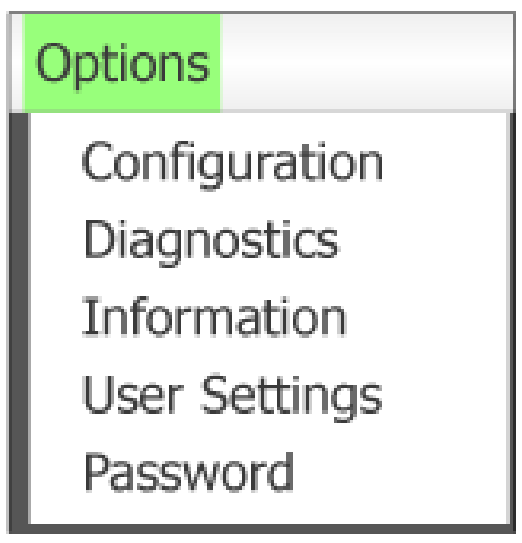

2.4.4 Vinduet Configuration

Valgmuligheden **Configuration** i administrationsgrænsefladen og OSD gør det muligt at konfigurere forskellige indstillinger for enheden.

Fanerne i vinduet **Configuration** er:

- **Network**
- **IPv6**
- **Label**
- **Discovery**
- **Session**
- **Language**
- **OSD**
- **Display**
- **Reset**

Hver fane har følgende knapper: **OK**, **Cancel** og **Apply**. Disse knapper gør det muligt for administratoren at acceptere eller annullere de ændringer, der er foretaget.


OSD konfigurationsmuligheder er et undersæt af de valgmuligheder, der er tilgængelige i administrationsgrænsefladen. Ændring af konfigurationsindstillingerne kræver administratoradgangskode. Der kræves ikke adgangskode for at se menuerne **Diagnostic** og **Information**. Gælder kun, når punktet **Password** er tilgængeligt.

Fanen Network

Indstillingerne for værts- og klientnetværk kan konfigureres fra siden **Initial Setup** eller siden **Network**. Efter at parametrene på denne side er opdateret, klikkes der på **Apply** for at gemme indstillingerne.

Netværksparametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-5: Konfiguration af **Network**

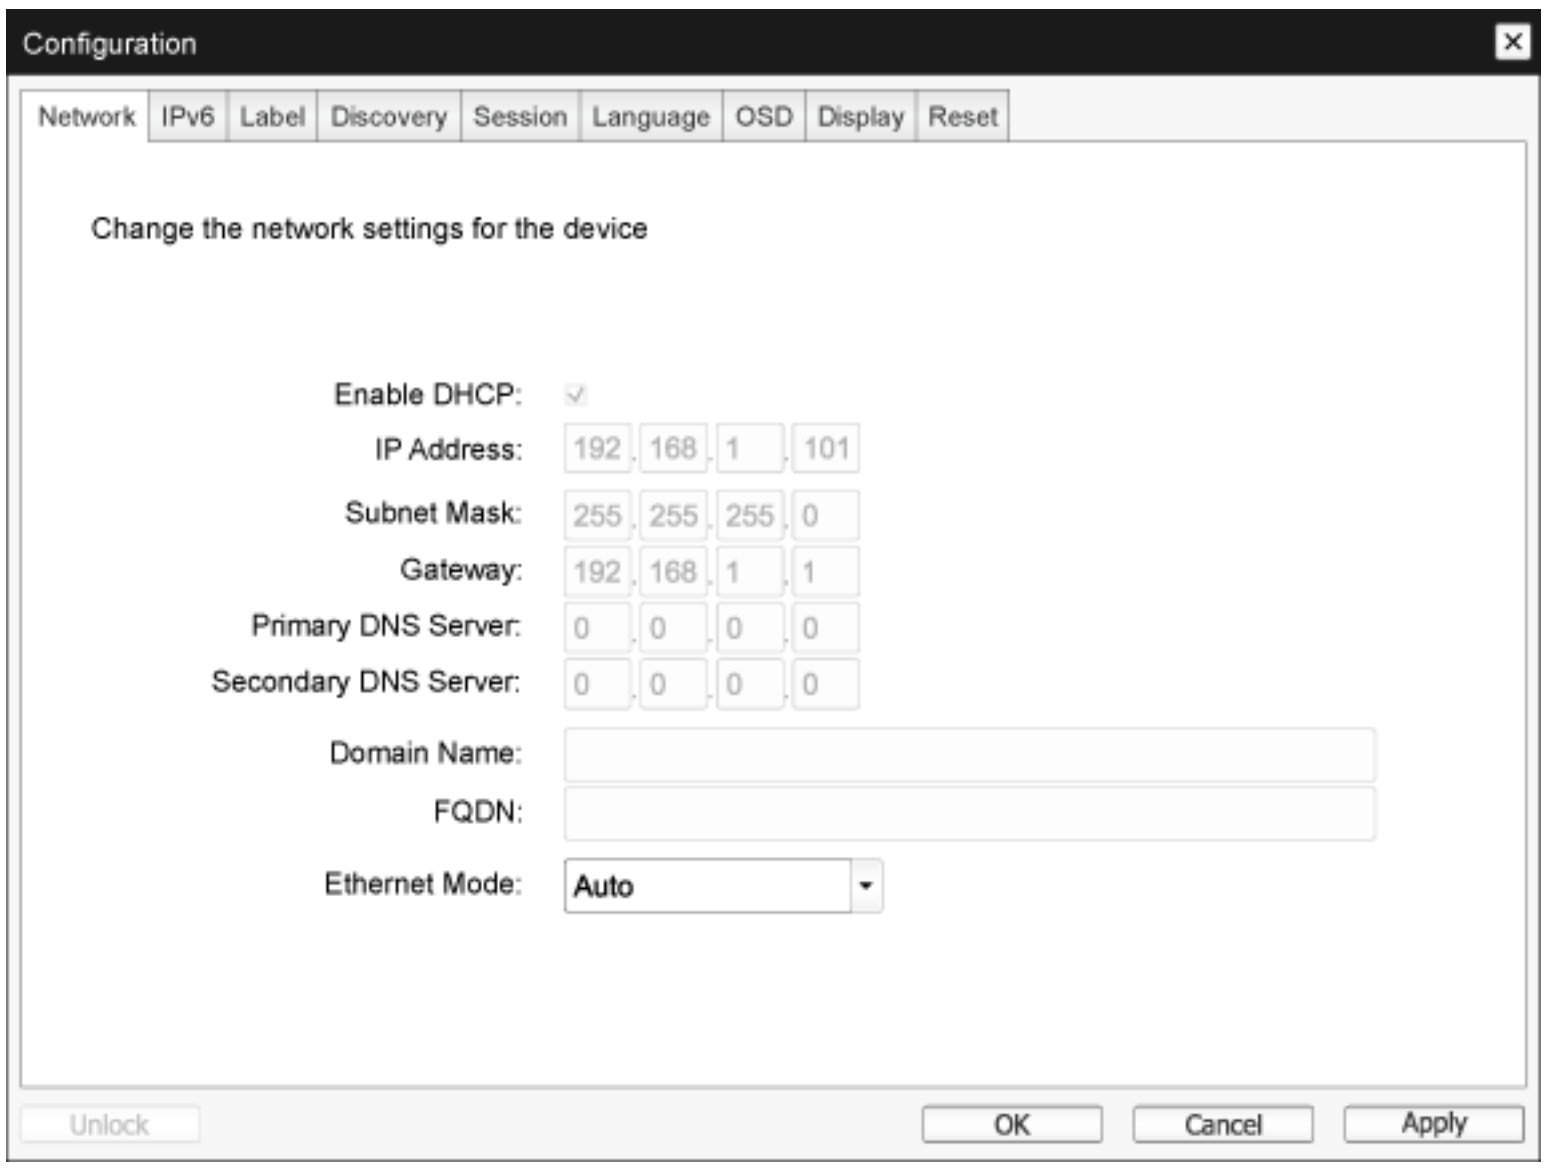

- **Enable DHCP**

  Når **Enable DHCP** er aktiveret, vil enheden kontakte en DHCP-server for at få tildelt en IP-adresse, undernetmaske, gateway-IP-adresse og DNS-servere. Når deaktiveret kræver enheden, at disse parametre indstilles manuelt.

- **IP Address**

  Enhedens IP-adresse. Hvis DHCP er deaktiveret, skal der angives en gyldig IP-adresse i dette felt. Hvis DHCP er aktiveret, kan dette felt ikke redigeres.

- **Subnet Mask**

  Enhedens undernetmaske. Hvis DHCP er deaktiveret, skal der angives en gyldig undernetmaske i dette felt. Hvis DHCP er aktiveret, kan dette felt ikke redigeres.

  Det er muligt at konfigurere en ulovlig kombination af IP-adresse/undernetmaske (f.eks. ugyldig maske), så det ikke er muligt at oprette forbindelse til enheden. Kontroller, at undernetmasken er indstillet korrekt.

- **Gateway**

  Enhedens gateway-IP-adresse. Hvis DHCP er deaktiveret, er dette felt obligatorisk. Hvis DHCP er aktiveret, kan dette felt ikke redigeres.

- **Primary DNS Server**

  Enhedens primære DNS IP-adresse. Feltet er valgfrit. Hvis DNS-serverens IP-adresse er konfigureret med forbindelsesstyringen, kan adressen indstilles som en FQDN i stedet for en IP-adresse.

- **Secondary DNS Server**

  Enhedens sekundære DNS IP-adresse. Feltet er valgfrit. Hvis DNS-serverens IP-adresse er konfigureret med forbindelsesstyringen, kan adressen indstilles som en FQDN i stedet for en IP-adresse.

- **Domain Name**

  Det anvendte domænenavn (f.eks. 'domain.local'). Feltet er valgfrit. I dette felt specificeres klientens vært eller domæne.

- **FQDN**

  Værtens eller klientens fulde domænenavn. Standardværdien er pcoip-host-<MAC> eller pcoipportal-<MAC>, hvor <MAC> er værtens eller klientens MAC-adresse. Domænenavnet tilføjes, hvis det anvendes (f.eks. pcoip-host-<MAC>.domain.local). Der er kun læseadgang til dette felt på denne side.

- **Ethernet Mode**

  Gør det muligt at konfigurere Ethernet-tilstand for værten eller klienten som:

  - **Auto**
  - **100 Mbps Full-Duplex**
  - **10 Mbps Full-Duplex**

  Der vises en advarsel, hvis **10 Mbps Full Duplex** eller **100 Mbps Full Duplex** vælges, og der herefter klikkes på **Apply**.

  "Advarsel: Når automatisk forhandling er deaktiveret på PCoIP-enheden, skal det også deaktiveres på switchen. Desuden skal PCoIP-enheden og switchen være konfigureret til at anvende samme hastighed og dupleksparametre. Forskellige parameters kan medføre tab af netværksforbindelse. Er du sikker på, at du vil fortsætte?" Klik på OK for at ændre parameteren.

2 Brug af "PCoIP"


Ethernet Mode skal altid indstilles til **Auto**, og **10 Mbps Full Duplex** eller **100 Mbps Full Duplex** skal kun bruges, når det andet netværksudstyr (dvs. switchen) også er konfigurere til at fungere ved **10 Mbps full-duplex** eller **100 Mbps full-duplex**. En forkert konfigureret Ethernet Mode kan medføre, at netværket fungerer ved half-duplex, som ikke understøttes af PCoIP-protokollen. Sessionen vil blive kraftigt forringet og til sidst afbrudt.

Fanen IPv6

IPv6-siden gør det muligt at aktivere IPv6 til PCoIP-enheder, som er tilsluttet IPv6-netværket.

- IPv6 understøttes ikke aktuelt af **VMware View**.
- Når en af indstillingerne på denne side ændres, skal enheden genstartes, inden ændringen træder i kraft.

Figur 2-6: Konfiguration af **IPv6**

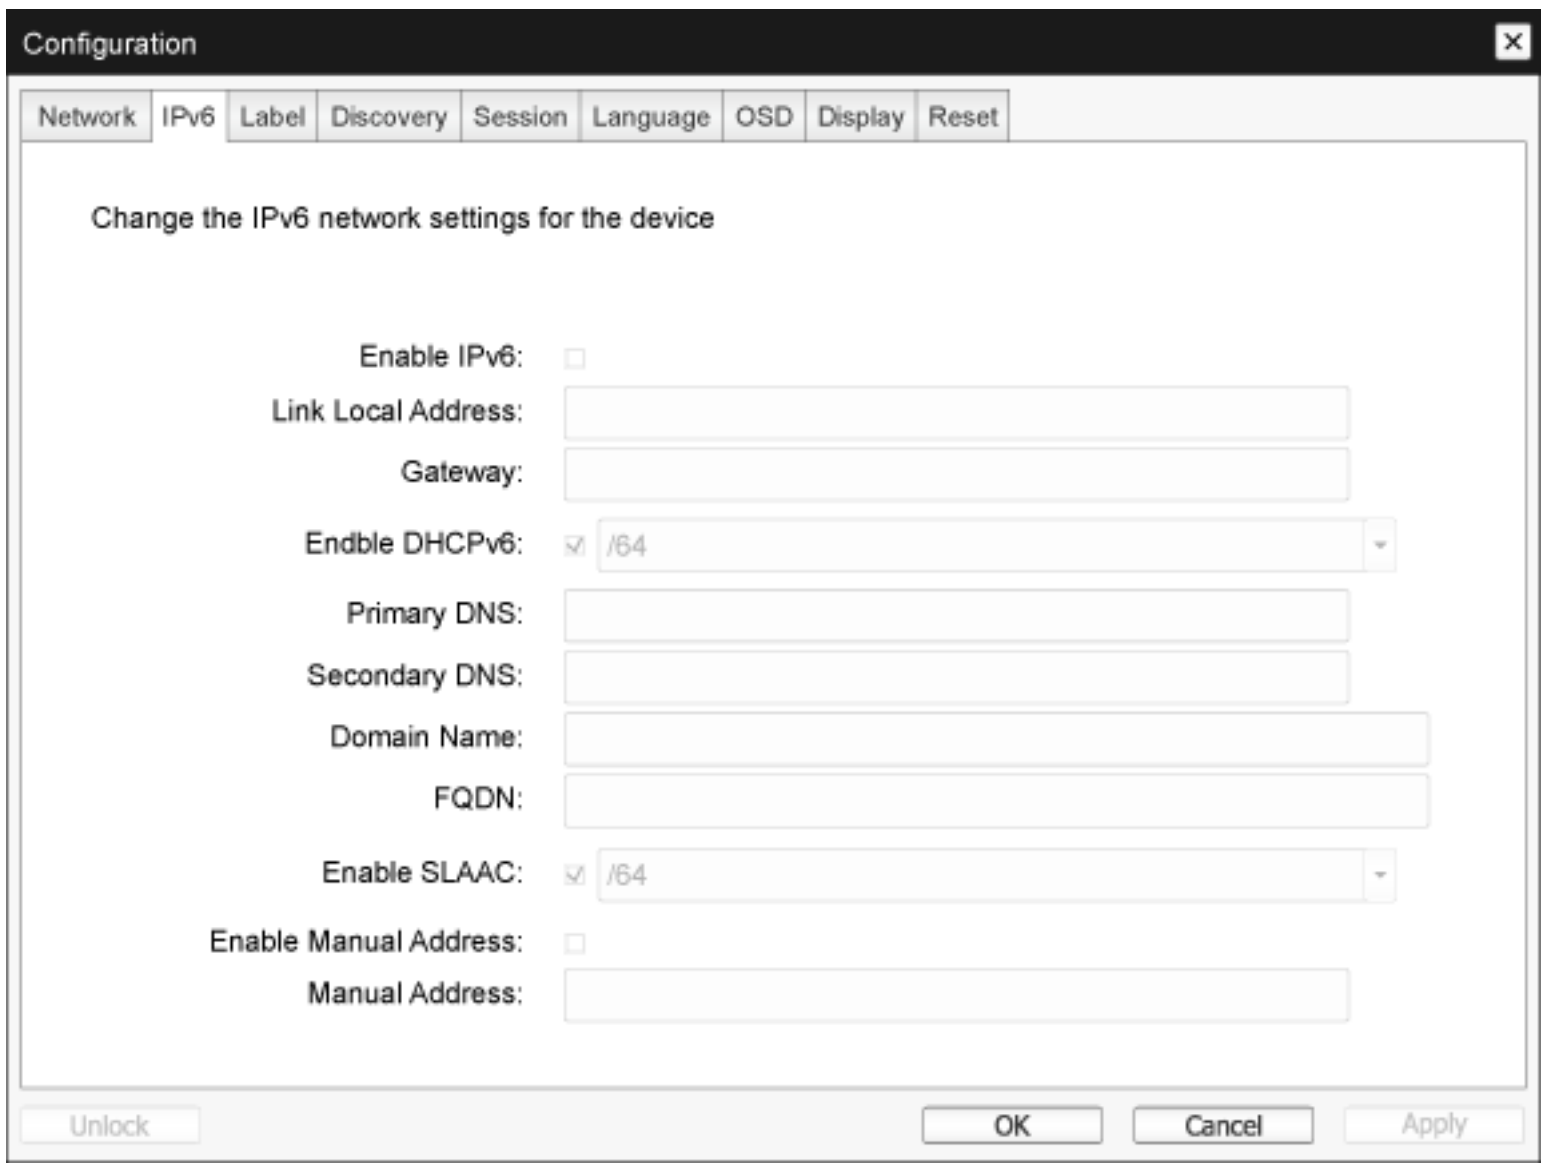

- **Enable IPv6**

  Dette felt skal aktiveres for at aktivere IPv6 for alle PCoIP-enheder.

- **Link Local Address**

  Dette felt udfyldes automatisk.

- **Gateway**

  Indtast gateway-adressen.

- **Enable DHCPv6**

  Dette felt skal aktiveres for at konfigurere Dynamic Host Configuration Protocol version 6 (DHCPv6) for enheden.

- **Primary DNS**

  Enhedens primære DNS IP-adresse. Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt automatisk af DHCPv6-serveren.

- **Secondary DNS**

  Enhedens sekundære DNS IP-adresse. Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt automatisk af DHCPv6-serveren.

- **Domain Name**

  Værtens eller klientens anvendte domænenavn (f.eks. 'domain.local'). Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt automatisk af DHCPv6-serveren.

- **FQDN**

  Værtens eller klientens fulde domænenavn. Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt automatisk af DHCPv6-serveren

- **Enable SLAAC**

  Aktiver dette felt for at konfigurere Stateless Address Auto-configuration (SLAAC) for dine enheder.

- **Enable Manual Address**

  Aktiver dette felt for at konfigurere en manuel (statisk) adresse for enheden.

- **Manual Address**


  Indtast enhedens IP-adresse.

Fanen Label

Siden **Label** er tilgængelig fra værten eller klienten. Siden **Label** gør det muligt at tilføje oplysninger for enheden.

Parametrene for portalbetegnelsen kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-7: Konfiguration af **Label**

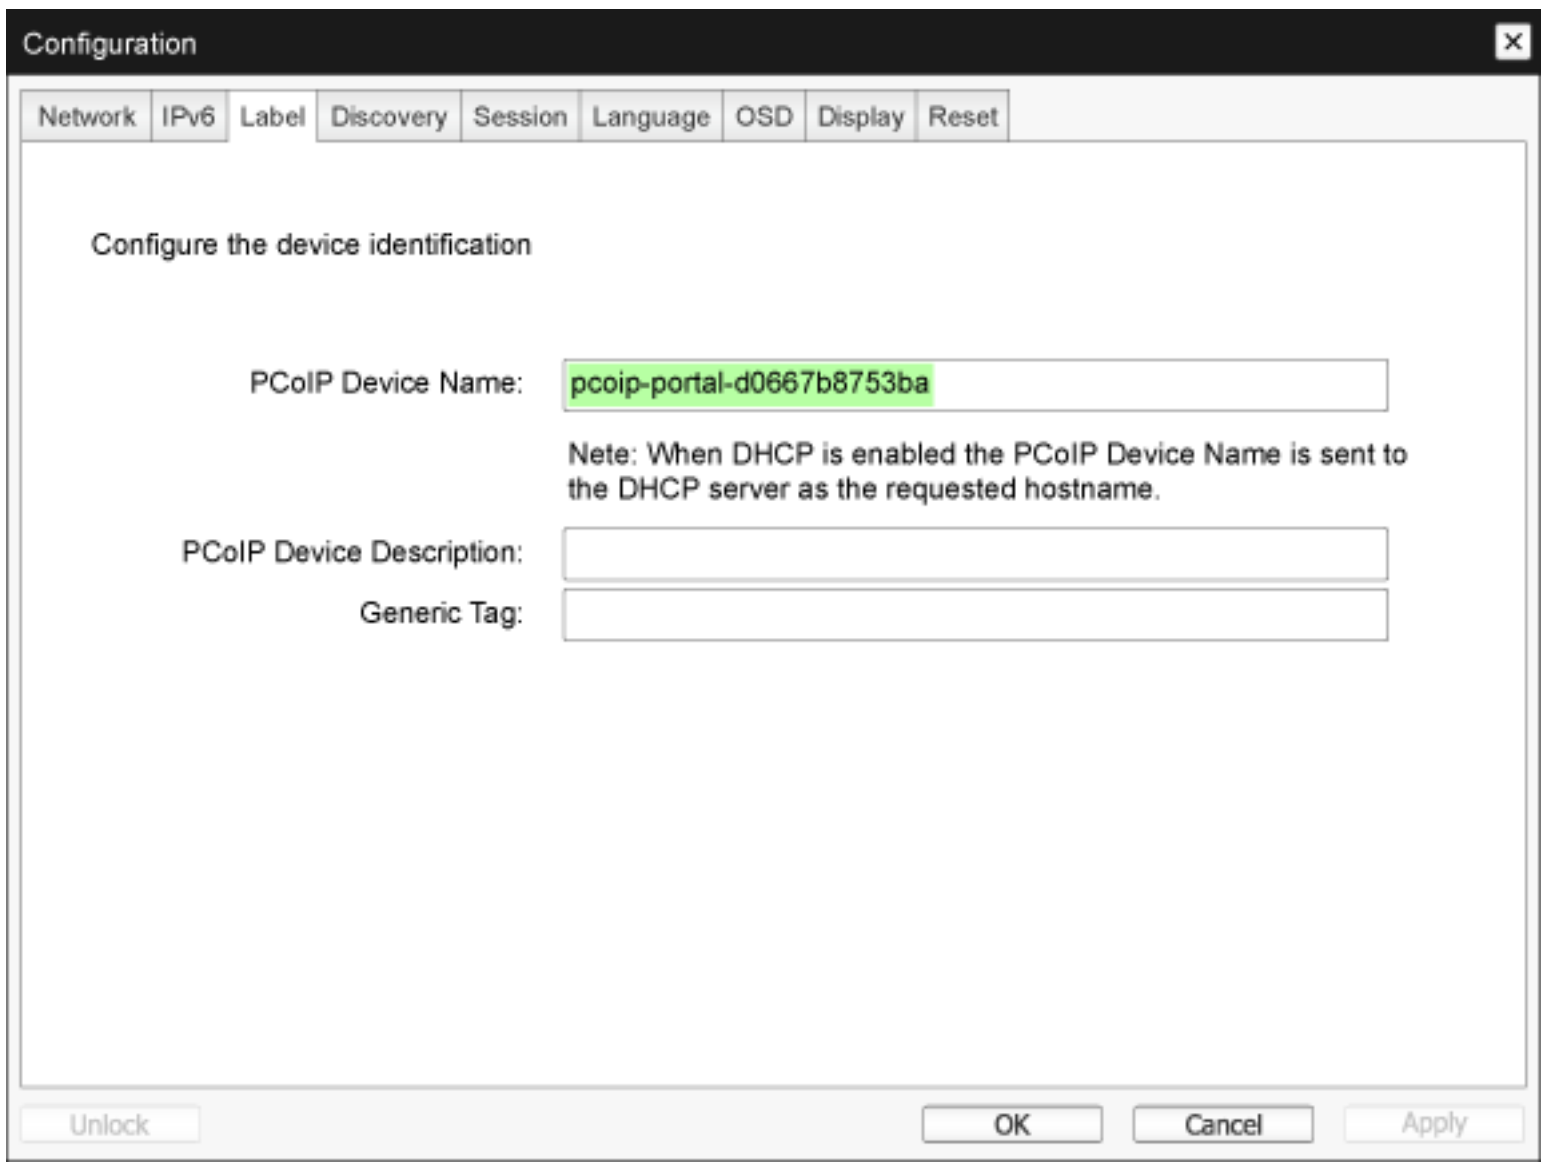

2 Brug af "PCoIP"

- **PCoIP Device Name**

  Hvis **PCoIP Device Name** giver administratoren mulighed for at give værten eller portalen et logisk navn. Standardværdien er pcoip-host-MAC eller pcoip-portal-MAC, når MAC er værtens eller portalens MAC-adresse.

- **PCoIP Device Description**

  En beskrivelse og yderligere oplysninger som placeringen af enhedens slutpunkt. Firmware anvender ikke dette felt. Det er kun til administratorbrug.

- **Generic Tag**


  Generiske kodeoplysninger om enheden. Firmware anvender ikke dette felt. Det er kun til administratorbrug.

Fanen Discovery

Brug indstillingerne på siden **Discovery Configuration** til at slette registreringen af værter og klienter i PCoIP-systemet reducere konfigurations- og vedligeholdelsesarbejdet i komplekse systemer betydeligt. Registreringsfunktionen er ikke afhængig af DNS SRV-registrering.

For at SLP-registrering skal fungere, skal routerne være konfigureret til at videresende multicasttrafik mellem undernet. DNS-SRV-registrering er den anbefalede registreringsfunktion, fordi de fleste implementeringer ikke tillader dette.

Figur 2-8: Konfiguration af **Discovery**

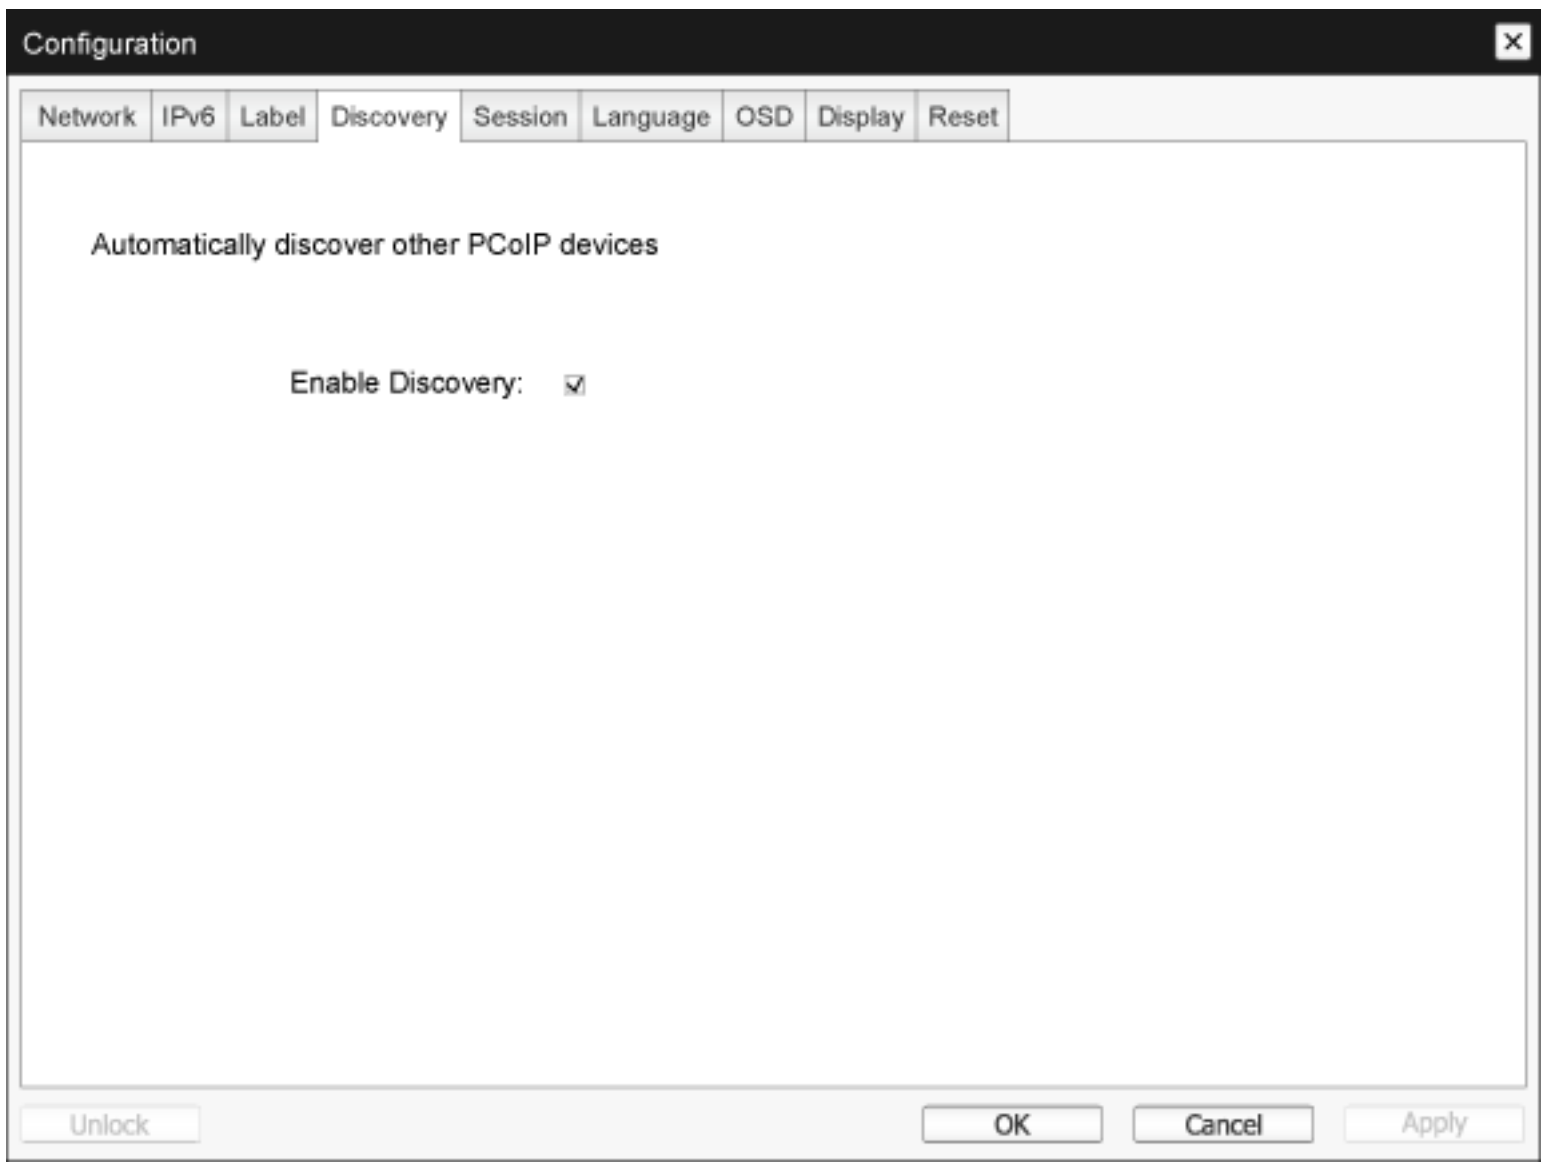

- **Enable Discovery**

  Hvis muligheden **Enable Discovery** er aktiveret, opdager enheden dynamisk peer-enheder ved hjælp af SLP-opdagelse, uden forudgående oplysninger om deres placeringer på netværket. Dette kan på dramatisk vis nedsætte konfigurations- og vedligeholdelsesarbejdet på komplekse systemer.


SLP-registrering kræver, at routerne er konfigureret til at tillade multicast. DNS-SRV-registrering er den anbefalede metode.

Fanen Session

Siden **Session** gør det muligt at konfigurere, hvordan værts- eller klientenheden opretter forbindelse til eller accepterer forbindelser fra peer-enheder.

Sessionsparametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.


Figur 2-9: Konfiguration af **Session**

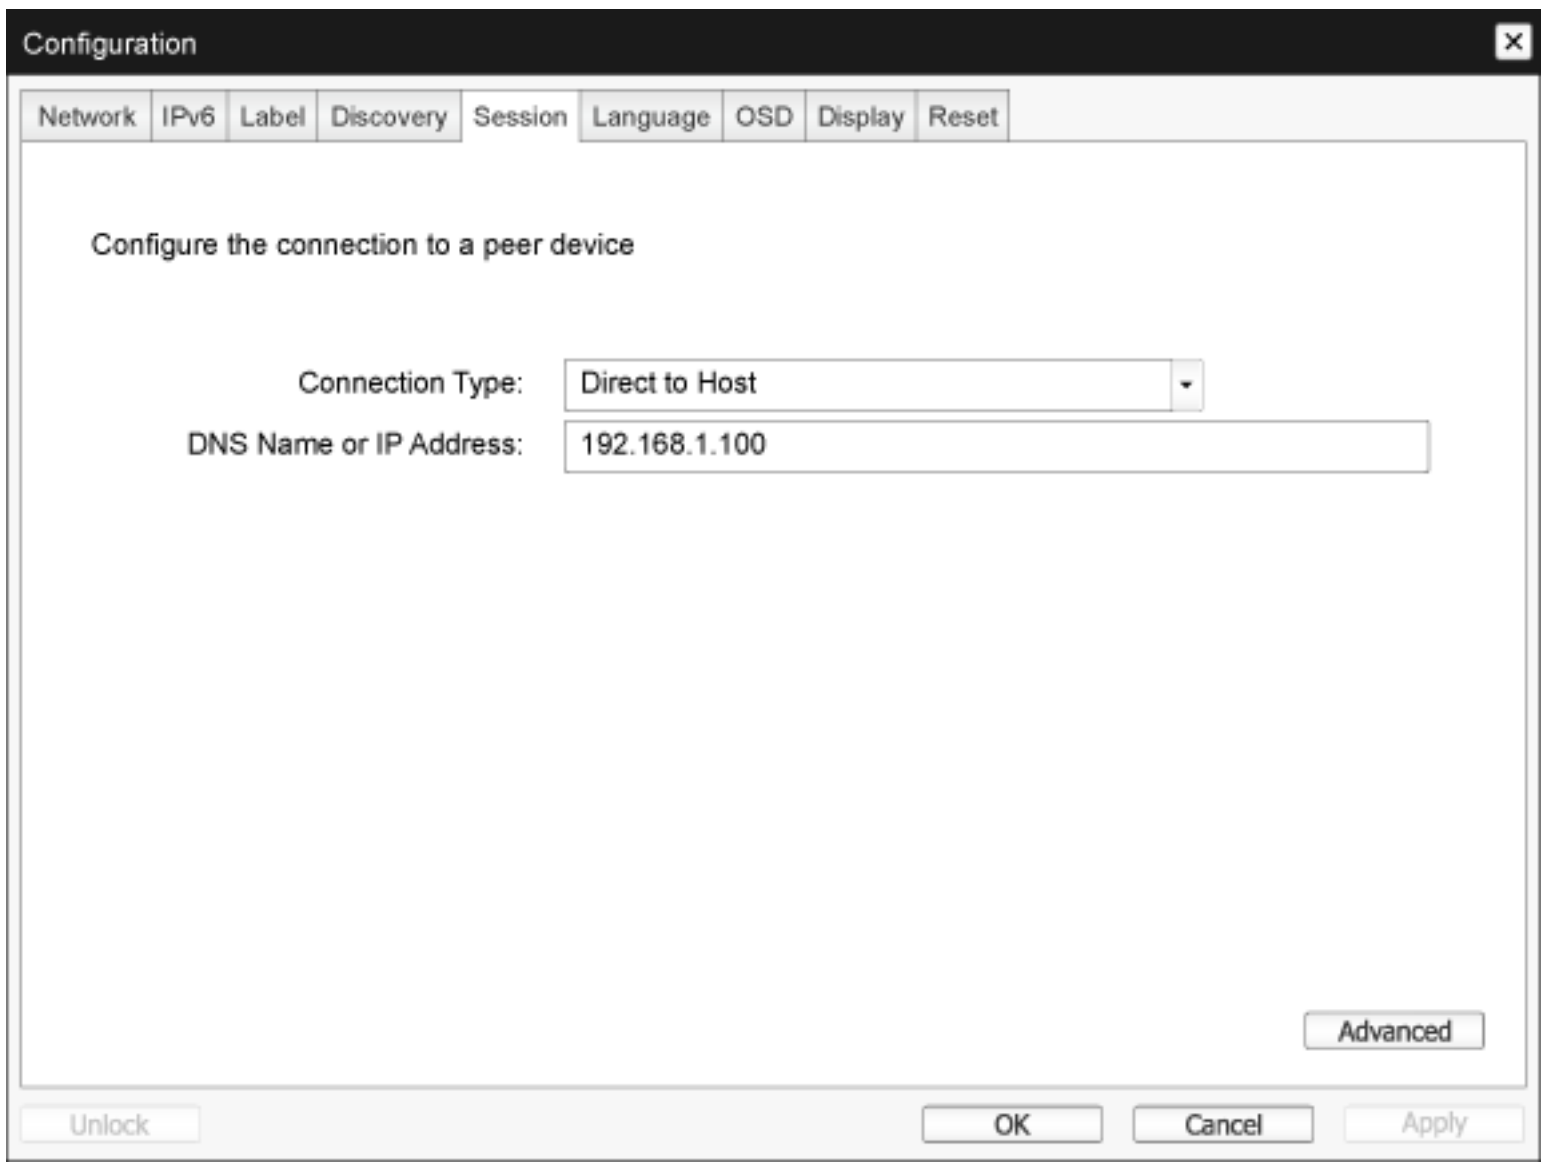

- **Connection Type**

  Når der vælges en direkte sessionsforbindelsestype fra siden Session, vises der specifikke konfigurationsmuligheder.

  Figur 2-10: Konfiguration af **Connection Type**

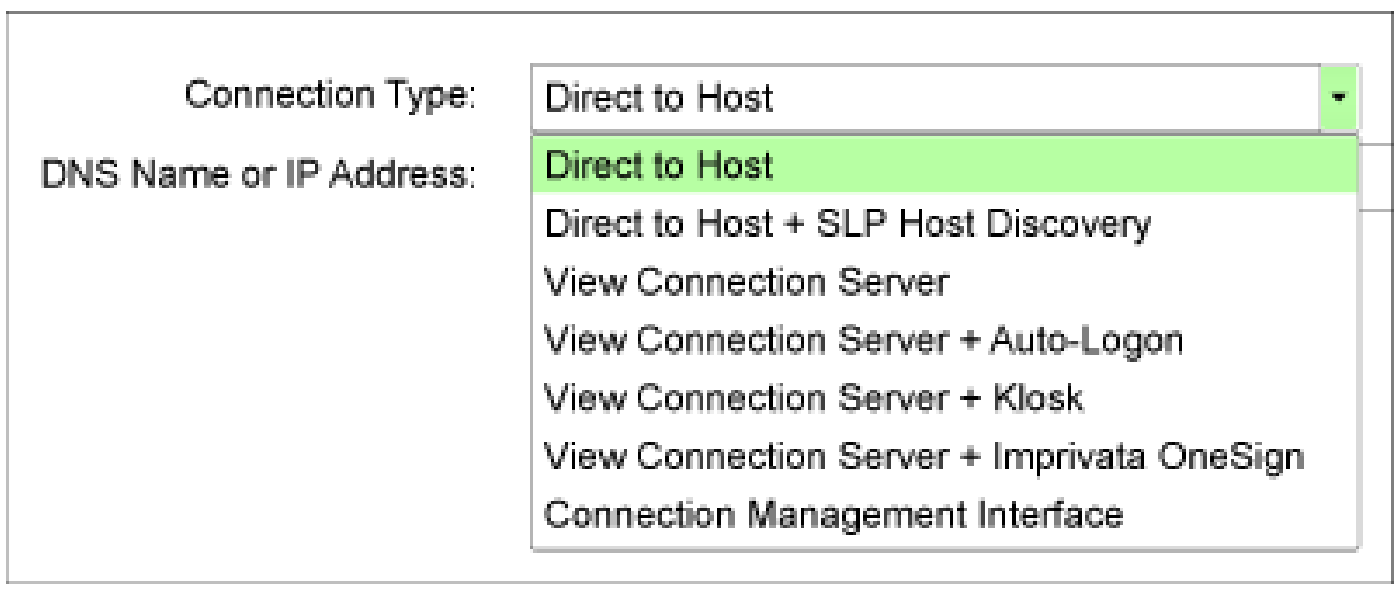

- **DNS Name or IP Address**

  Indtast værtens IP-adresse eller DNS-navn.

  Denne indstilling er kun tilgængelig på klienten.

- **Advanced**


  Flere oplysninger kan findes i TERADICI-guiden på www.teradici.com.

Fanen Language

På siden **Language** er det muligt at ændre brugergrænsefladens sprog.

- Denne indstilling påvirker den lokale OSD GUI. Den er kun tilgængelig på klienten.
- Sprogparametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-11: Konfiguration af **Language**

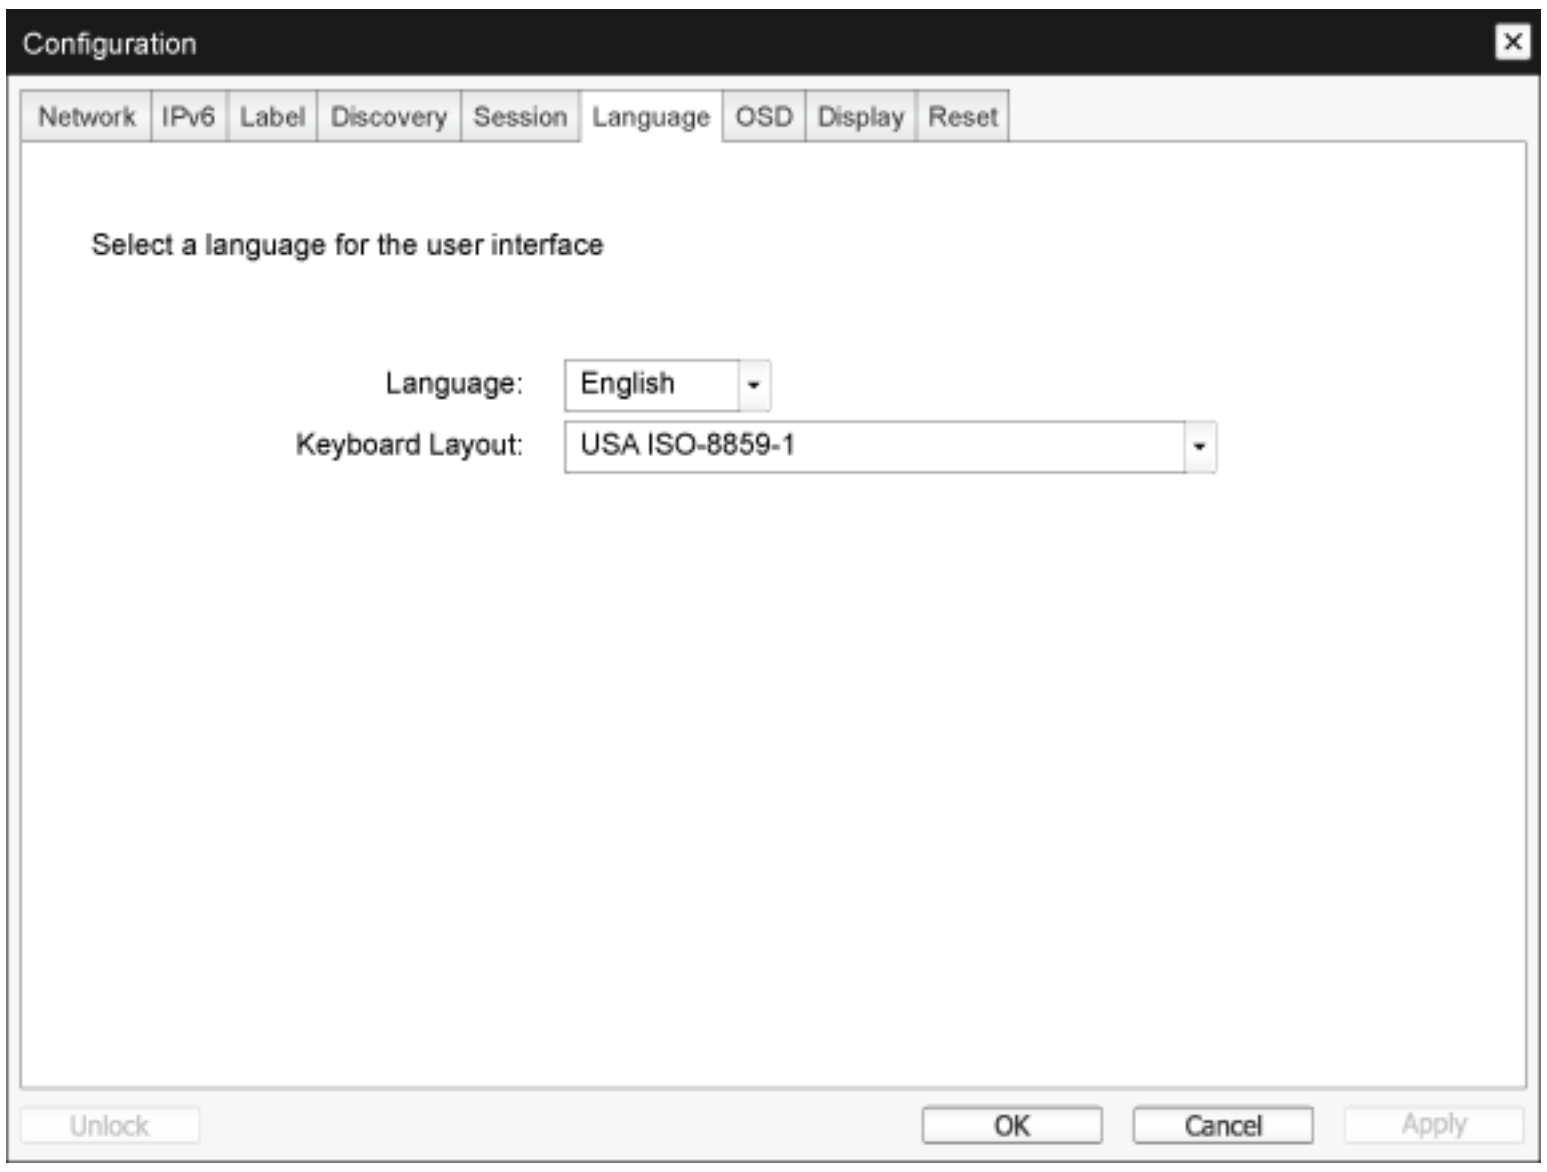

- **Language**

  Konfigurer OSD-sproget. Denne indstilling bestemmer kun sproget på OSD. Den påvirker ikke sprogindstillingerne for den aktuelle brugersession.

  Understøttede sprog: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

- **Keyboard Layout**

  Skift tastaturets layout. Når en bruger starter en session, styres denne indstilling via en virtuel maskine. Hvis Windows Group Policy Object (GPO) er indstillet til at tillade tastaturets layoutindstilling, anvendes indstillingen under brugersessionen. Hvis Windows GPO ikke er indstillet til at tillade denne indstilling, anvendes indstillingen ikke.


Brug af "PCoIP"

Fanen OSD

Siden **OSD** gør det muligt at indstille timeout for pauseskærm ved hjælp af parameteren **On Screen Display**.

- OSD-parametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.
- **OSD**-siden er kun tilgængelig på klienten. Den er ikke tilgængelige på værten.

Figur 2-12: Konfiguration af **OSD**

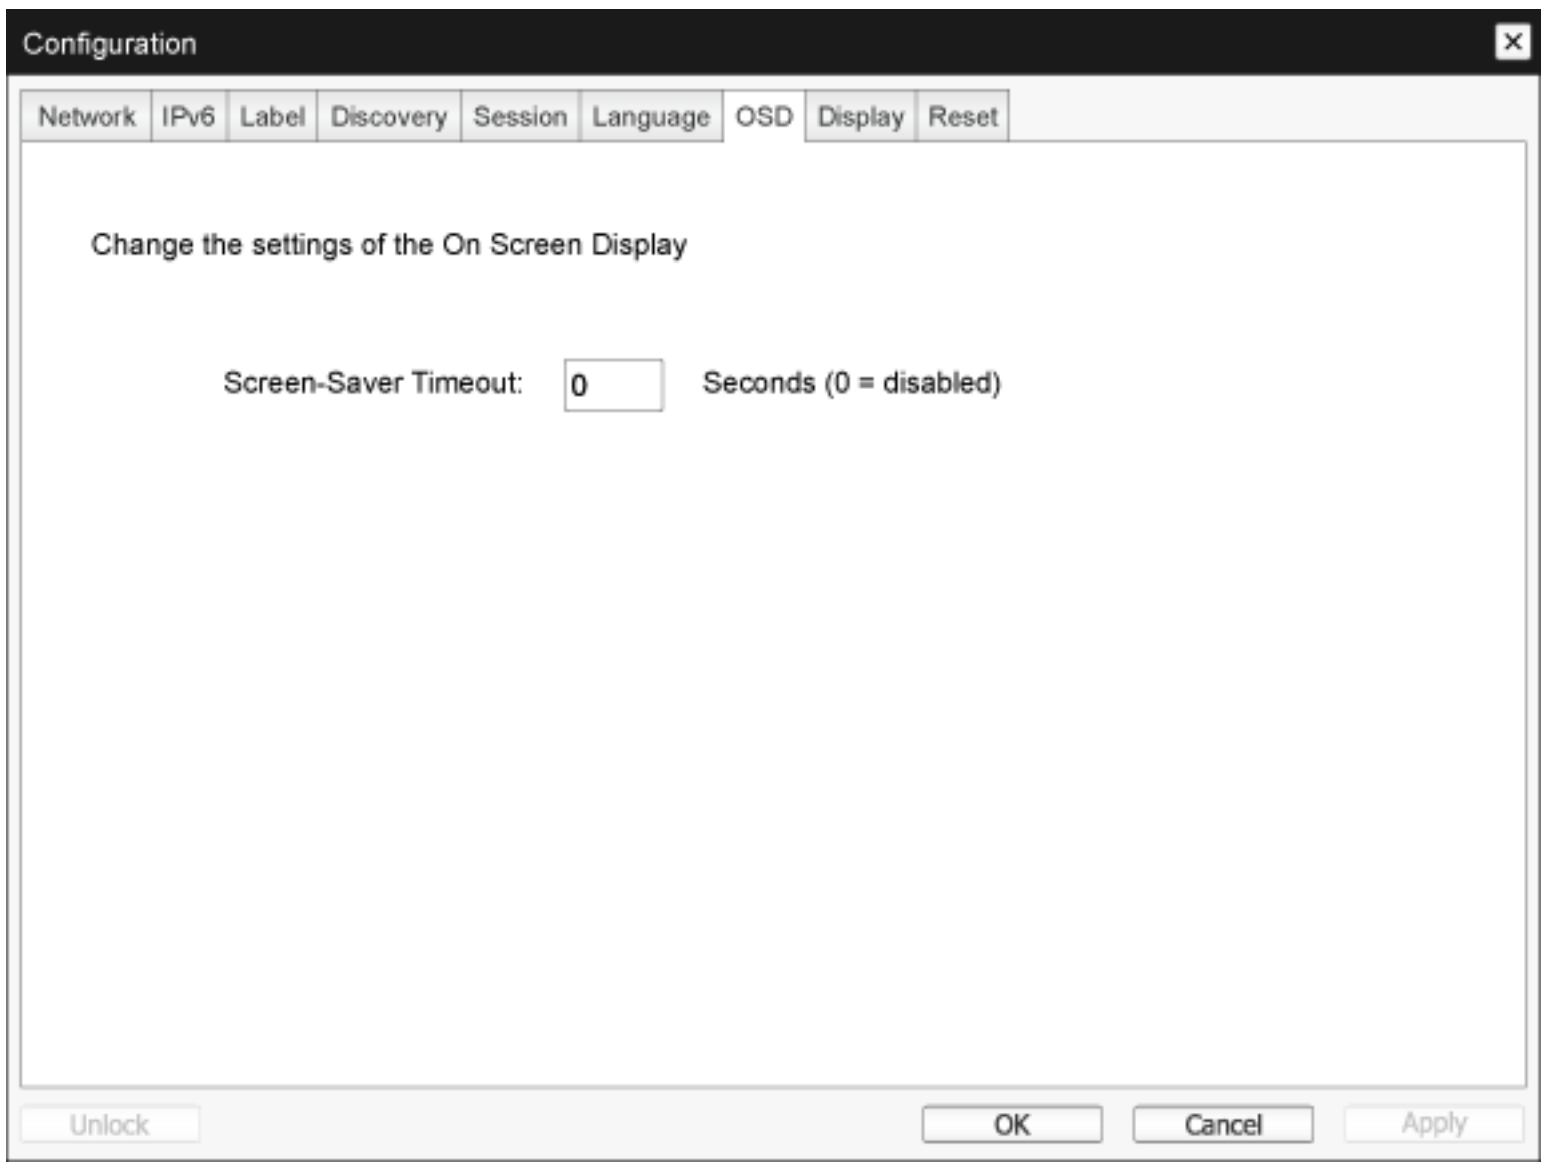

- **Screen-Saver Timeout**

  Konfigurer timeout for pauseskærmen, før klienten sætter de tilsluttede skærme i strømsparetilstand. Timeout-tilstanden kan konfigureres i sekunder. De maksimale værdi for timeout er 9999 sekunder. En indstilling på 0 sekunder deaktiverer pauseskærmen

Fanen Display

På siden **Display** er det muligt at aktivere **Extended Display Identification Data (EDID)**-tilsidesættelsestilstand.


Denne funktion er kun tilgængelig via OSD.

Under normal drift sender **GPU**'en i værtscomputeren en forespørgsel til en skærm, der er sluttet til nulklienten, for at fastslå skærmens egenskaber. I visse situationer kan en skærm være sluttet til en klient på en måde, der forhindrer klienten i at læse **EDID**-oplysningerne, f.eks. ved tilslutning via visse **KVM**-enheder. Indstillingerne på denne side konfigurerer klienten, så **EDID**-standardoplysningerne sendes til **GPU**'en.

Aktivering af skærmens tilsidesættelsestilstand gennemtvinger brug af standardskærmoplysninger, som muligvis ikke er kompatible med den tilsluttede skærm, hvilket resulterer i en tom skærm. Skærmen tilsidesættelsestilstand skal kun aktiveres, når der ikke foreligger gyldige EDID-oplysninger og skærmfunktioner.

Brug af "PCoIP"

Figur 2-13: Konfiguration af **Display**

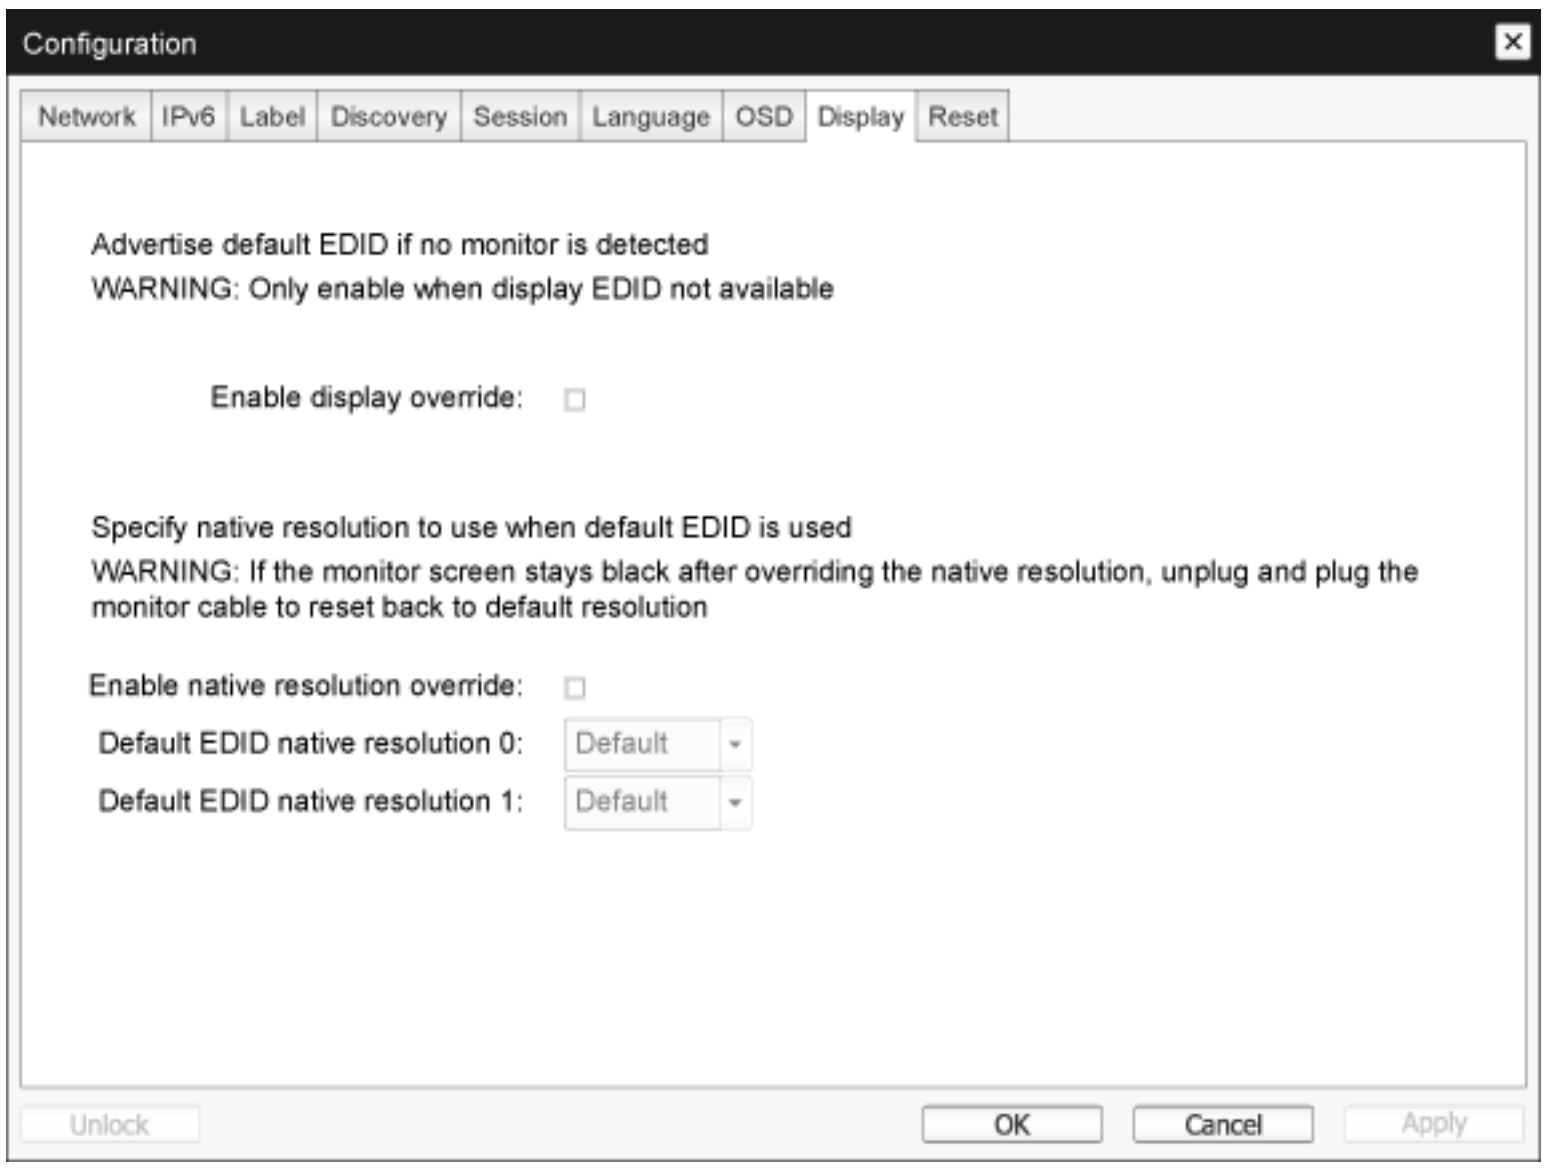

- **Enable display override**

  Denne indstilling er beregnet til ældre systemer. Den konfigurerer klienten til at sende **EDID**-standardoplysninger til værten, når en skærm ikke bliver fundet eller ikke er sluttet til klienten. I Windows-versioner før Windows 7 var det sådan, at når værten ikke fik **EDID**-oplysninger, antog den, at der ikke var nogen skærme tilsluttet, og den kontrollerede det ikke igen. Denne indstilling sikrer, at værten altid får **EDID**-oplysninger, når en klientsession er aktiv.

Følgende standardopløsninger meddeles, når indstillingen er aktiveret:


- 800x600 @60 Hz
- 1024x768 @60 Hz (oplyst standardopløsning)
- 1280x800 @60 Hz
- 1280x960 @60Hz
- 1280x1024 @60 Hz
- 1600x1200 @60 Hz
- 1680x1050 @60 Hz
- 1920x1080 @60 Hz
- 1920x1200 @60 Hz

Fanen Reset

På siden **Reset Parameters** er det muligt at nulstille konfiguration og tilladelser til standardindstillingerne, som er lagret i den integrerede flashhukommelse.

- Nulstilling kan også initialiseres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.
- Nulstilling af parametre til fabriksstandardværdierne nulstiller ikke firmwaren eller sletter det brugerdefinerede OSD-logo.

Figur 2-14: **Reset**

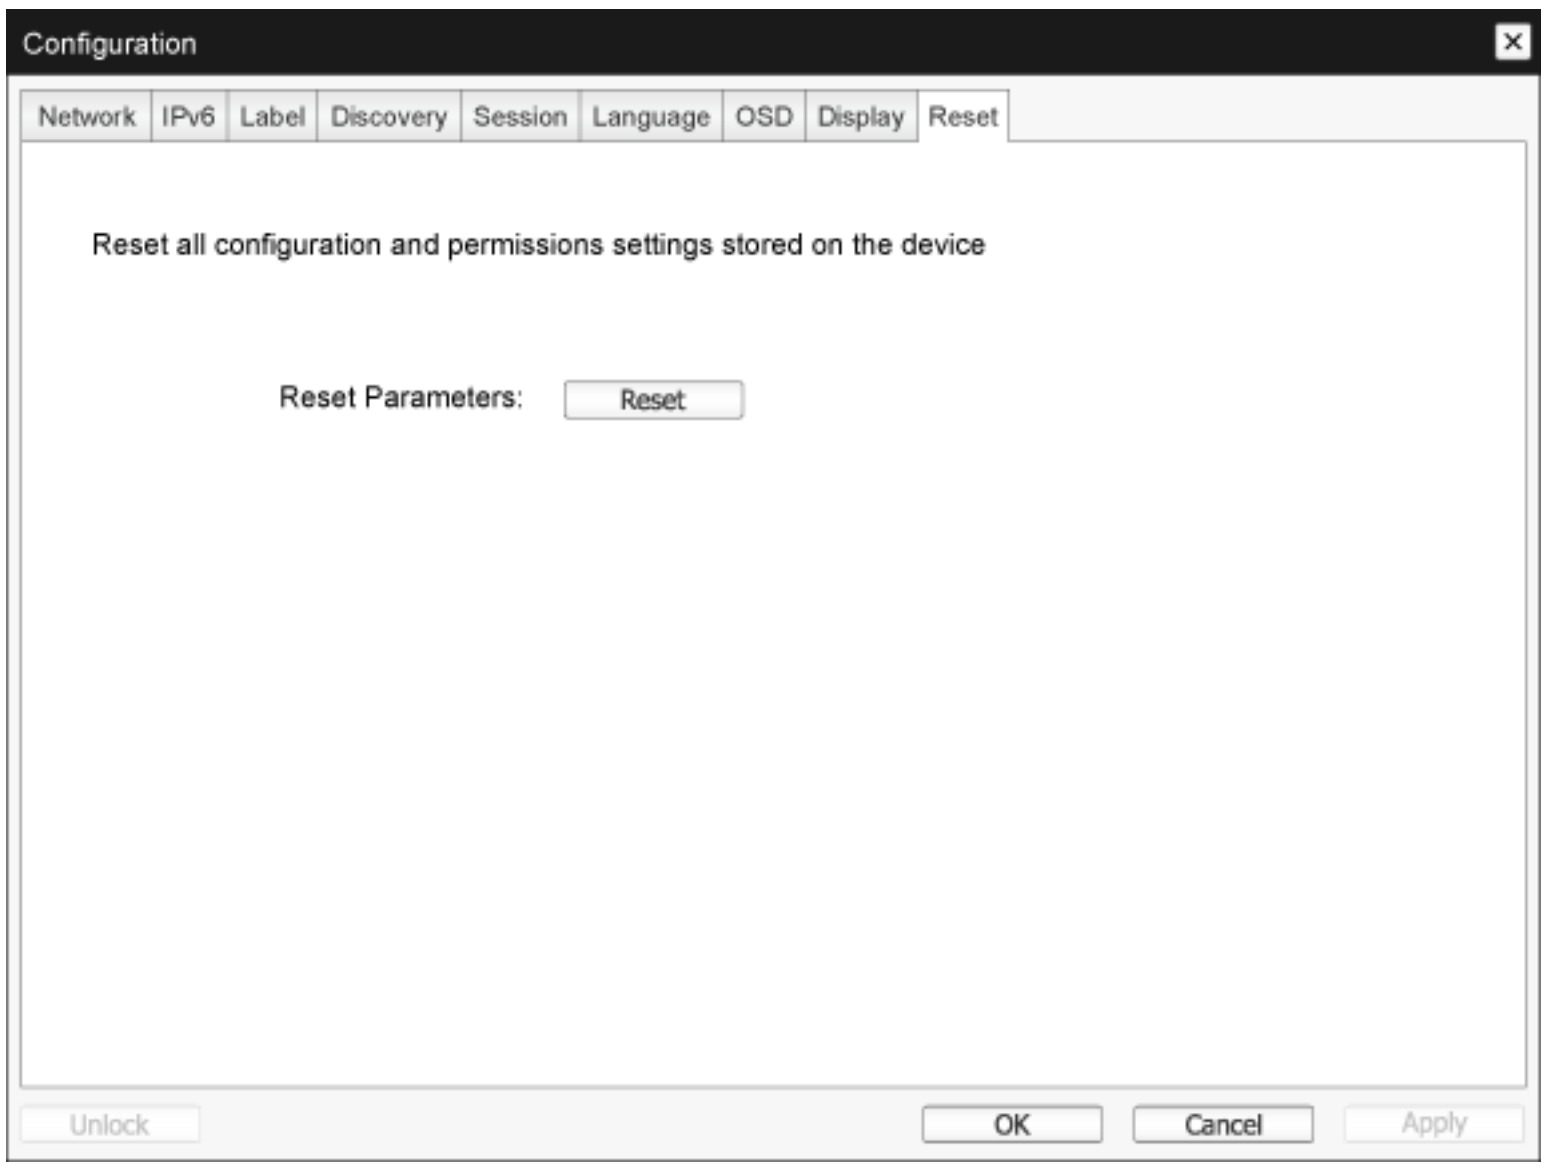

- **Reset Parameters**

  Når der klikkes på denne knap, vises der en meddelelse, hvor brugeren bliver bedt om at bekræfte. Dette forhindrer nulstilling ved et uheld.

2 Brug af "PCoIP"

2.4.5 Vinduet Diagnostics

Menuen **Diagnostic** indeholder links til sider med oplysninger om kørselstidspunkt samt funktioner, der kan være nyttige ifm. fejlfinding.

Diagnostic-indstillingerne i OSD'en er et undersæt af de indstillinger, der er tilgængelige i den administrative webbrugergrænseflade.

- **Event Log**
- **Session Statistics**
- **PCoIP Processor**
- **Ping**

Hver fane har knappen Luk til lukning af vinduet.

Fanen Event Log


På siden **Event Log** er det muligt at se og rydde hændelseslogmeddelelser fra værten eller klienten.

Administrationsgrænsefladen gør det muligt at ændre enhedens logfilterindstillinger, som styrer detaljeringsgraden for meddelelserne i loggen. Hvis filteret indstilles til "terse", logfører enheden korte og koncise meddelelser.

Siden **Event Log** gør det muligt at aktivere og definere, at syslog skal indsamle og rapportere hændelser, som opfylder IETF-standarden for logføring af programmeddelelser.

Event Log kan også initialiseres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-15: **Event Log**

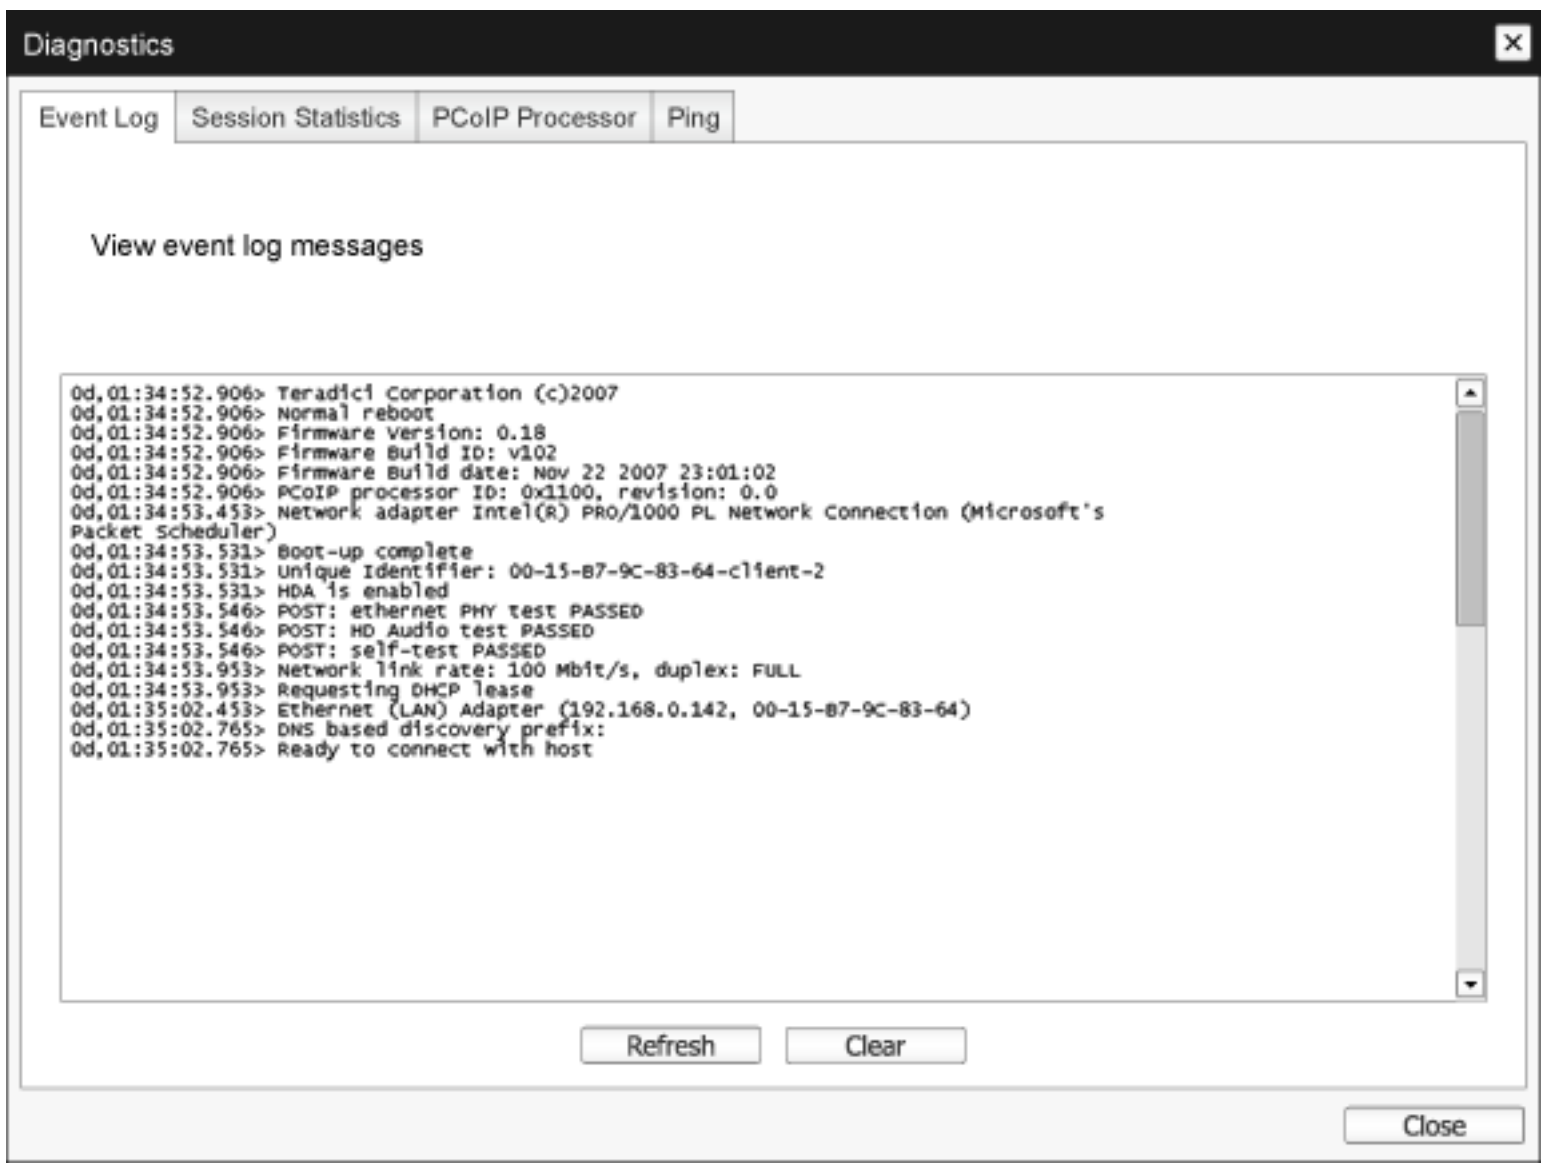

- **View event log message**

  Feltet **View event log messages** viser logmeddelelser med tidsstempeloplysninger. Der findes to knapper.

  - **Refresh**

    Vælger du knappen **Refresh**, opdateres de viste hændelseslogmeddelelser.

- Clear


  Klik på knappen for at slette alle hændelseslogmeddelelser, som er lagret på enheden.

Fanen Session Statistics

På siden **Session Statistics** er det muligt at se aktuelle statistikker, når en session er aktiv. Hvis der ikke er en aktiv session, vises statistik fra den forrige session.

Session Statistics kan også vises ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-16: **Session Statistics**

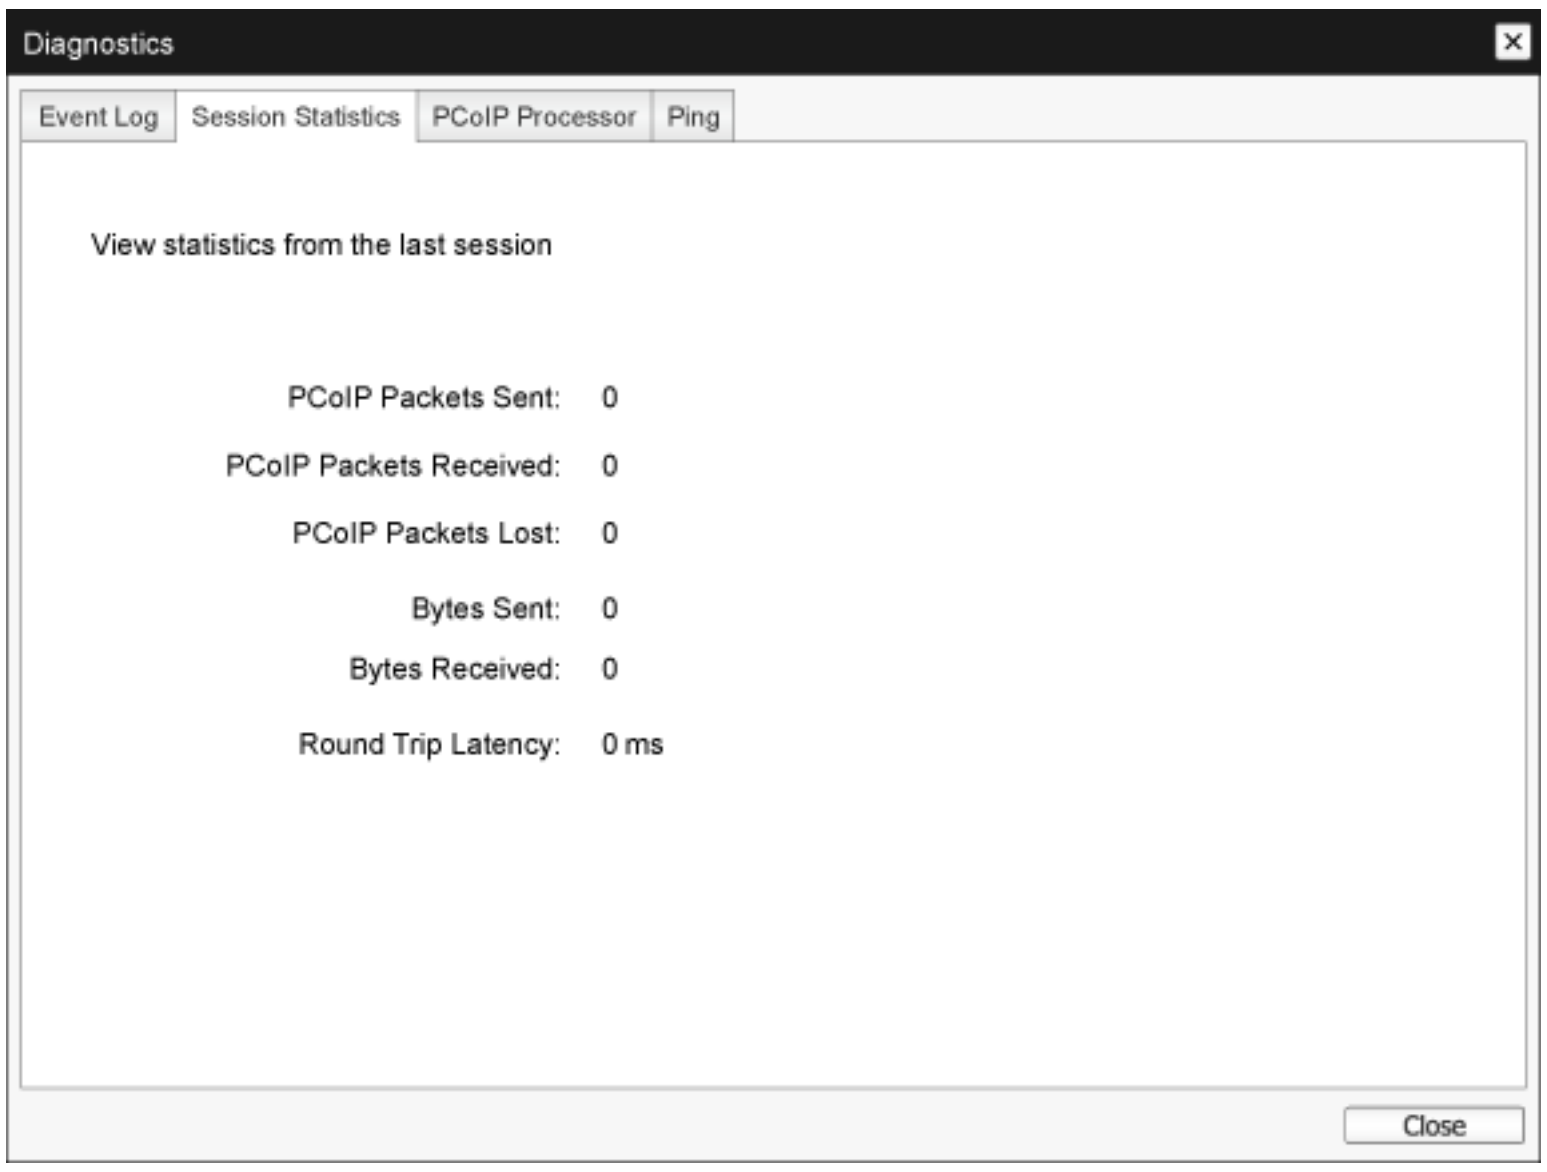

- Statistik for PCoIP-pakker
  - **PCoIP Packets Sent**

    Det samlede antal PCoIP-pakker sendt under den aktuelle/forrige session.
  - **PCoIP Packets Received**

    Det samlede antal PCoIP-pakker modtaget under den aktuelle/forrige session.
  - **PCoIP Packets Lost**

    Det samlede antal PCoIP-pakker mistet under den aktuelle/forrige session.
- Statistik over bytes
  - **Bytes Sent**

    Det samlede antal bytes sendt under den aktuelle/forrige session.
  - **Bytes Received**

    Det samlede antal bytes modtaget under den aktuelle/forrige session.
- **Round Trip Latency**


  Det minimale, gennemsnitlige og maksimale returnerings-PCoIP-system (f.eks. vært til klient og tilbage til værten igen) og netværkets ventetid i millisekunder (+/- 1 ms).

Fanen PCoIP Processor

På siden **PCoIP Processor** er det muligt at nulstille værten eller klienten og se klientens PCoIP-processors oppetid siden sidste opstart.

Oppetiden for **PCoIP Processor** kan også ses i administrationsgrænsefladen.


Figur 2-17: **PCoIP Processor**

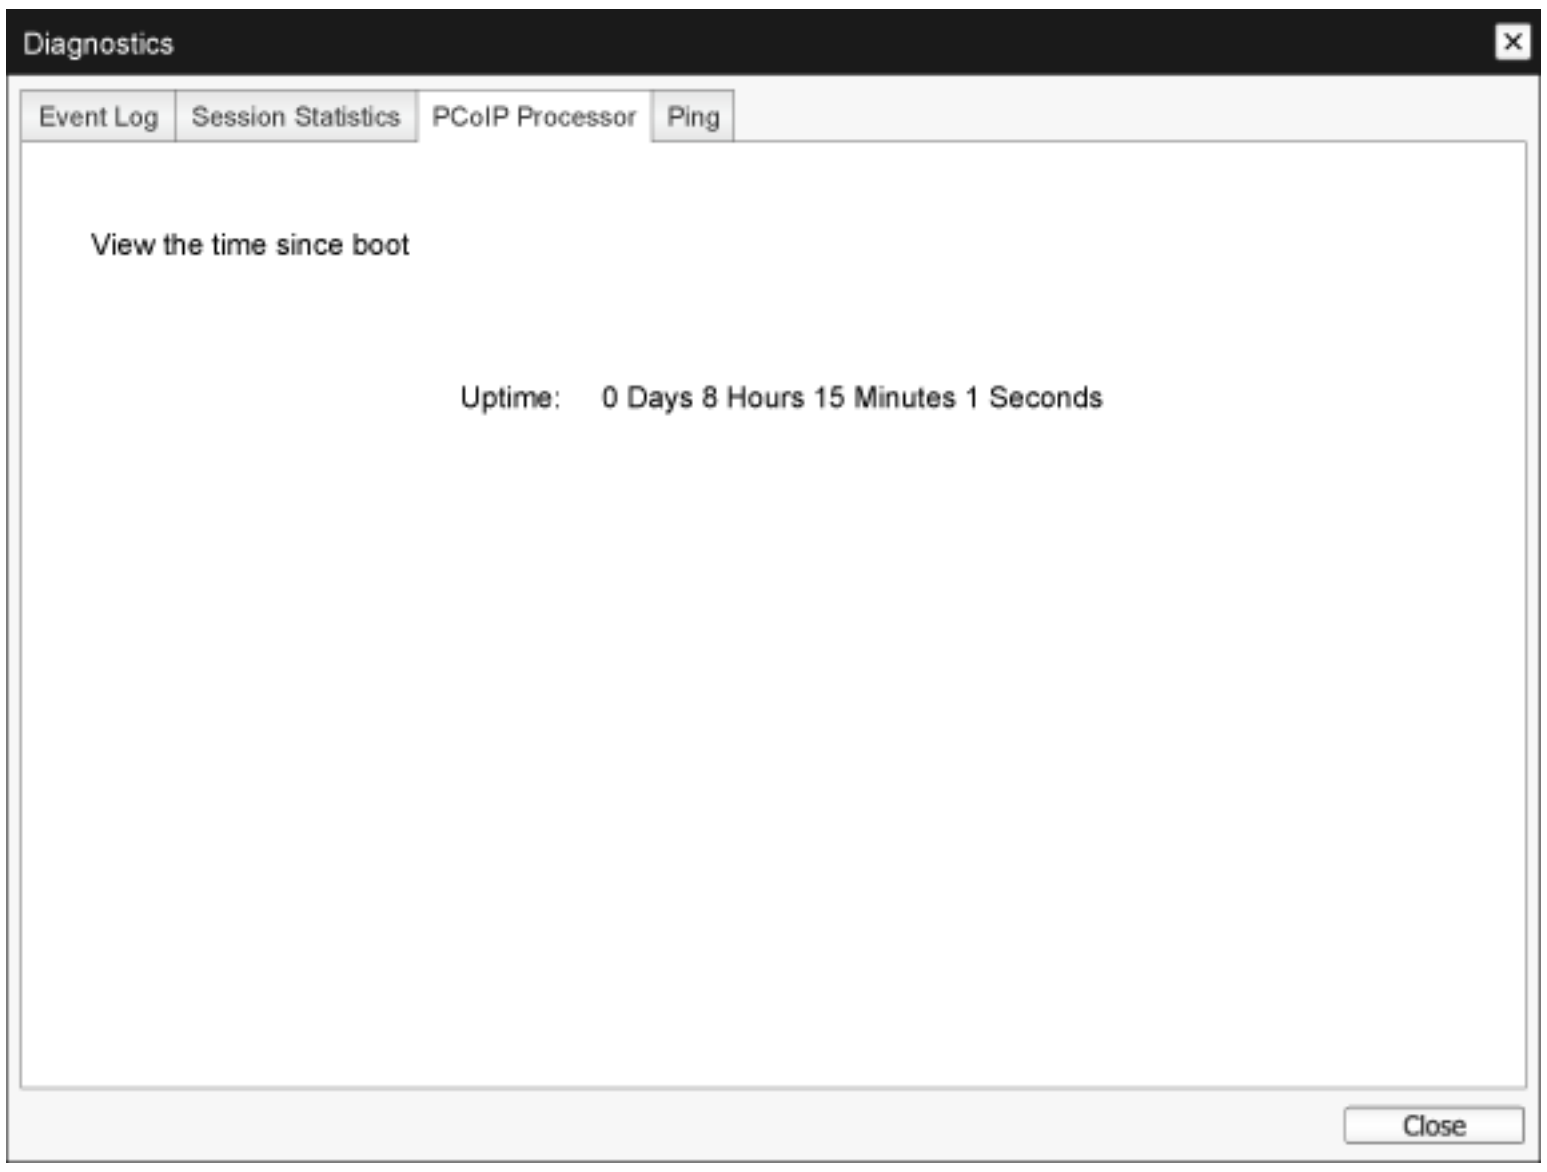

Fanen Ping

Siden **Ping** gør det muligt at pinge en enhed for at se, om den kan nås via IP-netværket. Dette kan hjælpe med at afgøre, om en vært kan nås. Da firmwareversion 3.2.0 og nyere resulterer i fejlen "fragmenter ikke" i ping-kommandoen, kan denne funktion bruges til at bestemme den maksimale MTU-størrelse.

Figur 2-18: **Ping**

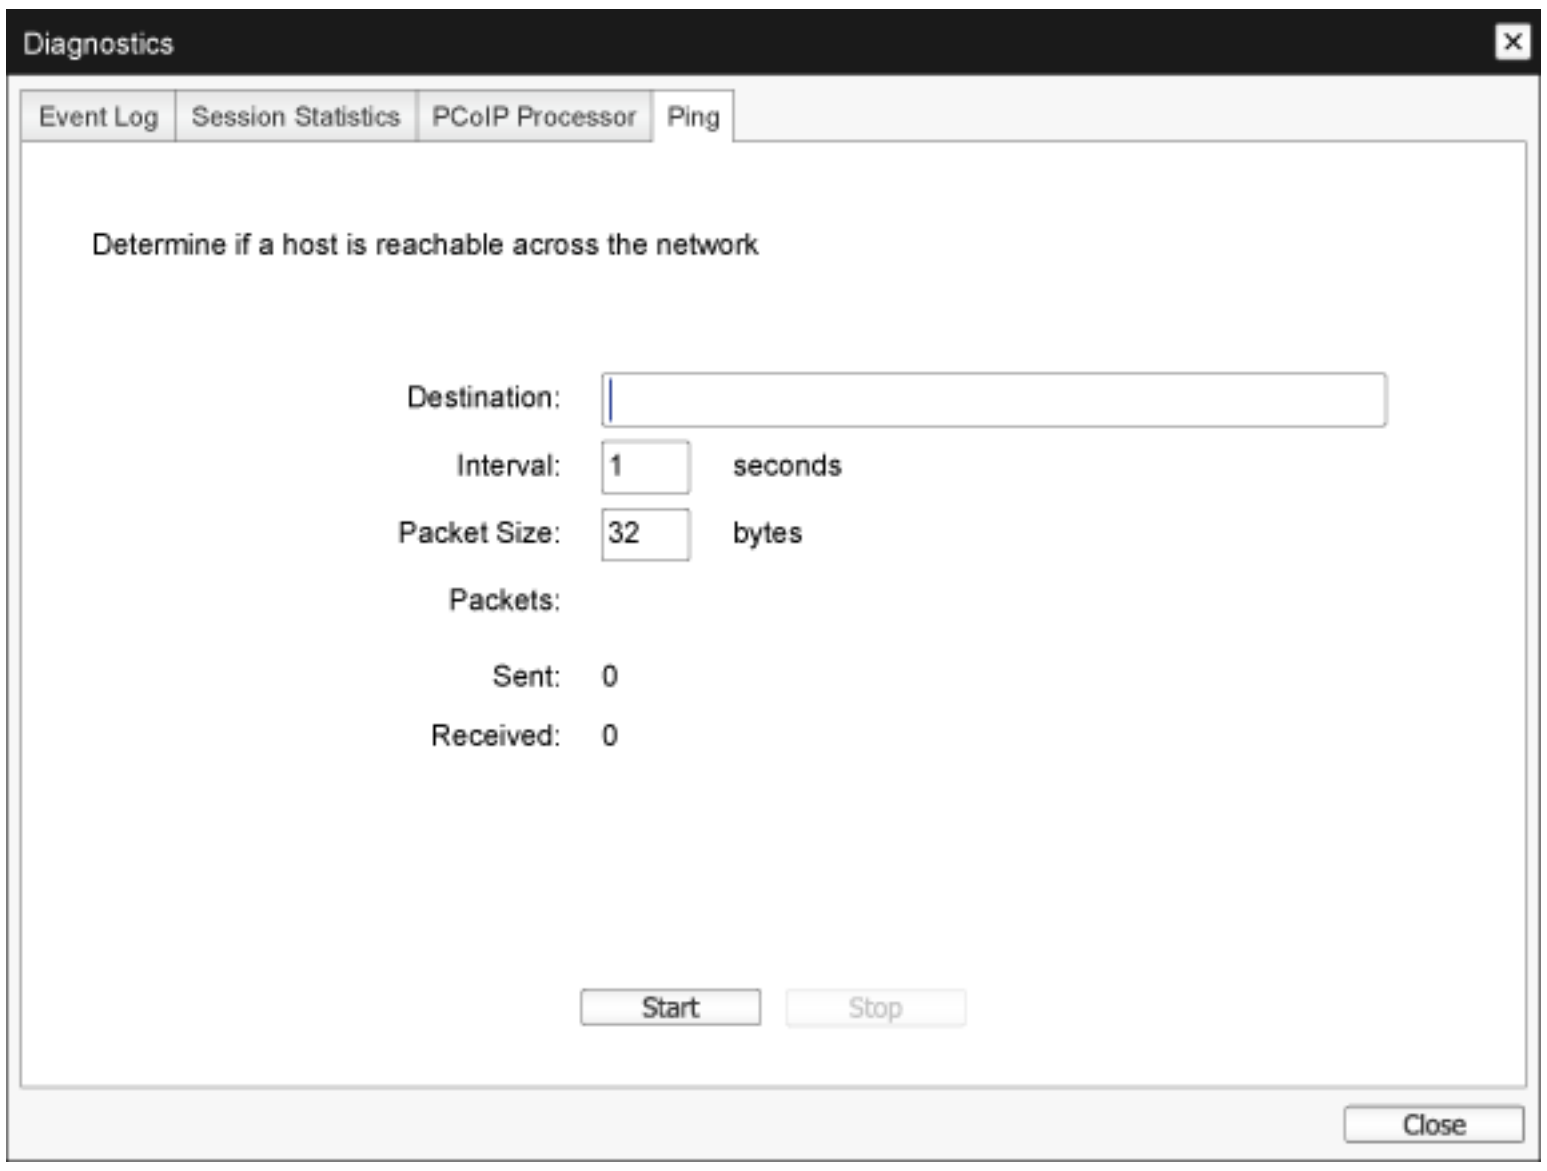

- Ping-indstillinger
  - **Destination**

    IP-adresse eller FQDN, der skal pinges
  - **Interval**

    Interval mellem ping-pakker
  - **Packet Size**

    Størrelse på ping-pakke
- **Packets**
  - **Sent**

    Antal sendte ping-pakker
  - **Received**


    Antal modtagede ping-pakker

2.4.6 Vinduet Information

Siden **Information** gør det muligt at se oplysninger om enheden. Administrationsgrænsefladen viser oplysninger om version, VPD og tilsluttet enhed. OSD'en gør det muligt at se enhedens versionsoplysninger.

På siden **Version** vises oplysninger om en enheds hardware- og firmwareversioner.

Figur 2-19: **Version**

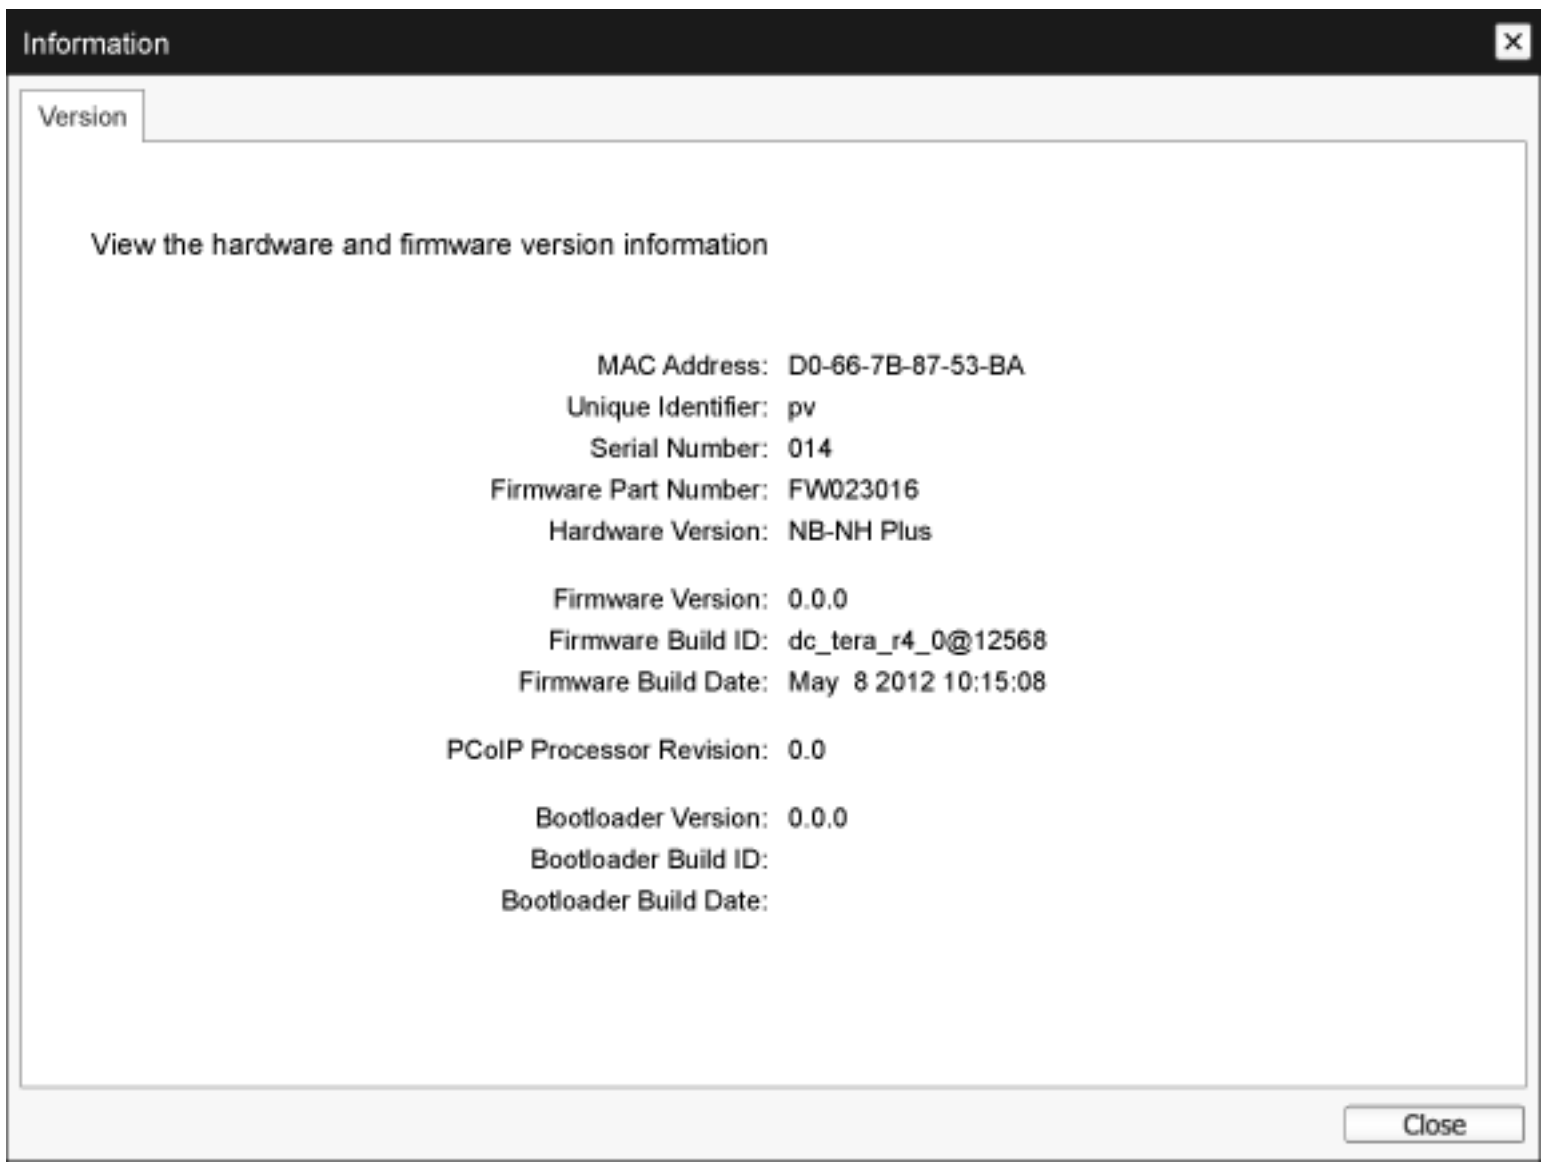

- VPD-informationer

  VPD (Vital Product Data – vitale produktdata) er oplysninger, der vælges af fabrikken for unikt at identificere hver portal eller vært.

  - **MAC Address**

    Værtens/klientens unikke MAC-adresse

  - **Unique Identifier**

    Værtens/klientens entydige id

  - **Serial Number**

    Værtens/klientens entydige serienummer

  - **Firmware Part Number**

    Den aktuelle firmwares produktnummer

  - **Hardware Version**

    Værtens/klientens hardwareversionsnummer

- Firmware-informationer

  Firmware Information afspejler de aktuelle oplysninger om PCoIP-firmwaren.

  - **Firmware Version**

    Den aktuelle firmwareversion

- Firmware Build ID

  Den aktuelle revisionskode for firmwaren

- Firmware Build Date

  Build-dato for den aktuelle firmware

- **PCoIP Processor Revision**

  Siliciumversionen af PCoIP-processoren. Version B af siliciummet angives som 1.0.

- Bootloader-informationer

  Bootloaderinformationerne afspejler detaljerne vedr. den aktuelle PCoIP-bootloader.

  - **Bootloader Version**

    Den aktuelle bootloaderversion

  - **Bootloader Build ID**

    Den aktuelle bootloaders revisionskode

  - **Bootloader Build Date**

    Den aktuelle produktionsdato for bootloader

2.4.7 Vinduet User Settings

Siden **User Settings** giver adgang til faner til at definere definere Certificate Checking Mode, indstillinger for mus og tastatur, PCoIP-protokollens billedkvalitet og visningstopologi.

Fanerne i menuen Brugerindstillinger er:


- **VMware View**
- **Mouse**
- **Keyboard**
- **Image**
- **Display Topology**
- **Touch Screen**

Fanen VMware View

Siden **VMware View** muliggør konfiguration til brug med en server med VMware View-forbindelse.

- Hvis **VCS Certificate Check Mode Lockout** er aktiveret fra administrationsgrænsefladen, er det ikke muligt for brugerne at ændre indstillingerne på denne side.
- Parametrene for VMware View kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-20: Konfiguration af **VMware View**

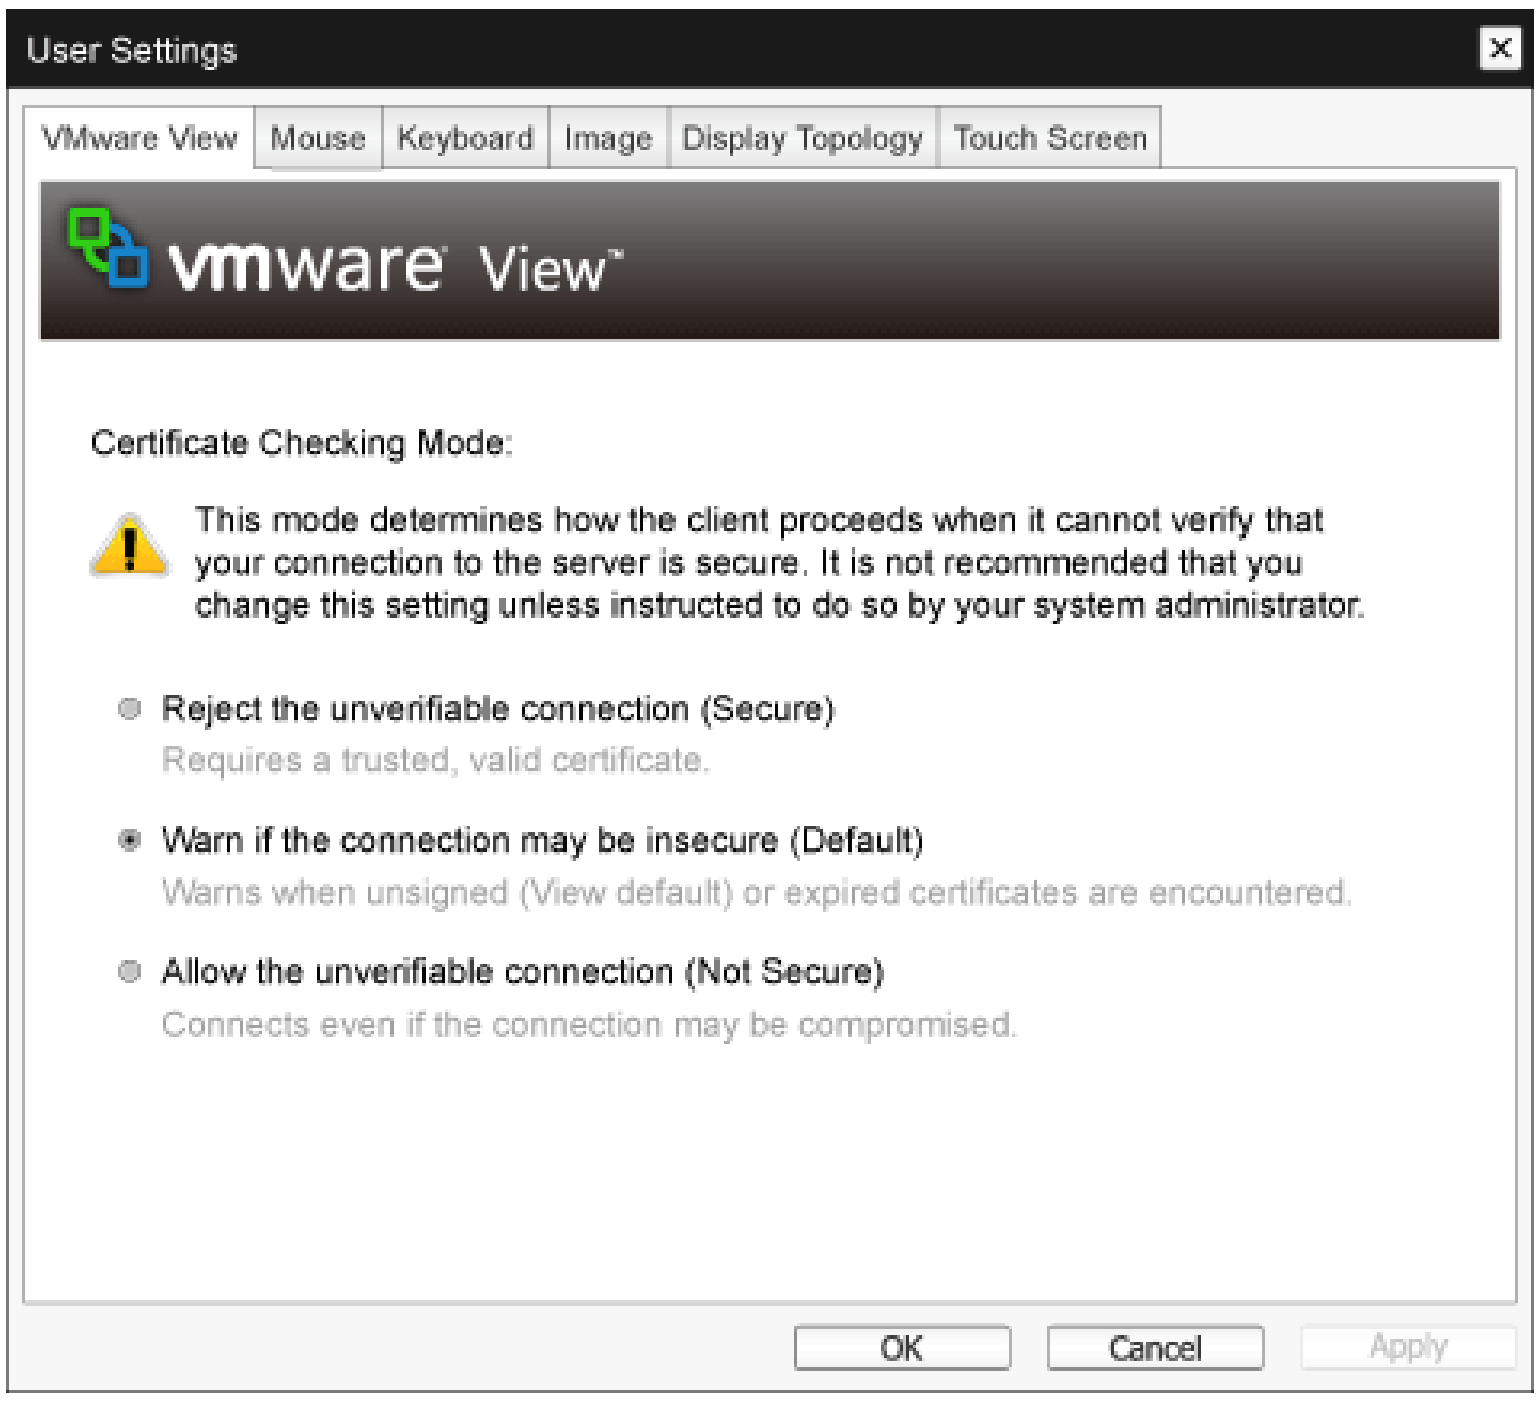

- **Reject the unverifiable connection**

  Konfigurer klienten til at afvise forbindelsen, hvis der ikke er installeret et gyldigt certifikat, som der er tillid til.

- **Warn if the connection may be insecure**

  Konfigurer klienten til at vise en advarsel, hvis der registreres et usigneret eller udløbet certifikat. Klienten kan også konfigureres til at vise en advarsel, hvis certifikatet ikke er selvsigneret, og zero client trust store er tom.

- **Allow the unverifiable connection**


  Konfigurer klienten til at tillade alle forbindelser.

Fanen Mouse

Siden **Mouse** gør det muligt at ændre indstillingerne for musens markørhastighed for OSD-sessioner.

Indstillingen for musens markørhastighed på skærmmenuen påvirker ikke indstillingerne for musemarkøren, når en PCoIP-session er aktiv, medmindre værtsdriverfunktionen for det lokale tastatur anvendes. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide (TER0810001)" for at få flere oplysninger. Denne funktion er kun tilgængelig via OSD. Det er ikke tilgængeligt i administrationsgrænsefladen.

Figur 2-21: **Mouse**

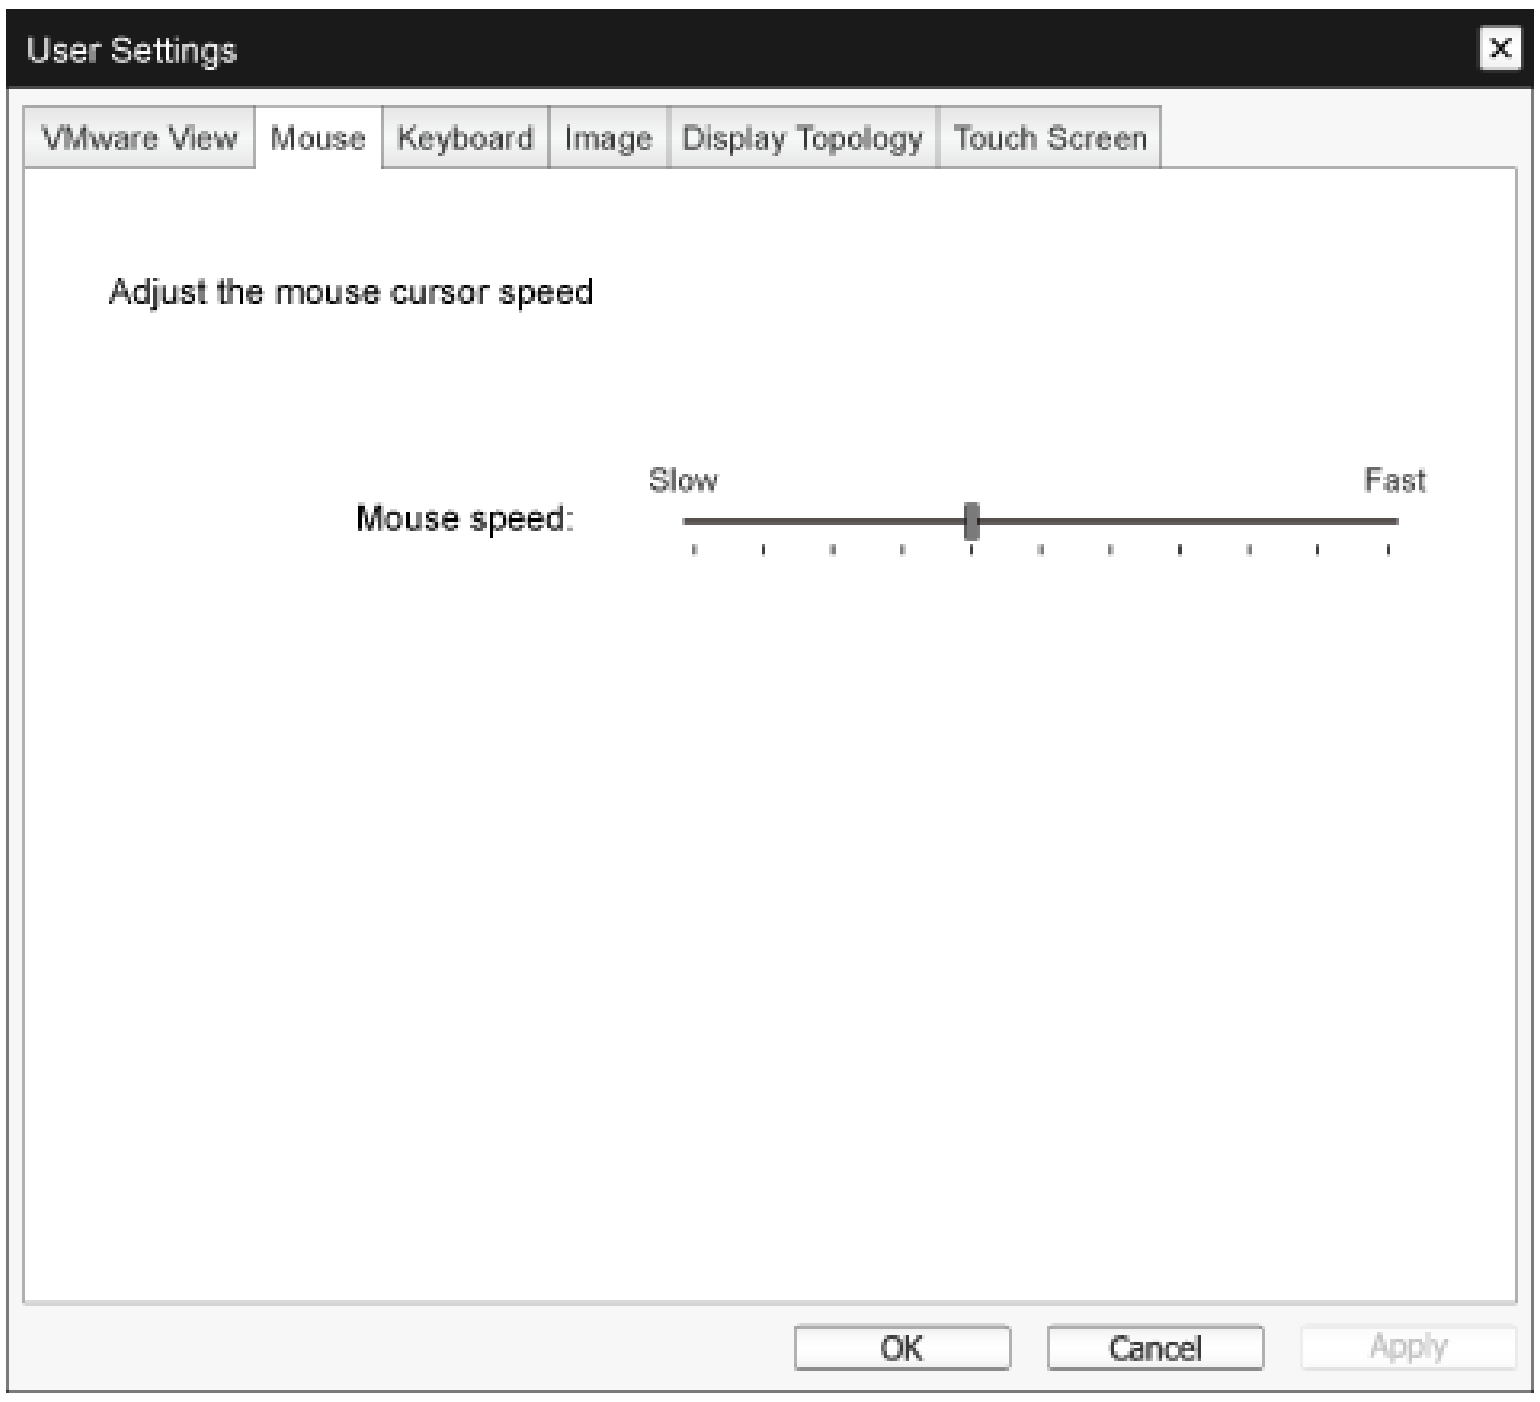

- **Mouse Speed**

  Konfigurer musemarkørens hastighed.


  Det er også muligt at konfigurere musehastigheden via PCoIP-værtssoftwaren. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide (TER0810001)" for at få flere oplysninger.

Fanen Keyboard

Siden **Keyboard** gør det muligt at ændre tastaturets gentagelsesindstillinger for OSD-sessionen.

- Tastaturindstillingerne påvirker ikke tastaturets indstillinger, når en PCoIP-session er aktiv, medmindre værtsdriverfunktionen for det lokale tastatur anvendes. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide (TER0810001)" for at få flere oplysninger. Denne indstilling er kun tilgængelig via OSD. Den vises ikke i administrationsgrænsefladen.
- Indstillingerne for tastaturets gentagelseshastighed kan også konfigureres via PCoIP-værtssoftwaren. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide (TER0810001)" for at få flere oplysninger.

Figur 2-22: **Keyboard**

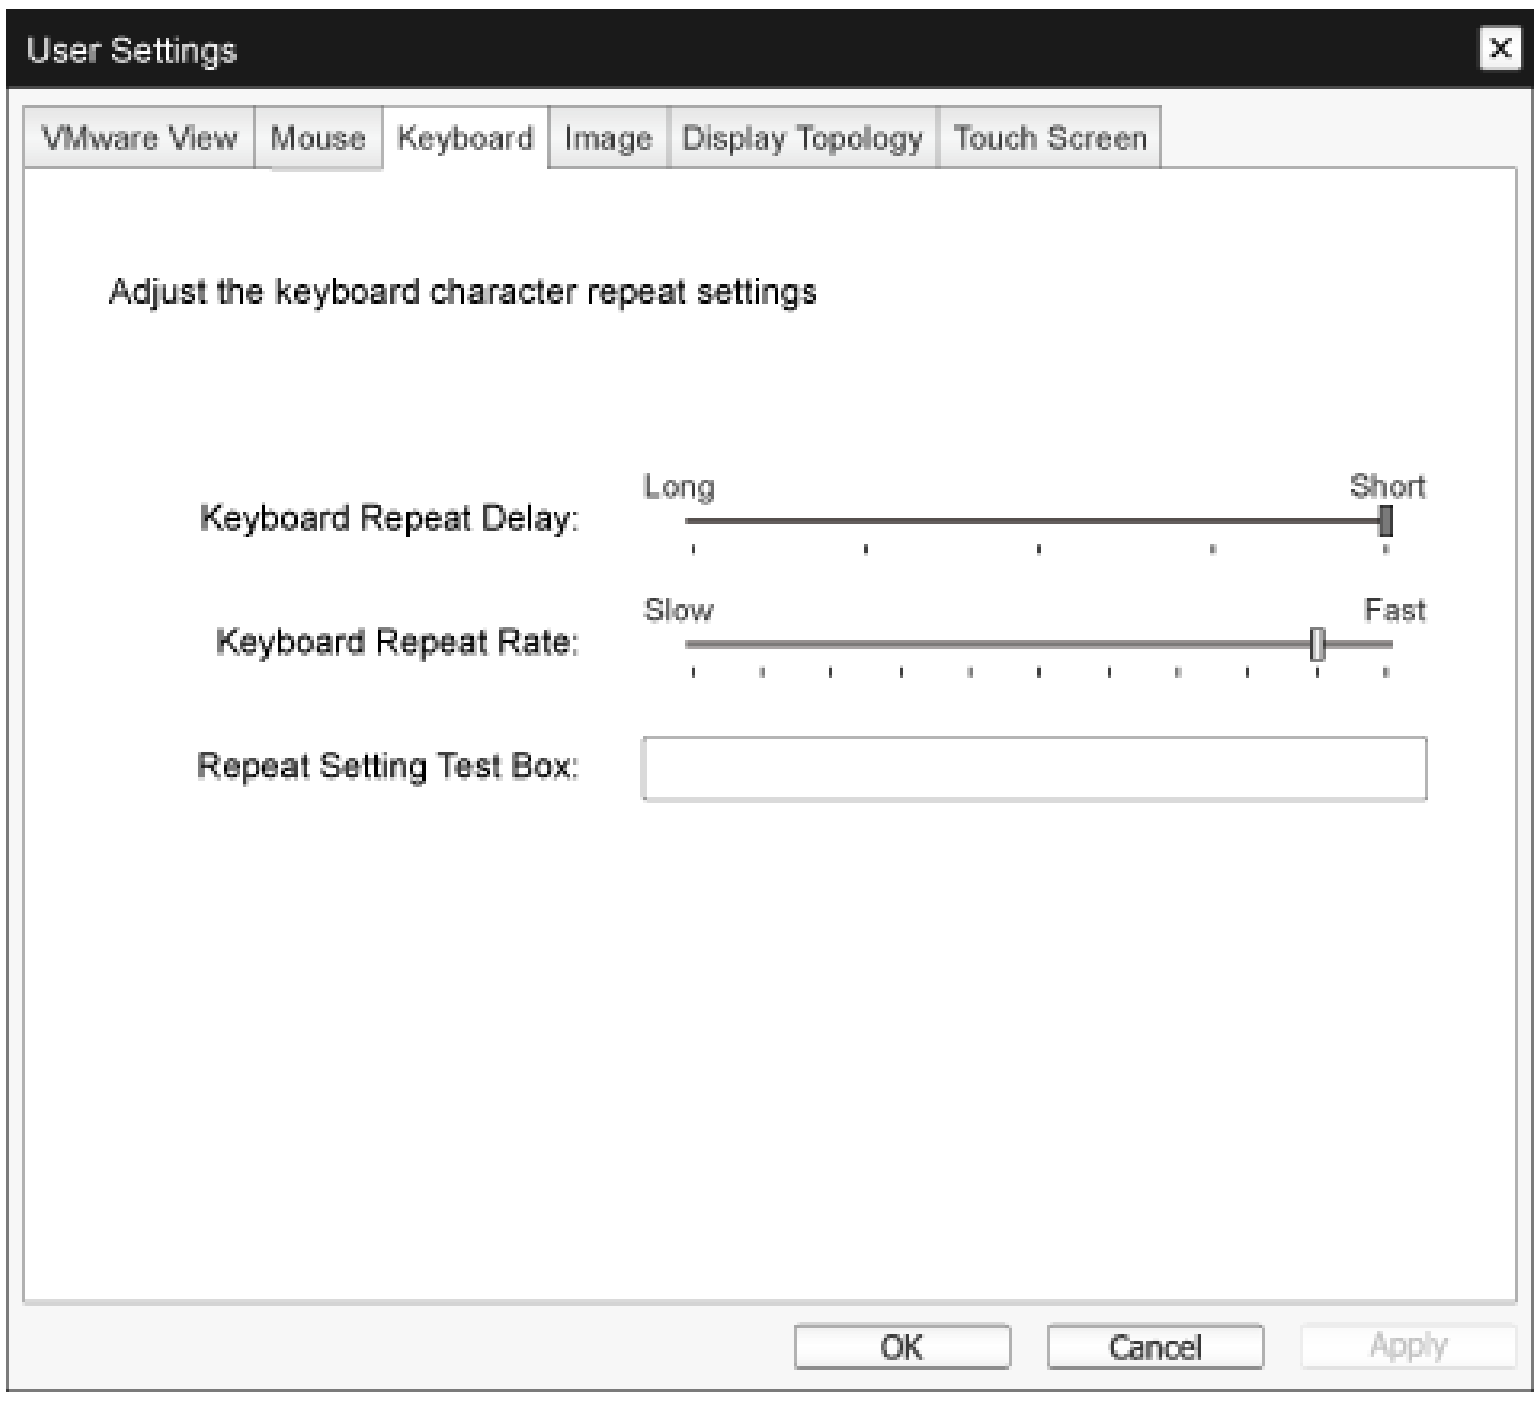

- **Keyboard Repeat Delay**

  Gør det muligt for brugerne at konfigurere klienttastaturets ventetid før gentagelse.

- **Keyboard Repeat Rate**

  Gør det muligt for brugerne at konfigurere klienttastaturets gentagelseshastighed.

- **Repeat Settings Test Box**

  Gør det muligt for brugerne at teste de valgte tastaturindstillinger.


Image

Siden **Image** gør det muligt at ændre PCoIP-sessionens billedkvalitet. Dette gælder for sessioner mellem PCoIP-nul-klienter og PCoIP-værtskort på eksterne arbejdsstationer.

Billedkvaliteten for et virtuelt **VMware View**-skrivebord konfigureres ved at tilpasse PCoIP-sessionsvariablerne. Der kan findes flere oplysninger i "VMware View 4 to PCoIP Client WAN Network Guidelines".

Billedparametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-23: **Image**

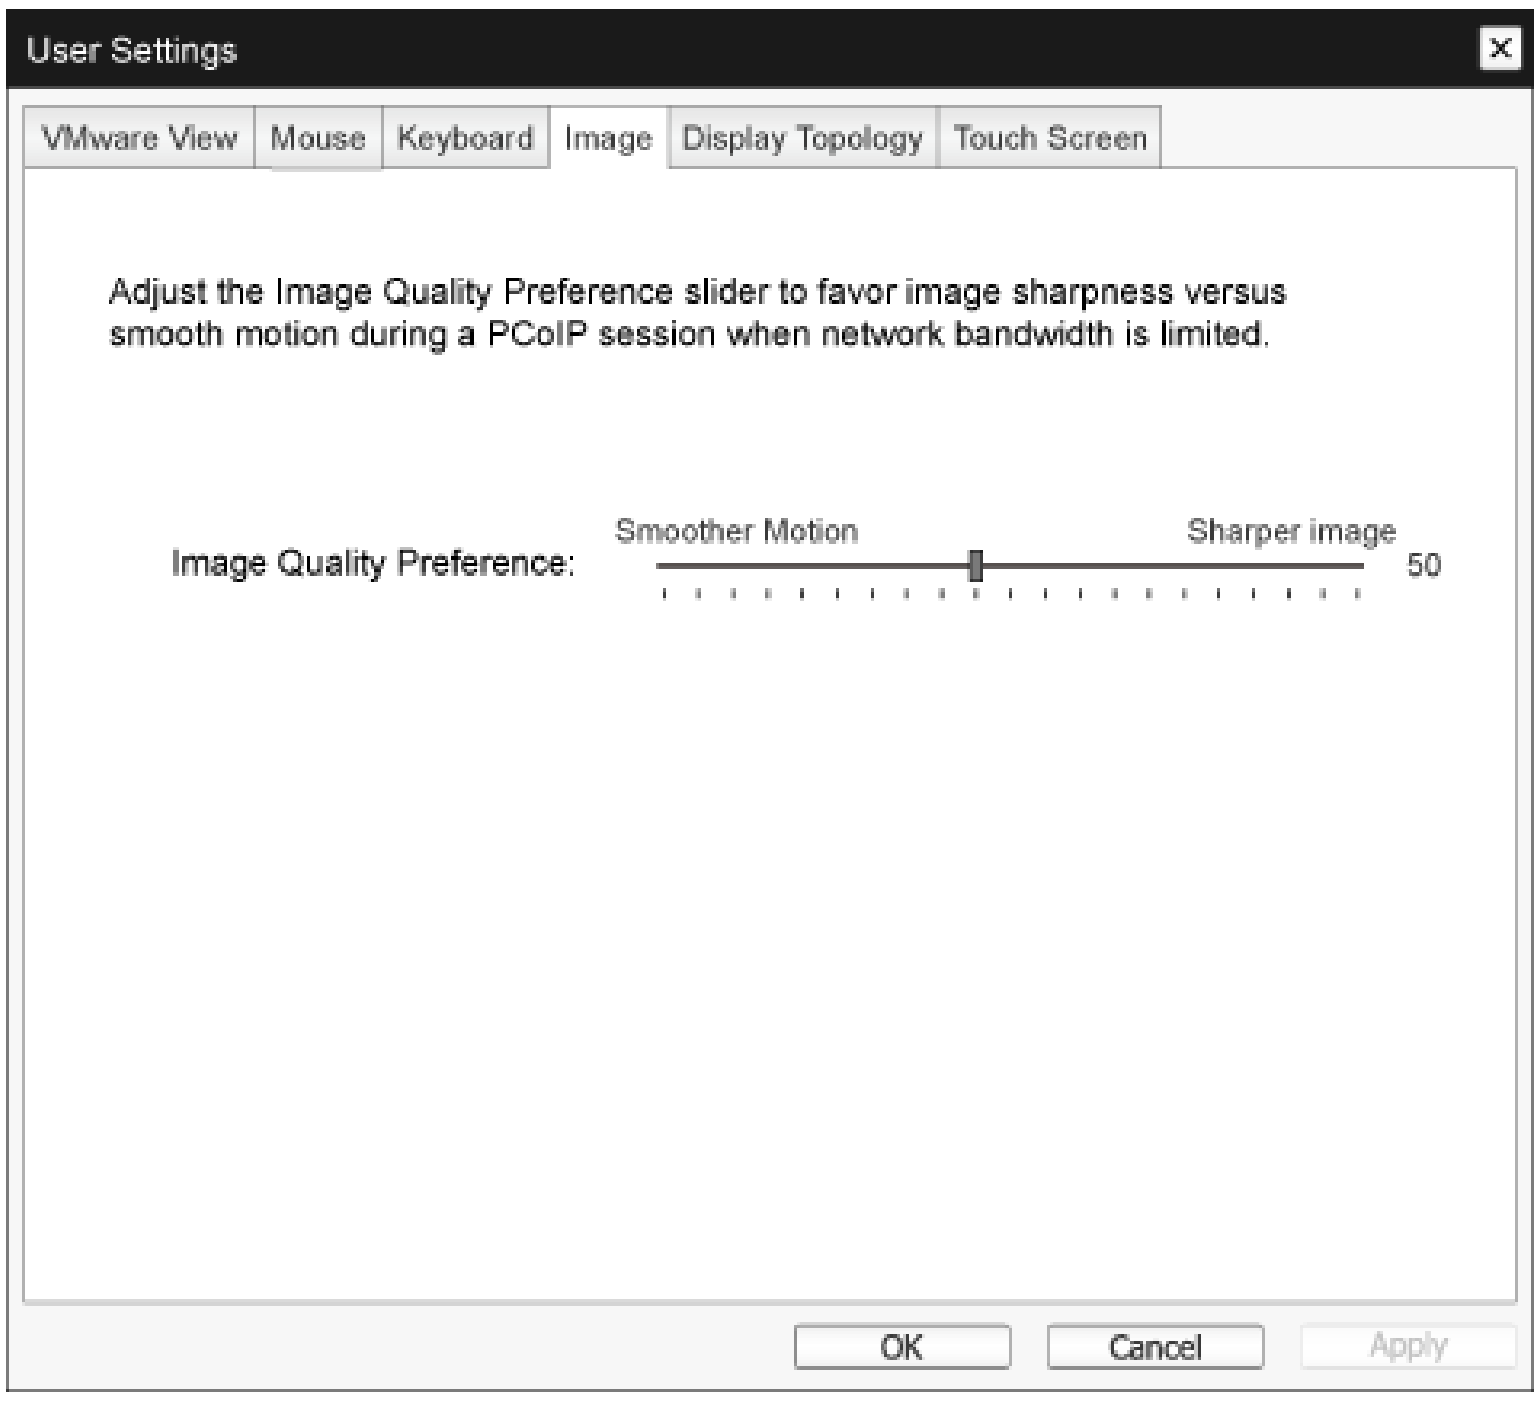

- **Image Quality Preference**

  Brug skyderen til at justere balancen mellem billedskarphed og glidende bevægelse under en PCoIP-session, når der er begrænset netværksbåndbredde.

  Dette felt er også tilgængeligt på værten, hvis PCoIP-værtssoftwaren er installeret. Skyderen findes under fanen **Image** på værtssoftwaren. Denne indstilling fungerer ikke i PCoIP-sessioner med virtuelle **VMware View**-skriveborde, som kører version 5.0 eller tidligere.

Display Topology

Det er muligt for brugerne at ændre positionen, rotationen og opløsningen på en skærm til en PCoIP-session på siden **Display Topology**. Der kræves **VMware View** 4.5 eller senere for at anvende visningstopologien til en PCoIP-session mellem en nul-klient og en Virtual Machine (VM).


Hvis visningstopologien skal anvendes på en PCoIP-session mellem en nul-klient og en PCoIP-vært, skal PCoIP-værtssoftwaren være installeret på værten. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide (TER0810001)" for at få flere oplysninger.

Fanen **Display Topology** har ingen tilsvarende menu i administrationsgrænsefladen.

Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide (TER0810001)" for at få oplysninger om visningstopologien for en PCoIP-session mellem et værtskort og en nul-klient.

Indstillingerne for visningstopologien skal altid ændres med fanen **Display Topology** på nul-klientens grænseflade under OSD -> Options -> User Settings. Disse indstillinger må ikke ændres med Windows Display Settings på en virtuel maskine ved brug af **VMware View**.

Figur 2-24: **Display Topology**

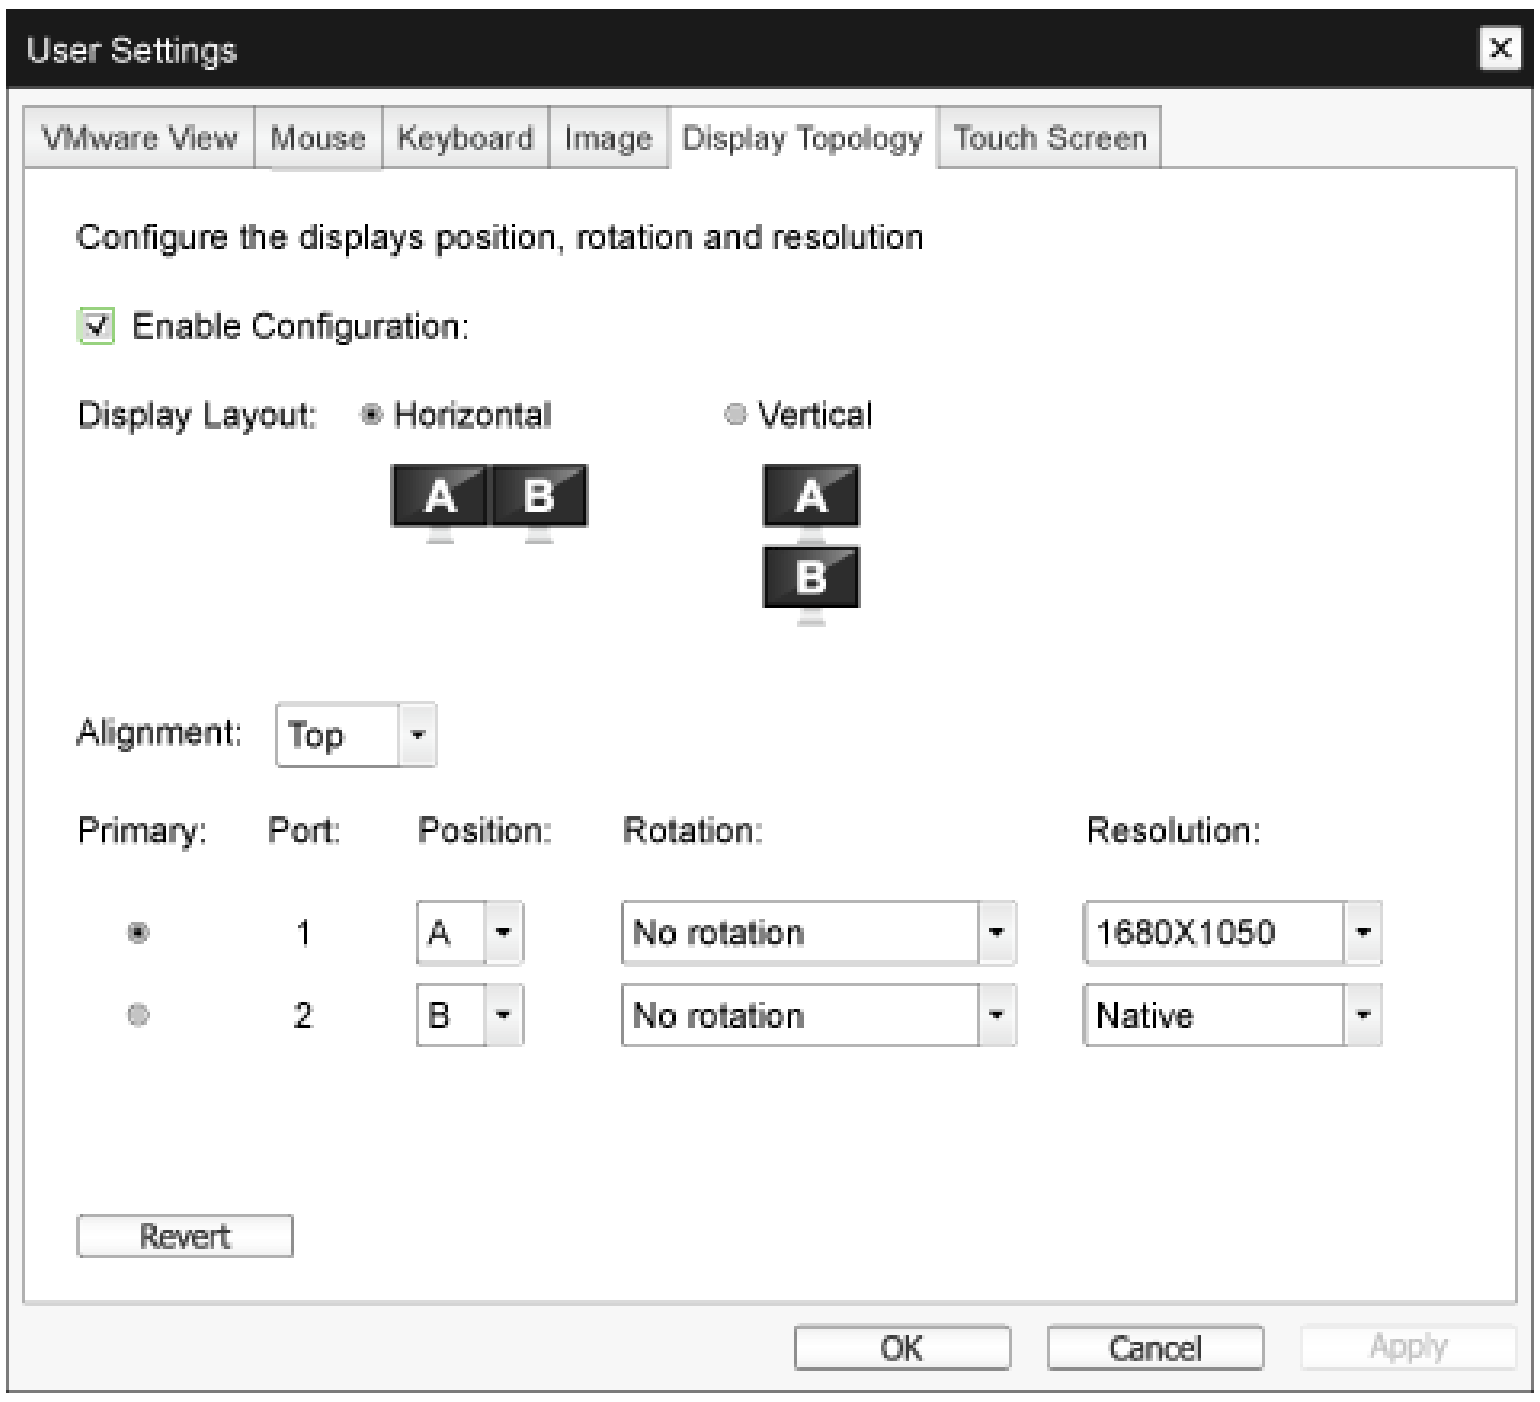

- **Enable Configuration**

  Enheden kan være konfigureret med indstillinger for skærmposition, rotation og opløsning, hvis de er aktiveret. Indstillingerne lagres, når der klikkes på **Apply** eller **OK**, og anvendes, når enheden nulstilles.

- **Display Layout**

  Vælg, om du ønsker et vandret eller lodret skærmlayout (A og B). Indstillingen skal afspejle skærmenes fysiske opstilling på dit skrivebord.

  - **Horizontal**: Vælg denne indstilling for at arrangere A og B vandret, hvor A står til venstre for B.

- Vertical: Vælg denne indstilling for at arrangere A og B lodret, hvor A befinder sig oven over B.

Der kan højst aktiveres to skærme ad gangen.

- **Alignment**

  Vælg, hvordan skærmene A og B skal afpasses hinanden, når de er af forskellig størrelse.

  Denne indstilling har indflydelse på, hvilken del af skærmen der skal bruges, når du flytter markøren fra den ene skærm til den anden. Justeringsindstillingerne i rullemenuen afhænger af, om du har valgt et vandret eller lodret skærmlayout.

- **Primary**

  Konfigurer den DVI-port på nul-klienten, der skal anvendes som den primære port.

  Den skærm, der er tilsluttet den primære port, bliver den primære skærm (dvs. den skærm, der indeholder OSD-menuerne, inden en PCoIP-session startes, og den skærm, der anmodes om på proceslinjen i Windows, efter sessionen er startet).

  - **Port 1**: Konfigurer DVI-1-porten på nul-klienten som den primære port.
  - **Port 2**: Konfigurer DVI-2-porten på nul-klienten som den primære port.

- **Position**

  Angiv, hvilken skærm der er fysisk sluttet til **Port 1** og **Port 2**.

- **Rotation**

  Konfigurer rotationen for skærmen i **Port 1** og **Port 2**:

  - No rotation
  - 90˚ clockwise
  - 180˚ rotation
  - 90˚ counter-clockwise

- **Resolution**

  Skærmopløsningen kan konfigureres for en PCoIP-session mellem en virtuel maskine eller vært og en nul-klient. Nul-klienten registrerer de understøttede skærmopløsninger og udfylder dem med rullemenuen. Skærmens standardopløsning anvendes som standard.

- **Revert**

  Nulstiller konfigurationerne på denne side til de senest gemte indstillinger.


2 Brug af "PCoIP"

Touch Screen

På siden **Touch Screen** er det muligt at konfigurere og kalibrere visse indstillinger på en tilsluttet **Elo TouchSystems**-berøringsskærm.

Siden **Touch Screen** er kun tilgængelig via OSD. Den er ikke tilgængelig fra administrationsgrænsefladen.

Figur 2-25: **Touch Screen**

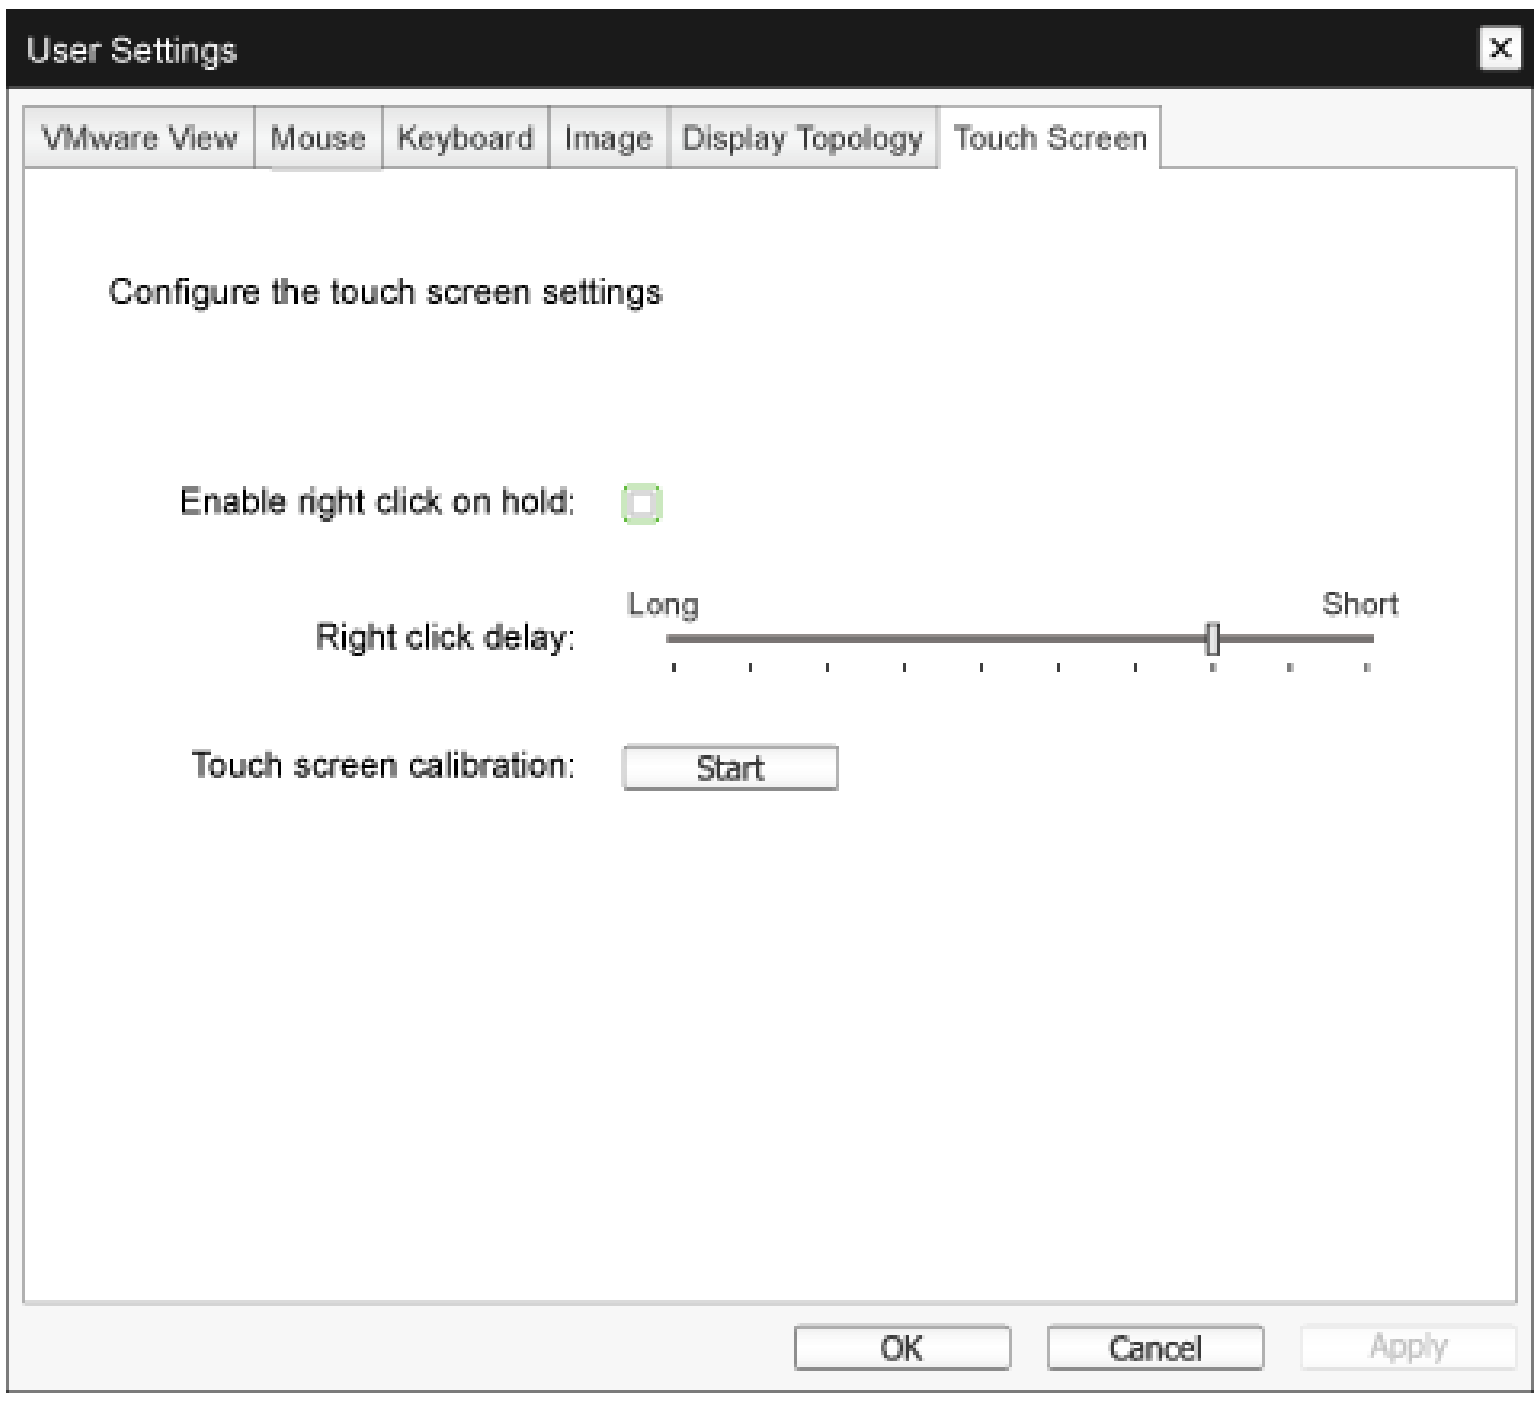

- **Enable right click on hold**

  Marker dette felt for at gøre det muligt for brugerne at emulere et højreklik, når de berører skærmen og holder fingeren på skærmen nogle få sekunder. Højreklik understøttes ikke, hvis funktionen er deaktiveret.

- **Right click delay**

  Flyt markøren til en position mellem Long og Short for at afgøre, hvor længe brugeren skal berøre skærmen for at emulere et højreklik.

- **Touch screen calibration**

  Kalibreringsprogrammet starter, første gang berøringsskærmen tilsluttes nul-klienten. Berør hver af de tre mål på berøringsskærmen, når de vises.

  Test kalibreringen ved at køre fingeren langs med skærmen og kontrollere, at markøren følger med den. Hvis testen ikke bestås, starter kalibreringsprogrammet automatisk igen. Når skærmen er kalibreret, lagres koordinaterne i flashhukommelsen.

  Kalibreringsprogrammet startes manuelt ved at klikke på **Start** på OSD-siden **Touch Screen**. Følg instruktionerne på skærmen.


2.4.8 Vinduet Password

Denne valgmulighed er tilgængelig via programmet **Management Console**.

På siden **Password** er det muligt at opdatere enhedens lokale administratoradgangskode. Adgangskoden må maksimalt bestå af 20 tegn. På visse PCoIP-enheder er adgangskodebeskyttelse deaktiveret som standard. Siden **Password** er ikke tilgængelig på disse enheder. På disse enheder kan adgangskodebeskyttelse kan aktiveres via PCoIP Management Console.

- Denne parameter påvirker administrationsgrænsefladen og den lokale **OSD** GUI.
- Vær forsigtig ved opdatering af klientens adgangskode, da klienten ikke kan anvendes, hvis adgangskoden mistes.

Figur 2-26: **Change Password**

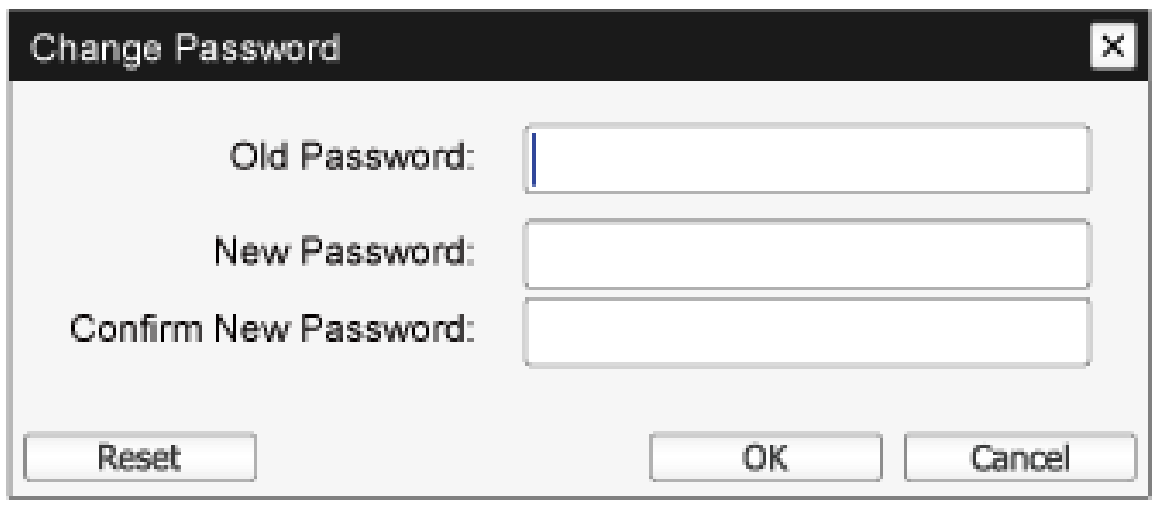

- **Old Password**

  Dette felt skal stemme overens med det aktuelle administratoradgangskode, før adgangskoden kan opdateres.

- **New Password**

  Det nye administratoradgangskode for både administrationsgrænsefladen og den lokale OSD GUI.

- **Confirm New Password**

  Dette felt skal stemme overens med feltet **New Password** for den adgangskode, der skal opdateres.


- **Reset**

  Hvis klientens adgangskode mistes, er det muligt at anmode om en responskode fra producenten af klienten ved at klikke på knappen **Reset**. Koden til adgangskodeafprøvelse sendes til producenten. Producenten kvalificerer anmodningen og returnerer en responskode, hvis det er godkendt af Teradici.

  Når responskoden indtastes korrekt, indstilles klientens adgangskode til en tom værdi. Der skal angives en ny adgangskode.

Kontakt klientens producent for at få flere oplysninger om, hvornår nulstilling af en autoriseret adgangskode er påkrævet. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig fra administrationsgrænsefladen. Den er kun tilgængelig via OSD.

Figur 2-27: **Authorized Password Reset**

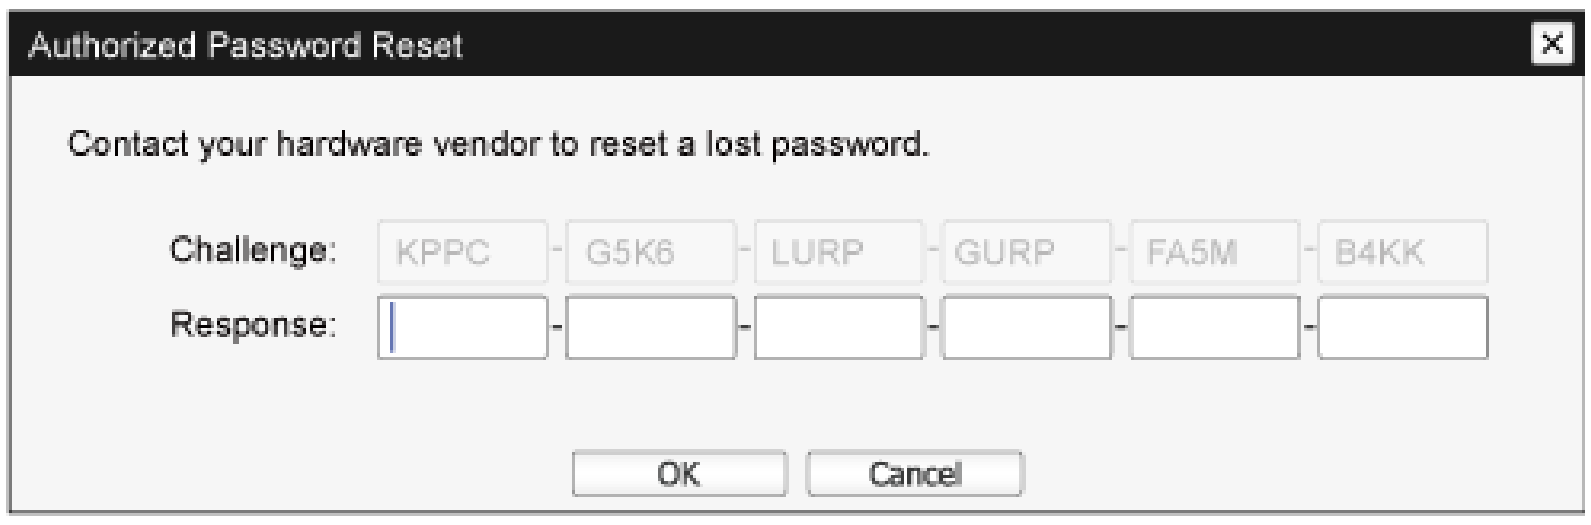

Oplysningerne om, hvordan man bruger PCoIP, kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde de nyeste oplysninger på Teradici-webstedet (http://www.teradici.com).

3 Problemløsningsvejledning

3.1 Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

3.1.1 Kontroller følgende.

Lydforhold	
Der er ikke nogen lyd.	Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
	Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.	Juster lydstyrken.
	Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau, skal du justere lydstyrken i programmet til lydindstilling.

4 Specifikationer

4.1 Generelt

Modelnavn		NB-NH
Strømforsyning		Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Videosignal		RGB OUT, DVI OUT
Serverstik		LAN
Højttaler		1 W x 2 (stereo)
Mål (B x H x D) / vægt		244,0 X 340,0 X 227,0 mm / 2,3 kg
Hældningsgrad		-3˚(±2˚) ~ 25˚(±2˚)
USB		USB 2.0 X 4 (downstream)
Miljømæssige overvejelser	I drift	Temperatur: 10 ˚C ~ 50 ˚C Luftfugtighed: 10 % ~ 90 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Temperatur: -20 ˚C ~ 45 ˚C Luftfugtighed: 5 % ~ 90 %, ikke-kondenserende
VESA (B x H)		100 mm X 100 mm, 75 mm X 75 mm

Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Dette er et klasse B digitalt apparat.

4.2 Strømforbrug

Strømsparer	Normal tilstand		Standby (S3)	Slukket (S5) (Tænd/sluk-knap fra)	Slukket (Tænd/sluk-afbryder fra)
	Typisk	Nominel effekt			
Strømindikator	Til		Fra	Fra	Fra
Strømforbrug	7,3 W	19,4 W	mindre end 1,0 W	mindre end 0,8 W	0 W

- Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
- For at reducere strømforbruget til 0 watt skal du afbryde med knappen på adapteren eller fjerne strømkablet. Sørg for at afbryde strømkablet, når du ikke skal bruge produktet i længere tid. For at reducere strømforbruget til 0 W, når du ikke kan afbryde på stikkontakten: Fjern strømkablet.

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDIE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt.

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget.

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

Appendiks

Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

Korrekt bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterier i dette produkt

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66.

Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet, og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inkl. batteriet.

Stikordsregister